




Núm. de artículo 1000 026 321

Núm. de modelo HD32448RCPS

GUÍA DE USO Y CUIDADO

ESTANTE DE ALMACENAMIENTO DE 6 REPISAS

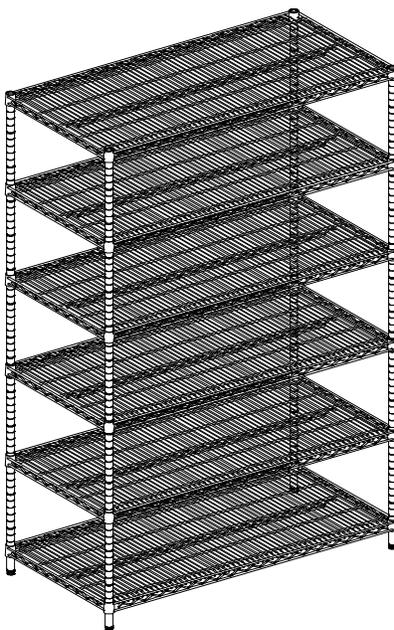

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de HDX
de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este de lunes a viernes

1-800-514-6729

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en HDX por la compra de esta unidad de almacenamiento. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a HDX!

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2	Especificaciones	2
Información de seguridad	2	Contenido del paquete	3
Garantía	2	Ensamblaje	4
Pre-ensamblaje	2		
Planificación del ensamblaje	2		

Información de seguridad

 **ADVERTENCIA:** No supere el peso máximo del producto de 800 lbs. por repisa, uniformemente distribuido.

 **PRECAUCIÓN:** Distribuya uniformemente el peso a través de cada repisa, y mantenga las cargas más pesadas en el fondo.

 **PRECAUCIÓN:** No permita que los niños escalen o jueguen en o cerca de las repisas.

 **PRECAUCIÓN:** Coloque la unidad en una superficie a nivel para evitar el riesgo de volcaduras.

Garantía

Si este producto está defectuoso, póngase en contacto con el equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-800-514-6729 o visite www.HomeDepot.com.

Pre-ensamblaje

PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE

Lea con cuidado todas las instrucciones y las advertencias de precaución antes de ensamblar. Determine las alturas de las repisas antes de ensamblar para evitar tener que desmantelar para hacer ajustes. Puede que se necesite más de una persona durante el ensamblaje. Tenga cuidado cuando la manipule. Para evitar rayar el piso o la unidad, ensamble la unidad sobre una superficie suave, como una alfombra.

 **PRECAUCIÓN:** Coloque la unidad en una superficie a nivel para evitar el riesgo de volcaduras.


 **NOTA:** Deshágase de las piezas plásticas redondas sueltas. Estas son usadas para separar las repisas para fines de envío.

ESPECIFICACIONES

Peso	103.7 lbs.
Anchura	47.75 pulg.
Profundidad	24 pulg.
Altura	72 pulg.

Pre-ensamblaje (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

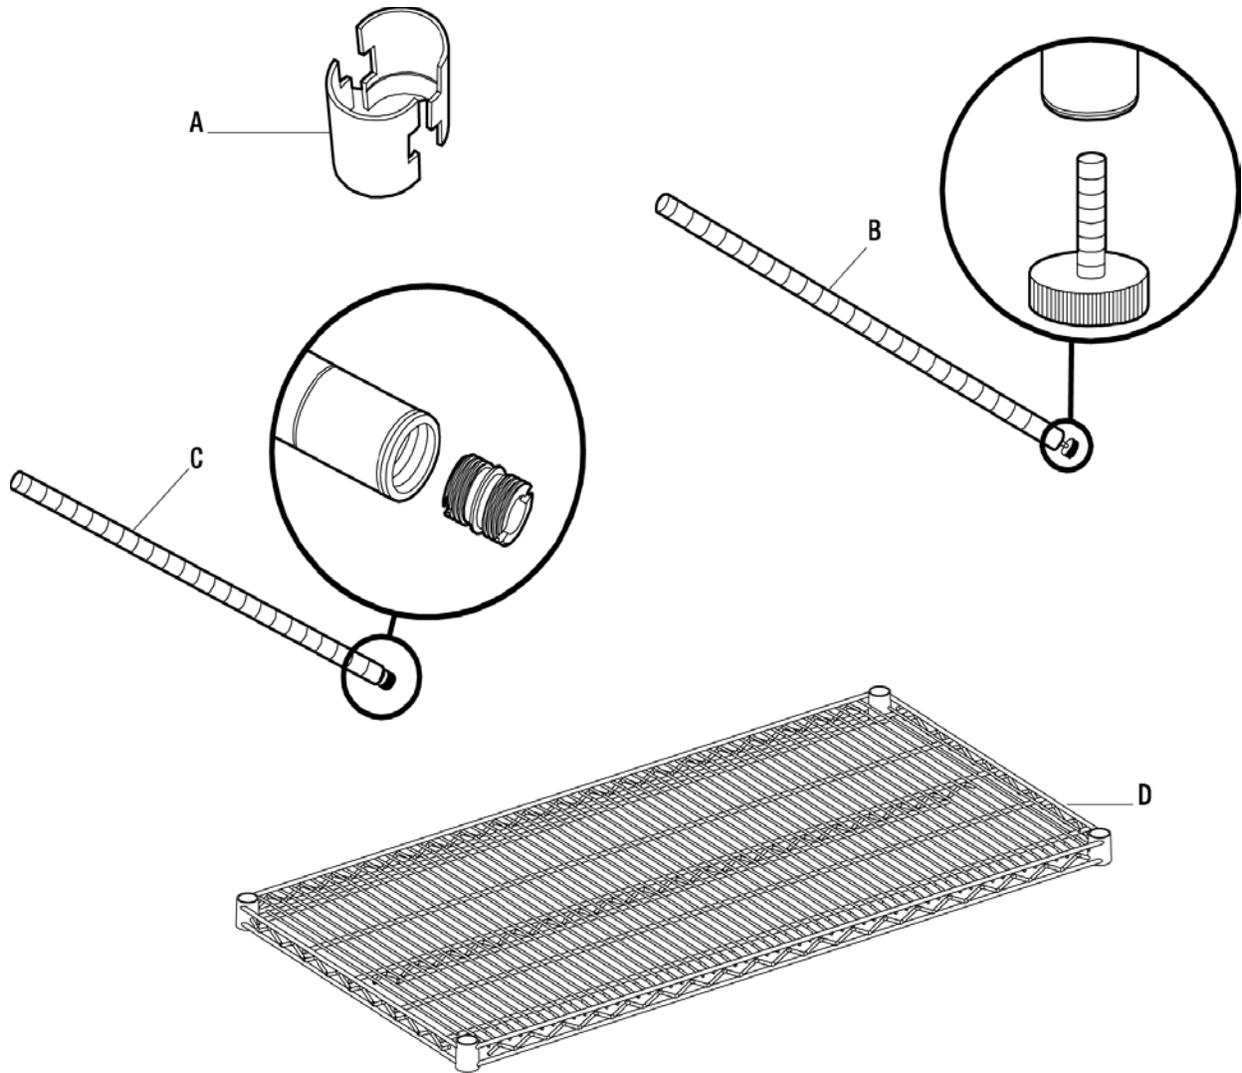


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Manga plástica	50 (2 piezas de repuesto)
B	Ensamblaje del poste del fondo	4
C	Ensamblaje del poste superior	4
D	Repisa	6

Ensamblaje

1 Ensamblaje de los postes

- Atornille el ensamblaje del poste superior (C) en el ensamblaje del poste del fondo (B) hasta que estén seguros.
- Repita este paso para los postes restantes (B y C).


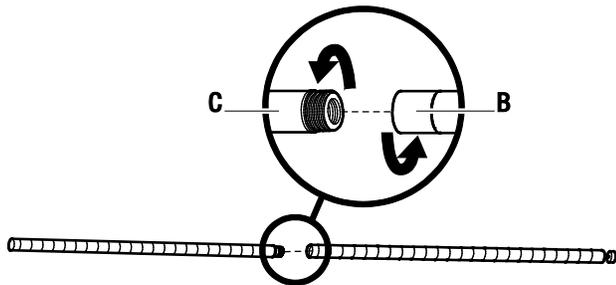


2 Instalación de la repisa del fondo




NOTA: Puede que se necesite más de una persona para completar este paso.

- Localice la posición deseada donde se instalará la repisa más baja sobre los ensamblajes del poste.
- Inserte una manga plástica (A) en la muesca apropiada en cada ensamblaje del poste del fondo (B). Asegúrese de que el extremo ahusado de la manga plástica (A) esté orientado hacia el poste superior (C).
- Coloque la repisa (D) en su lado, y deslice los ensamblajes del poste hacia arriba a través del fondo de la repisa (D), comenzando con el poste superior (C), hasta que la repisa (D) esté firmemente asentada en las mangas plásticas (A).
- Después de que la repisa (D) esté en su lugar, gire la unidad a la posición vertical.
- Presione en cada esquina de la repisa (D), asegurándose de que esté en la posición completamente bloqueada.

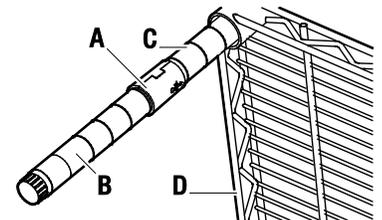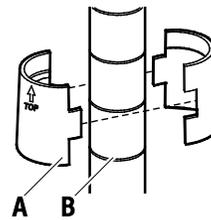

3 Instalación de repisas adicionales

- Localice la posición deseada de la siguiente repisa más baja (D), e inserte las mangas plásticas (A) en las muescas apropiadas en los ensamblajes del poste.
- Deslice la repisa (D) hacia abajo de la parte superior de los ensamblajes del poste y sobre las mangas plásticas (A). Presione en cada esquina de la repisa (D), asegurándose de que esté firmemente asentada en las mangas plásticas (A).
- Repita este procedimiento para las repisas restantes (D).

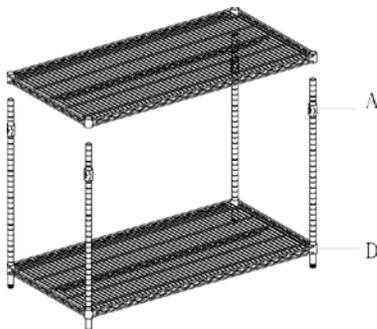


4 Nivelación de la unidad



NOTA: Los ensamblajes del poste del fondo (B) tienen patas niveladoras preinstaladas en los fondos.

- Atornille las patas niveladoras preinstaladas hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que la unidad esté a nivel.

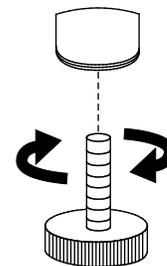



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de HDX
de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este de lunes a viernes

1-800-514-6729

HOMEDEPOT.COM

Conserve este manual para uso futuro.