




Item #1000 048 552
Model #IHN9114A

USE AND CARE GUIDE

4-LIGHT INTERIOR CHANDELIER

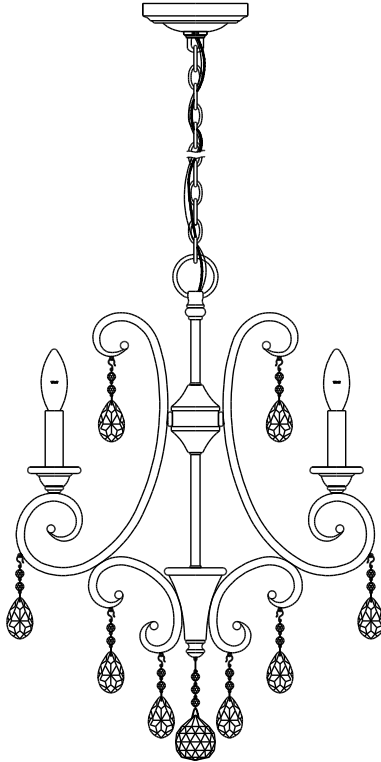

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this chandelier. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2	Tools Required.....	3
Safety Information.....	2	Hardware Required	3
Warranty	2	Package Contents	4
What is Covered.....	2	Installation	5
What is Not Covered.....	2	Care and Cleaning	7
Pre-Installation	3	Troubleshooting	7
Planning Installation.....	3		

Safety Information



WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire or other injuries which could be hazardous or even fatal.



WARNING: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn the circuit off.

NOTICE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 855-HD-HAMPTON or visit www.Hamptonbay.com.

Pre-Installation


PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before assembly. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.



NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.


TOOLS REQUIRED



Wire Strippers



Safety Goggles




Ladder



Gloves



Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver



Electrical Tape



Wire Cutters

HARDWARE REQUIRED



NOTE: Hardware not shown to actual size.




AA



BB



CC



DD



EE



FF



GG



HH



II




JJ

Part	Description	Quantity
AA	Chain	6 ft.
BB	Nipple (50 mm)	1
CC	Mounting Bracket	1
DD	Canopy	1
EE	Outlet Box Screw (15 mm)	2
FF	Ground Screw	1
GG	Hex Nut	1
HH	Wire Connector	3
II	Ring	1
JJ	Screw Collar Loop	1

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

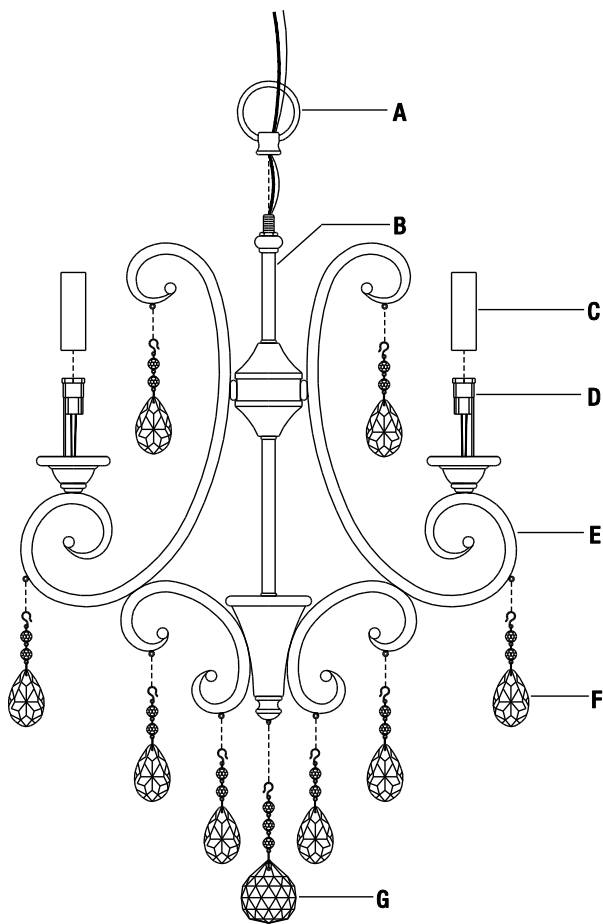


Part	Description	Quantity
A	Loop	1
B	Column	1
C	Socket Sleeve	4
D	Socket	4
E	Fixture Frame	1
F	Tear Crystal	16
G	Round Crystal	1

Installation

1 Attaching the loop to the column

- Screw the loop (A) onto the column (B).

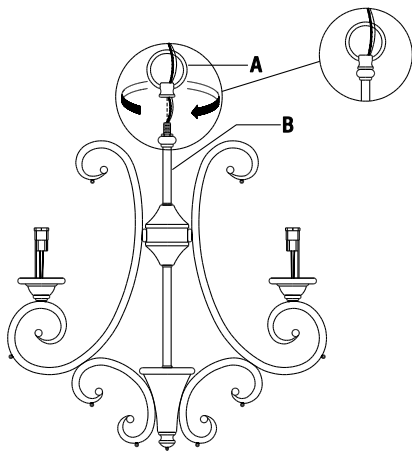


2 Installing the socket sleeves and the bulbs

- Place the socket sleeves (C) over the sockets (D).
- Screw four 60-Watt maximum, incandescent candelabra bulbs (sold separately) into the sockets (D).




NOTE: You can use CFL equivalent energy-saving bulbs that do not exceed 13 Watts each (sold separately). For more information, see homedepot.com/lightingfacts.

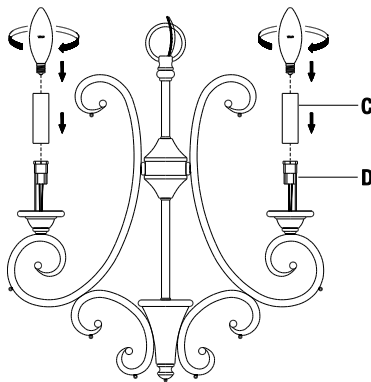

3 Attaching the mounting bracket to the outlet box

- Screw the nipple (BB) about 1/2 in. into the screw collar loop (JJ).
- Screw the nipple (BB) about 3/8 in. into the mounting bracket (CC).
- Tighten the hex nut (GG) against the mounting bracket (CC) to secure the nipple (BB).
- Attach the mounting bracket (CC) to the outlet box using the outlet box screws (EE).

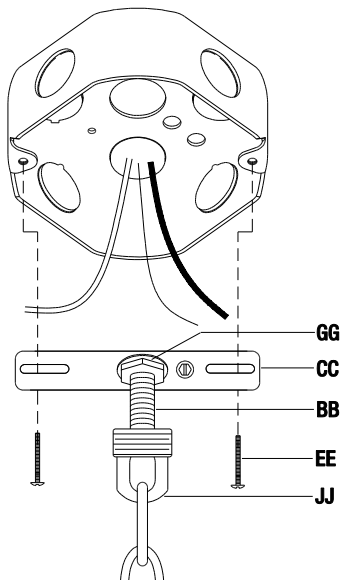


Installation (continued)

4 Determining the correct length of chain




CAUTION: To avoid damage to the links, only open a link enough to hook onto another link (about 5 mm). Cover the chain with cloth to prevent damage to the link finish.

- Use pliers and a screwdriver to twist open links at both ends of the chain (AA).
- Use one open link to attach the chain (AA) to the screw collar loop (JJ). Close the link.
- Place the chain (AA) through the canopy (DD) and the ring (II).
- Use the other open link to attach the loop (A) to the chain (AA), raising and lowering the fixture until you achieve the desired height.
- Once the desired height is achieved, use pliers and a screwdriver to close the open link and connect the chain (AA) to the loop (A).
- Use pliers and a screwdriver to twist open the unused link of chain (AA). Remove and save the excess chain.

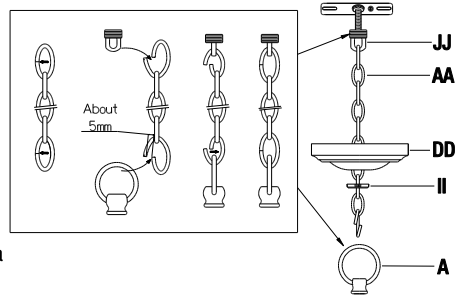

5 Making the electrical connections


- Weave the fixture wires up through the chain (AA), the ring (II), the canopy (DD), the screw collar loop (JJ), and the nipple (BB).
- Wrap the ground wire from the fixture around the ground screw (FF) on the mounting bracket (CC), and connect it to the ground wire from the outlet box.
- Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the outlet box.
- Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the outlet box.
- Cover the three connections using the three wire connectors (HH).
- Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection.
- Position the wires back inside the outlet box.

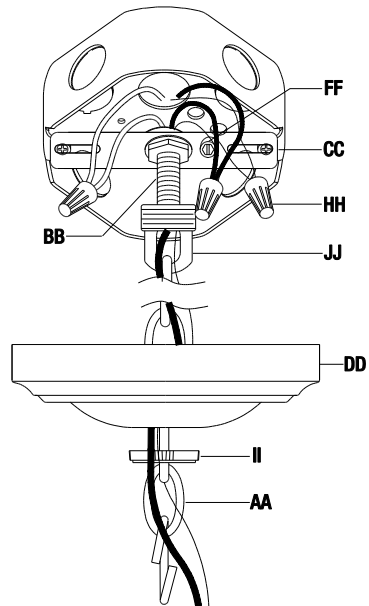

Installation (continued)


6 Securing the canopy

- Place the canopy (DD) over the nipple (BB), and ensure it is flush with the ceiling.
- Screw the ring (II) onto the screw collar loop (JJ) until the canopy (DD) is held firmly against the ceiling.

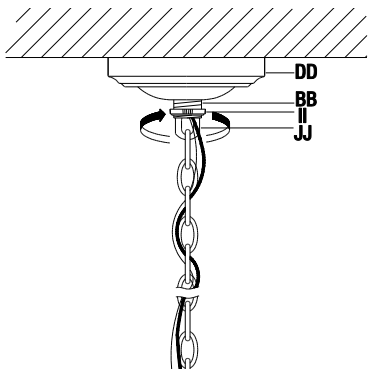

7 Attaching the crystals

- Hang the round crystal (G) onto the bottom of the chandelier.
- On the top of the chandelier, hang four tear crystals (F).
- On the lower part of the chandelier, hang three tear crystals (F) on each of the four arms.

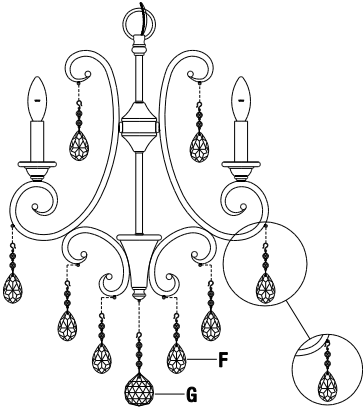

Care and Cleaning

- Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- Do not use any cleaners with chemicals, solvents or hash abrasives.



WARNING: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The bulb will not light.	The power is off.	□ Ensure the power supply is On.
	The circuit breaker is off.	□ Ensure the circuit breaker is in the On position.
The fuse blows or circuit breaker trips when the light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	□ Check the wire connections. □ Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 855-HD-HAMPTON.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m.- 6 p.m., EST, Monday-Friday

855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Retain this manual for future use.



Item #1000 048 552
Model #IHN9114A

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

ARAÑAS PARA INTERIORES DE 4 LUCES

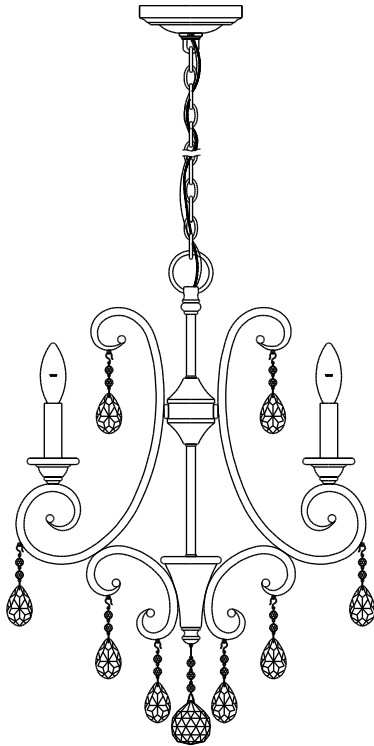

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay de lunes a domingo entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS POR TU COMPRA

Agradecemos la confianza que ha tenido en Hampton Bay a través de la compra de este araña para interior. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Índice

Índice	10	Herramientas Necesarias.....	11
Información de Seguridad	10	Requiere de Hardware.....	11
Garantía	10	Contenido del Paquete.....	12
Lo Que Está Cubierto.....	10	Instalación	13
Lo Que (No) Está Cubierto	10	Mantenimiento y Limpieza	15
Pre-Instalación	11	Solución de Problemas	15
Planificación de la Instalación	11		

Información de Seguridad



ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y entienda la información dada en este manual antes de empezar el proceso de ensamble e instalación. Si falla en hacerlo, puede ocasionar un choque eléctrico, incendio u otros daños que pueden ser perjudiciales o fatales.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que la electricidad que llega a los cables con los que se encuentra trabajando estén apagados. Remueva el fusible o apague el interruptor.

ANUNCIO: Cualquier cambio o modificación que no se encuentre expresamente aprobada por el proveedor responsable del cumplimiento puede revocar la autorización del usuario a utilizar el equipo.

Garantía

LO QUE ESTA CUBIERTO

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido.

LO QUE (NO) ESTA CUBIERTO

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 855-HD-HAMPTON o visita [www. Hamptonbay.com](http://www.Hamptonbay.com).

Pre-Instalación


PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.



NOTA: Conserva el recibo y estas Instrucciones como Comprobante de Compra.


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Peladores de Cables




Gafas de Seguridad



Escalera



Guantes



Destornillador de Cabeza Plana



Destornillador Phillips



Cinta Aislan



Pinzas Cortacables

REQUIERE DE HARDWARE




NOTA: El objeto no se muestra en su tamaño real.




AA



BB



CC



DD



EE



FF



GG



HH



II




JJ

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Cadena	6 pies
BB	Boquilla (50 mm)	1
CC	Base de Montaje	1
DD	Dosel	1
EE	Tornillo de la Caja de Salida (15 mm)	2
FF	Tornillo de Toma de Tierra	1
GG	Tuerca Hexagonal	1
HH	Conector de Cable	3
II	Aro	1
JJ	Lazo de Collar de Tornillo	1

Pre-Instalación (continuación)


CONTENIDO DEL PAQUETE

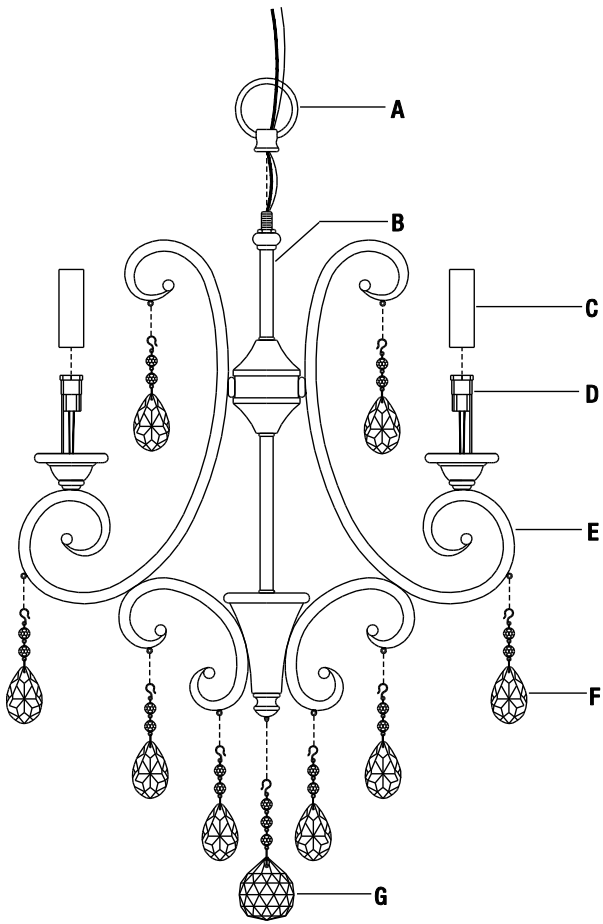

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Lazo	1
B	Columna	1
C	Funda de Portalámpara	4
D	Portalámpara	4
E	Marco de la Instalación	1
F	Gota de Cristal	16
G	Cristal Redondeado	1

1 Acoplar el lazo a la columna

- Atornille el lazo (A) en la columna (B).

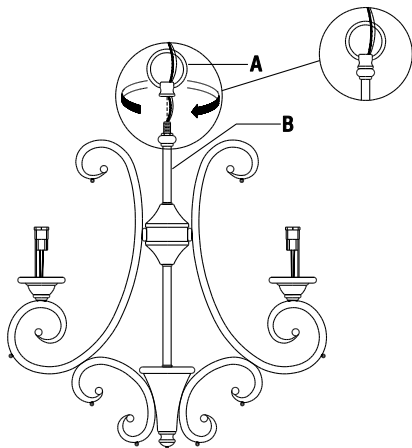


2 Instalar las fundas de portalámpara y las bombillas

- Coloque las fundas de portalámpara (C) en los portalámparas (D).
- Instale cuatro bombillas incandescente de base mediana de hasta 60 Vatios cada una (en venta por separado) en los portalámparas (D).




NOTA: Bombillas CFL de ahorro equivalente de corriente pueden ser usados siempre que no excedan los 13 Watts cada una (en venta por separado). Para obtener más información, visita homedepot.com/lightingfacts.

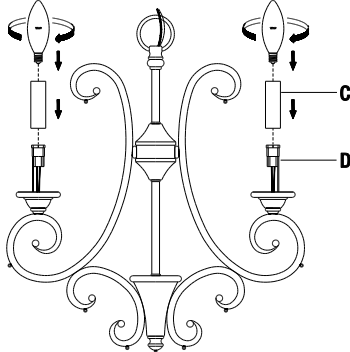

3 Acoplar la base de montaje a la caja de salida

- Atornille la boquilla (BB) media pulgada en el lazo de collar de tornillo (JJ).
- Atornille la boquilla (BB) aproximadamente 3/8 pulgada en la base de montaje (CC).
- Apriete la tuerca hexagonal (GG) contra la base de montaje (CC) para fijar la boquilla (BB).
- Acople la base de montaje (CC) a la caja de salida usando los tornillos de la caja de salida (EE).

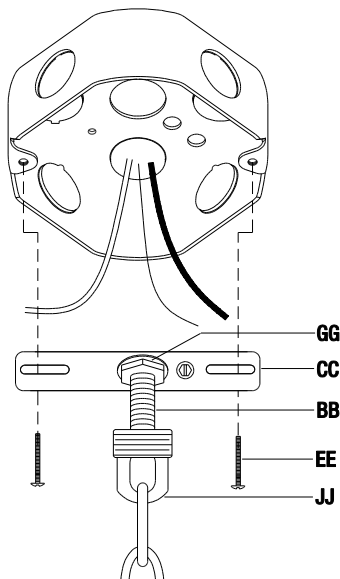


4 Determinar la longitud correcta de la cadena




ADVERTENCIA: Para evitar daños en los enlaces o argollas ábralos apenas como para enlazarlos a los otros enlaces o argollas (sobre 5mm). Cubra la cadena con un paño para evitar que se dañe el acabado del eslabón.

- Use pinzas y un destornillador para torcer y abrir los enlaces o argollas a ambos lados de la cadena (AA).
- Use un enlace abierto para conectar la cadena (AA) al lazo de collar de tornillo (JJ). Cierre el enlace.
- Coloque la cadena (AA) a través del dosel (DD) y el aro (II).
- Use el otro enlace abierto para conectar el lazo (A) de la lámpara a la cadena (AA), subiendo y bajando el accesorio hasta que alcance la altura deseada.
- Una vez que ha alcanzado la altura deseada, use pinzas y un destornillador para cerrar el Enlace abierto y conectar la cadena (AA) al lazo (A).
- Use las pinzas y un atornillador para torcer y abrir el último enlace o argolla no utilizado de la cadena (AA). Quite y guarde el exceso de cadena.

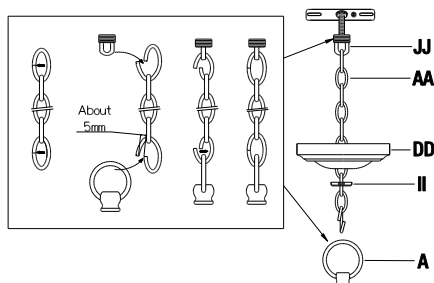

5 Hacer las conexiones eléctricas


- Entrelace los cables de la la instalación a través de la cadena (AA), del aro (II), del dosel (DD), del lazo de collar de tornillo (JJ), y de la boquilla (BB).
- Envuelva el cable a tierra del accesorio alrededor del tornillo de toma de tierra (FF) sobre la base de montaje (CC) y conéctelo al cable de salida.
- Conecte el cable sin escritura en él (con las puas levantadas) desde la instalación al cable blanco (cable neutro) de la caja de salida.
- Conecte el cable con escritura en él desde la instalación al cable negro (cable vivo) desde la caja de salida.
- Cubra las tres conexiones usando los tres conectores de cables (HH).
- Envuelva las tres conexiones de cables con cinta aislante para una conexión más segura.
- Posicione los cables de vuelta al interior de la caja de salida.

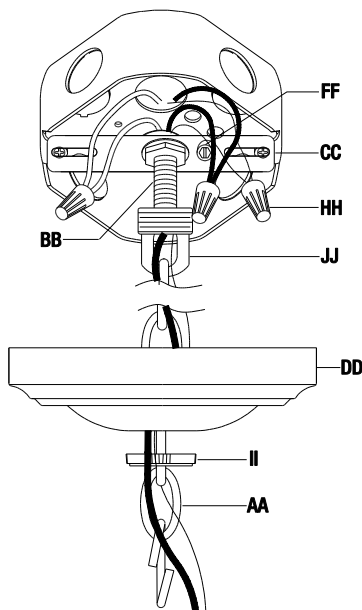

Instalación (continuación)


6 Fijar el dosel

- Coloque el dosel (DD) sobre la boquilla (BB), directamente hacia el techo.
- Apriete el aro (II) que hay en el lazo de collar de tornillo (JJ) que el dosel (DD) se sujete firmemente contra el techo.

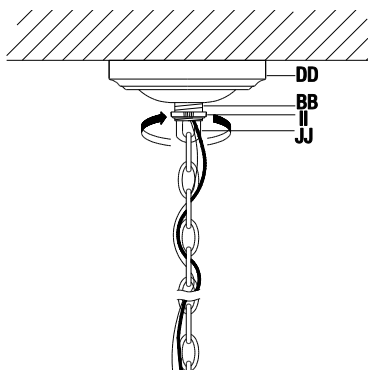

7 Colocación de los cristales

- Cuelgue el cristal redondeado (G) del fondo del candelabro.
- En la parte superior del candelabro, cuelgue cuatro gotas de cristal (F).
- En la parte de abajo del candelabro, cuelgue tres gotas de cristal (F) en cada uno de los cuatro brazos.

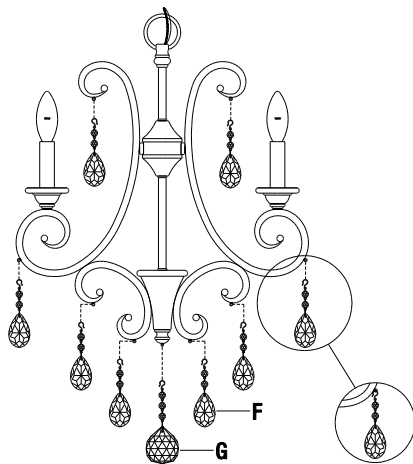

Mantenimiento y Limpieza

- Limpia la lámpara con un paño suave y seco.
- No uses limpiadores con químicos, solvents, o productos abrasivos.



PRECAUCIÓN: Antes de intentar limpiar la pieza, desconéctela o apague el interruptor o remueva el fusible de la caja de fusibles

Solución de Problemas

Problema	Causa Posible	Solución
La bombilla no enciende.	La electricidad está apagada.	□ Asegúrate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El cortacircuito está apagado.	□ Verifica que el cortacircuitos está en la posición de "ON" (encendido).
El fusible se funde o el cortacircuito se activa cuando se enciende la luz.	Los cables están cruzados o el cable de poder tiene polo a tierra.	□ Compruebe las conexiones del cableado. □ Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 855-HD-HAMPTON.



Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay de lunes a domingo entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Conserva este manual para referencias futuras.



Item #1000 048 552
Model #IHN9114A

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

CHANDELIER D'INTÉRIEUR À 4LM

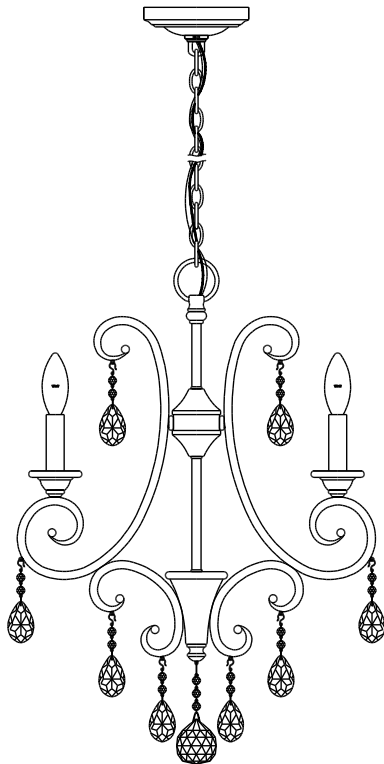

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquer avec le service à la clientèle Hampton Bay entre 8h00 et 18h00 (HNE) du lundi au vendredi au

855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

MERCI

Nous vous remercions de la confiance que vous avez place en Hampton Bay en achetant ce chandelier d'intérieur. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Hampton Bay!

Table des Matières

Table des Matières	18	Outils Requis.....	19
Consignes de Sécurité.....	18	Matériel Requis.....	19
Garantie	18	Contenu de l'Emballage.....	20
Ce qui est Couvert.....	18	Installation	21
Ce qui n'est pas Couvert.....	18	Entretien et Nettoyage.....	23
Pré-Installation	19	Dépannage.....	23
Planification de l'installation.....	19		

Consignes de Sécurité



AVERTISSEMENT: Veuillez soigneusement lire et comprendre les informations contenues dans ce manuel avant de commencer l'assemblage et l'installation. Vous vous exposez, dans le cas contraire, à des risques dangereux ou mortels d'électrocution, d'incendie ou d'autres blessures.



AVERTISSEMENT: Enlevez les fusibles concernés ou désactivez le disjoncteur afin de vous assurer de mettre hors tension les fils électriques à manipuler.

REMARQUE: Tout changement ou modification non expressément approuvé par le parti responsable de la conformité peut annuler le droit par l'utilisateur d'utiliser le matériel.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit que ce luminaire sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale.

Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.


Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 855-HD-HAMPTON ou visitez le site [www. Hamptonbay.com](http://www.Hamptonbay.com).

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondant du coffret à fusibles. Pour éviter d'endommager ce produit, assemblez-le sur une surface molle et non abrasive telle qu'un tapis ou un carton.

 **REMARQUE:** Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d'achat.


OUTILS REQUIS



Dénudeur de Câbles Électriques



Lunettes de Protection



Echelle



Gants



— Tournevis à Tête Plate



+ Tournevis à Croisillon



Ruban Adhésif Isolant



Pince Pour Câbles Électriques

MATERIEL REQUIS


 **REMARQUE:** Le matériel n'est pas illustré à sa taille réelle.




AA



BB



CC



DD



EE



FF



GG



HH



II




JJ

Pièce	Description	Quantité
AA	Chaîne	6 pieds
BB	Embout (50 mm)	1
CC	Patte de Montage	1
DD	Pavillon	1
EE	Vis de la Boîte de Sortie (15 mm)	2
FF	Vis de Terre	1
GG	Ecrou Hexagonal	1
HH	Serre-fils	3
II	Anneau	1
JJ	Boucle de Col Vissé	1

Pré-Installation (suite)


CONTENU DE L'EMBALLAGE

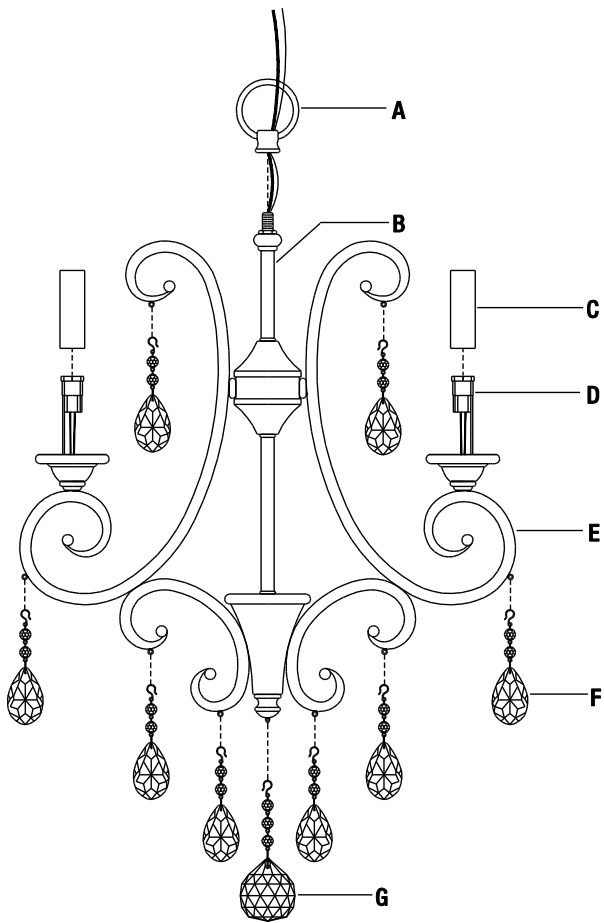

Pièce	Description	Quantité
A	Boucle	1
B	Colonne	1
C	Corps de Douille	4
D	Douille	4
E	Armature du Luminaire	1
F	Cristal de larmes	16
G	Cristal Rond	1

1 Attacher la boucle à la colonne

- Visser la boucle (A) sur la colonne (B).

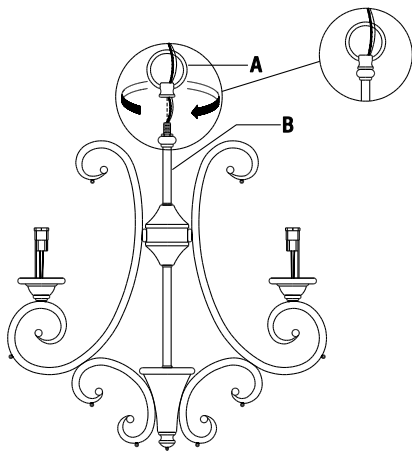


2 Installer le corps de douille et les ampoules

- Placer le corps de douille (C) sur les douilles (D).
- Installez quatre ampoules incandescente à culot moyen de 60 watts maximum par ampoule (vendue séparément) dans les douilles (D).




REMARQUE: Vous pouvez utiliser des ampoules économisant l'énergie équivalentes à celles CFL; veuillez à ne pas dépasser 13 Watts par ampoule chacune (vendue séparément). Pour obtenir plus d'information, visiter homedepot.com/lightingfacts.

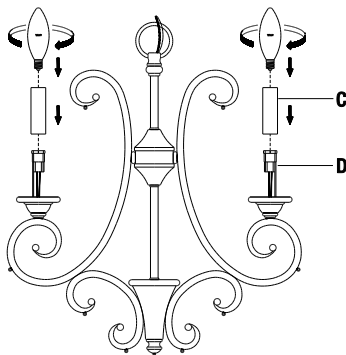

3 Attacher la patte de montage à la boîte de sortie

- Visser l'embout (BB) d'un demi pouce dans la boucle de col vissé (JJ).
- Visser l'embout (BB) environ 3/8 pouces dans la patte de montage (CC).
- Serrer l'écrou hexagonal (GG) contre la patte de montage (CC) pour fixer l'embout (BB).
- Attacher la patte de montage (CC) à la boîte de sortie grâce aux deux vis de la boîte de sortie (EE).

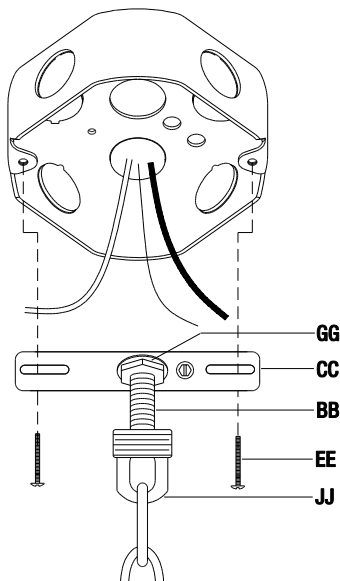


4 Déterminer la longueur correcte de la chaîne




AVERTISSEMENT: Évitez d'endommager les anneaux en ouvrant un anneau juste assez pour pouvoir l'accrocher à un autre anneau (sur 5mm). Placer un tissu sur la chaîne pour ne pas endommager le fini des anneaux

- Utilisez des pinces et un tournevis pour ouvrir les anneaux aux deux extrémités de la chaîne (AA).
- Utilisez un anneau ouvert pour attacher la chaîne (AA) à la boucle de col vissé (JJ), et refermez l'anneau.
- Placer la chaîne (AA) à travers le pavillon (DD) et l'anneau (II).
- Utiliser l'autre anneau ouvert pour attacher la boucle (A) à la chaîne (AA), élever et abaisser le luminaire jusqu'à obtenir la hauteur désirée.
- Une fois la hauteur désirée obtenue, utiliser des pinces et un tournevis pour fermer lien ouvert et connecter la chaîne (AA) à la boucle (A).
- Utiliser des pinces et un tournevis pour ouvrir le dernier anneau inutilisé de la chaîne (AA). Mettre de côté le restant de la chaîne.

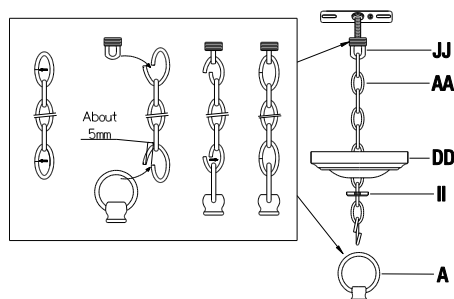

5 Faire les connexions électriques


- Faire monter les fils du luminaire au travers de la chaîne (AA), de l'anneau (II), du pavillon (DD), de la boucle de col vissé (JJ), et de l'embout (BB).
- Enrouler le fil de terre du luminaire sur la vis de terre (FF) sur la patte de montage (CC). Relier le fil de terre du luminaire au fil de terre de la boîte de sortie.
- Connecter le fil sans marque écrite (avec des nervures en relief) du luminaire au fil blanc (neutre) de la boîte de sortie.
- Connecter le fil avec une marque écrite du luminaire au fil noir (sous tension) de la boîte de sortie.
- Recouvrir les trois connexions avec les trois serre-fils (HH).
- Envelopper les trois connexions de fils avec du ruban adhésif isolant pour une connexion plus sûre.
- Remettre les fils à l'intérieur de la boîte de sortie.

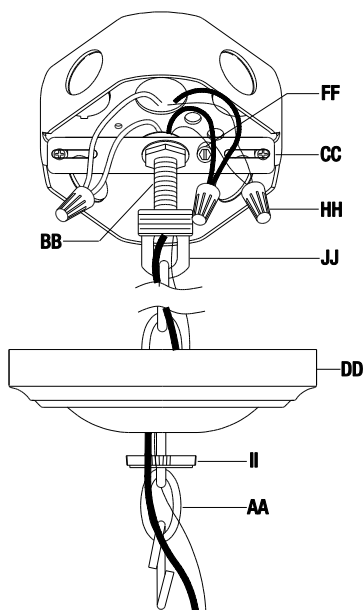

Installation (suite)


6 Fixer le pavillon

- Place le pavillon (DD) sur l'embout (BB), et assurez-vous qu'il soit au ras du plafond.
- Serrer l'anneau (II) sur la boucle de col vissé (JJ) jusqu'à ce que le pavillon (DD) soit bien fixé sur le plafond.

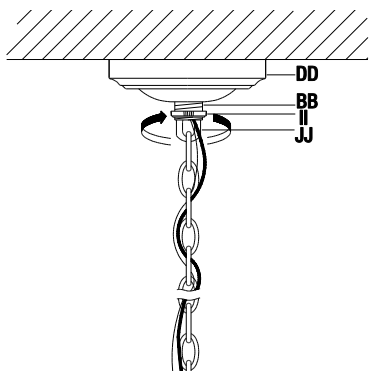

7 Attacher les cristaux

- Accrocher le cristal rond (G) sur le fond du chandelier.
- Au dessus du chandelier, accrocher quatre cristaux de larmes (F).
- Sur la partie inférieure du chandelier, accrocher trois cristaux de larmes (F) sur chacun des quatre bras.

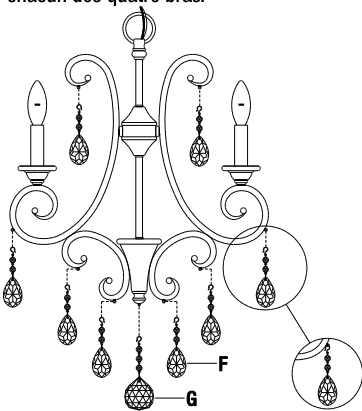

Entretien et Nettoyage

- Nettoyez la lampe avec un linge doux, sec.
- N'utilisez jamais de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs.

AVERTISSEMENT: Débrancher l'alimentation électrique avant de nettoyer le luminaire en enlevant les fusibles concernés ou en désactivant le disjoncteur.

Dépannage

Problème	Cause Possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	Le courant est coupé.	□ Assurez-vous que la source de courant électrique est sous tension.
	Le disjoncteur est déclenché.	□ Vérifiez que le disjoncteur est dans la position Enclenché.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Les fils électriques sont croisés ou le fil électrique n'est plus sous terre.	□ Vérifiez les connexions des câbles. □ Contactez un électricien qualifié ou communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 855-HD-HAMPTON.



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquer avec le service à la clientèle Hampton Bay entre 8h00 et 18h00 (HNE) du lundi au vendredi au

855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conservez ce guide pour un usage ultérieur.