

# Quick Start Guide

## Using Your High-Efficiency Low-Water Washer

**1 ADD HE DETERGENT**



Follow manufacturer's instructions to determine amount of laundry products to use.



**2 LOAD THE WASHER**




**3 ADD BLEACH**  
If desired.



**4 ADD FABRIC SOFTENER**  
If desired.

**Without Dispenser**



Add fabric softener during the final rinse. Press START/PAUSE to pause the washer. Lift lid and add measured recommended amount of liquid fabric softener. Close lid and press START/PAUSE button again to start the washer.

**5 SELECT CYCLE**  
Cycles vary by model.



**6 SELECT WASH TEMP**




wash temp  
all cold rinses

**7 CYCLE OPTIONS**  
Options vary by model.



extra rinse      presoak


**8 PRESS START**  
Press and release to start.




**start/pause**  
hold 3 sec. to cancel

**NOTE:** If you hold Start for more than 3 seconds, it will cancel your cycle and drain the washer.

**9 ADD A GARMENT**




fill or sensing    wash    rinse    spin    done    lid locked



During Fill/Sensing, open the lid, add a garment, close the lid, and press START.  
**NOTE:** Washer will not fill with lid open.  
**IMPORTANT:** If lid is left open for more than 10 minutes, the wash cycle will cancel and the water will pump out.

**10 CANCELING WASH CYCLE**



**start/pause**  
hold 3 sec. to cancel

Hold START for more than 3 seconds to cancel your cycle and drain the washer.

**NOTE:** See "Cycle Guide" in the Use and Care Guide for more information about cycles, settings, and options. Not all cycles, settings, and options are available with all models. Read your Use and Care Guide before using your washer.

W10783949A

W10783950A-SP

© 2015. All rights reserved.

# Guide de démarrage rapide

## Utilisation de la laveuse haute efficacité à faible consommation d'eau

**1 AJOUTER LE DÉTERGENT HE**




Suivre les instructions du fabricant pour déterminer la quantité de produits de lessive à utiliser.



**2 CHARGER LA LAVEUSE**




**3 AJOUTER L'AGENT DE BLANCHIMENT**  
Si désiré.

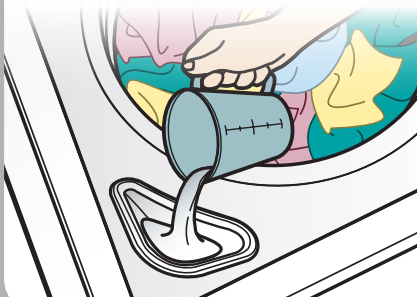

**4 AJOUTER DE L'ASSOULISSANT POUR TISSU**  
Si désiré.

**Sans distributeur**



Ajouter l'assouplissant pour tissu au cours du rinçage final. Appuyer sur START/PAUSE (mise en marche/pause) pour interrompre la laveuse. Soulever le couvercle et verser la mesure recommandée d'assouplissant liquide pour tissu. Fermer le couvercle et appuyer de nouveau sur START/PAUSE (mise en marche/pause) pour remettre la laveuse en marche.

**5 SÉLECTIONNER LE PROGRAMME**  
Les programmes varient selon le modèle.



**6 SÉLECTIONNER LA TEMPÉRATURE DE LAVAGE**




wash temp  
all cold rinses

**7 OPTIONS DE PROGRAMMES**  
Les options varient selon le modèle.




extra rinse      presoak

**8 APPUYER SUR START (MISE EN MARCHÉ)**  
Appuyer et relâcher START (mise en marche).



**REMARQUE :** Si l'on appuie sur Start (mise en marche) pendant plus de 3 secondes, le programme s'annule et la laveuse se vidange.


**9 AJOUTER UN VÊTEMENT**



Pendant la phase Fill/Sensing (remplissage/détection), ouvrir le couvercle, ajouter un vêtement, fermer le couvercle et appuyer sur START (mise en marche).

**REMARQUE :** La laveuse ne se remplira pas si le couvercle est ouvert.

**IMPORTANT :** Si on laisse le couvercle ouvert pendant plus de 10 minutes, le programme de lavage est annulé et l'eau est vidangée.



**10 ANNULATION DU PROGRAMME DE LAVAGE**



Maintenir START (mise en marche) appuyé pendant plus de 3 secondes pour annuler le programme et vidanger la laveuse.

**REMARQUE :** Voir le "Guide des programmes" du guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations sur les programmes, les réglages et les options. Certains programmes, réglages et options ne sont pas disponibles sur certains modèles. Lire le guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la laveuse.

W10783949A  
W10783950A-SP

© 2015. Tous droits réservés.

04/15  
Imprimé aux É.-U.