


D-1603

D 1603-INS

Patio door roller assembly

Puerta de patio: Ensamblaje de rodillos

Galet de porte de patio

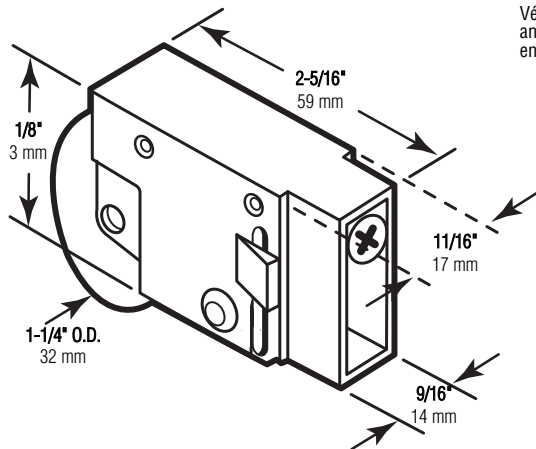


Steel ball bearing (1-1/4")
Cojinete de balines de acero (32 mm)
Roulement à billes en acier (32 mm)

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.


Check for anti-lift blocks and bi-pass or remove.
 Revise si existen bloqueos que impidan levantar y evitelos o sáquelos.
 Vérifiez pour des blocs anti-levage, contournez ou enlevez-les.

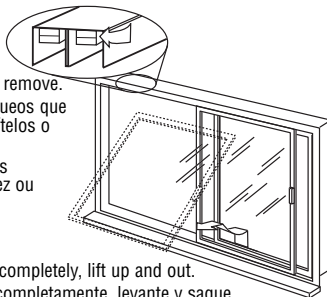

Open completely, lift up and out.
 Abra completamente, levante y saque.
 Ouvrez complètement, levez et enlevez.

TOOLS NEEDED
HERRAMIENTAS REQUERIDAS
OUTILS REQUIS

Phillips Screwdriver
 Destornillador Phillips
 Tournevis Phillips

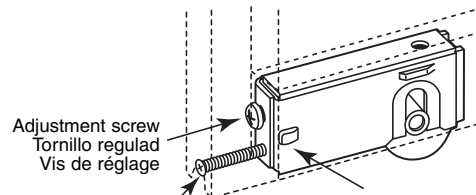


Adjustment screw
 Tornillo regulad
 Vis de réglage

Remove mounting screw. Replace roller.
 Saque el tornillo de fijación. Reemplace la rueda

Enlevez la vis de montage. Remplacez la roulette.

Lock tab on shoulder
 Asegure la aleta en el hombro.

Verrouillez la languette sur l'épaulement.



Adjust rollers and handle strike if necessary.
 Regule las ruedas y golpéelas si fuese necesario.
 Réglez les roulettes et la plaque de percussion si nécessaire.

© 2010 Prime-Line Products

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374