

Shark®

Rocket™ MC

HV300

Series • Série

INSTRUCTIONS



sharkclean.com



1-800-798-7398

THANK YOU

for purchasing the Shark® Rocket™

REGISTER YOUR PURCHASE

 registeryourshark.com

 1-800-798-7398

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Date Code: _____

Date of Purchase (Keep receipt): _____

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V, 60Hz

Watts: 500W

Amps: 4.2A

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark Rocket.

If you should have a question, please call the customer service line at 1-800-798-7398.

CONTENTS

Important Safety Instructions	3
Getting To Know Your Shark® Rocket™	5
Assembling Your Vacuum	7
Choosing the Appropriate Setting	8
Using the Dust-Away™ Hard Floor Attachment	9
Using Your Vacuum in Above-Floor Mode	10
Storage	11
Accessories	13
Maintaining Your Vacuum	15
Emptying the Dust Cup	15
Cleaning the Filters	16
Checking for Blockages	17
Troubleshooting Guide	19
Warranty	22

 **TIP:** You can find the model number on the rating label which is located below the handle.

 **TIP:** You can locate the date code on one of the prongs of the power cord plug.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

⚠ WARNING

To reduce the risk of injury, fire, electric shock, and property damage resulting from improper use of the appliance, carefully observe the following instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.

THE MOTORIZED FLOOR NOZZLE, WAND, AND HANDHELD VACUUM CONTAIN ELECTRICAL CONNECTIONS:

- These are not serviceable parts.
 - Do not use to vacuum any liquids.
 - Do not immerse in water when cleaning.
 - If handheld vacuum/wand is damaged, discontinue use.
-
- 1** Inspect power cord and plug for any damage before use. DO NOT use vacuum cleaner with a damaged cord or plug. Turn off all controls before plugging or unplugging the vacuum cleaner. Store your vacuum cleaner with the power cord secured around the two cord hooks.
 - 2** DO NOT use outdoors or on wet surfaces. Use only on dry surfaces.
 - 3** Unplug from electrical outlet when not in use and before servicing.
 - 4** If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to SharkNinja Operating LLC for examination, repair, or adjustment.
 - 5** DO NOT pull or carry vacuum cleaner by the cord or use the cord as a handle.
 - 6** DO NOT unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.
 - 7** DO NOT handle plug or vacuum cleaner with wet hands.

- 8** DO NOT run the vacuum cleaner over the power cord, close a door on the cord, or pull cord around sharp corners.
- 9** The use of an extension cord is NOT recommended.
- 10** DO NOT leave vacuum cleaner when plugged in.
- 11** Keep cord away from heated surfaces.
- 12** Always turn off the vacuum cleaner before connecting or disconnecting motorized nozzle.

GENERAL USE

- 13** Use only as described in this manual.
- 14** Keep your work area well lit.
- 15** Keep the vacuum cleaner moving over the carpet surface at all times to avoid damaging the carpet fibers.
- 16** DO NOT place vacuum cleaner on unstable surfaces such as chairs or tables.
- 17** DO NOT put any objects into openings. DO NOT use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- 18** DO NOT allow the appliance to be used by children. Close supervision is necessary when used near children. This is not a toy.
- 19** DO NOT use without filters in place.
- 20** DO NOT use if airflow is restricted; if the air paths or the motorized floor nozzle become blocked, turn the vacuum cleaner off and unplug from electrical outlet. Remove all obstructions before you turn on the unit again.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE

- 21** Keep nozzle away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
- 22** Only use manufacturer's recommended attachments.

DUST CUP/FILTERS/ACCESSORIES

Before turning on the vacuum:

- 23** Make sure that all filters are thoroughly dry after routine cleaning.
- 24** Make sure that dust cup and all filters are in place after routine maintenance.
- 25** Make sure accessories are free of blockages and keep openings away from face and body.
- 26** Only use Shark-brand filters and accessories (failure to do so will void the warranty).

GENERAL CLEANING

- 27** DO NOT pick up large objects.
- 28** DO NOT pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, or coins that could damage the vacuum cleaner.
- 29** DO NOT use to pick up drywall dust, fireplace ash, or embers. DO NOT use as an attachment to power tools for dust collection.
- 30** DO NOT pick up smoking or burning objects such as hot coals, cigarette butts, or matches.

- 31** DO NOT pick up flammable or combustible materials (e.g., lighter fluid, gasoline, or kerosene) or use vacuum in areas where they may be present.
- 32** DO NOT pick up toxic solutions (e.g., chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner).
- 33** DO NOT use in an enclosed space where vapors are present from paint, paint thinner, moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic materials.
- 34** DO NOT vacuum up any liquids.
- 35** DO NOT immerse vacuum cleaner in water or other liquids.
- 36** Use extra care when cleaning on stairs.

POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT force into outlet or try to modify to fit.


GETTING TO KNOW YOUR SHARK® ROCKET™

WELCOME!

Congratulations on your purchase. Use this instruction manual to learn about your new vacuum's great features. From assembly to use to maintenance, you will find it all in here.

MAIN UNIT


- A** Power Switch
- B** Handheld Vacuum
- C** Handheld Vacuum Catch
- D** Dust Cup Release
- E** Wand Release
- F** Cord Hooks
- G** Wand
- H** Handheld Vacuum Storage Hook
- I** Nozzle Release
- J** Motorized Floor Nozzle
- K** Wall Mount

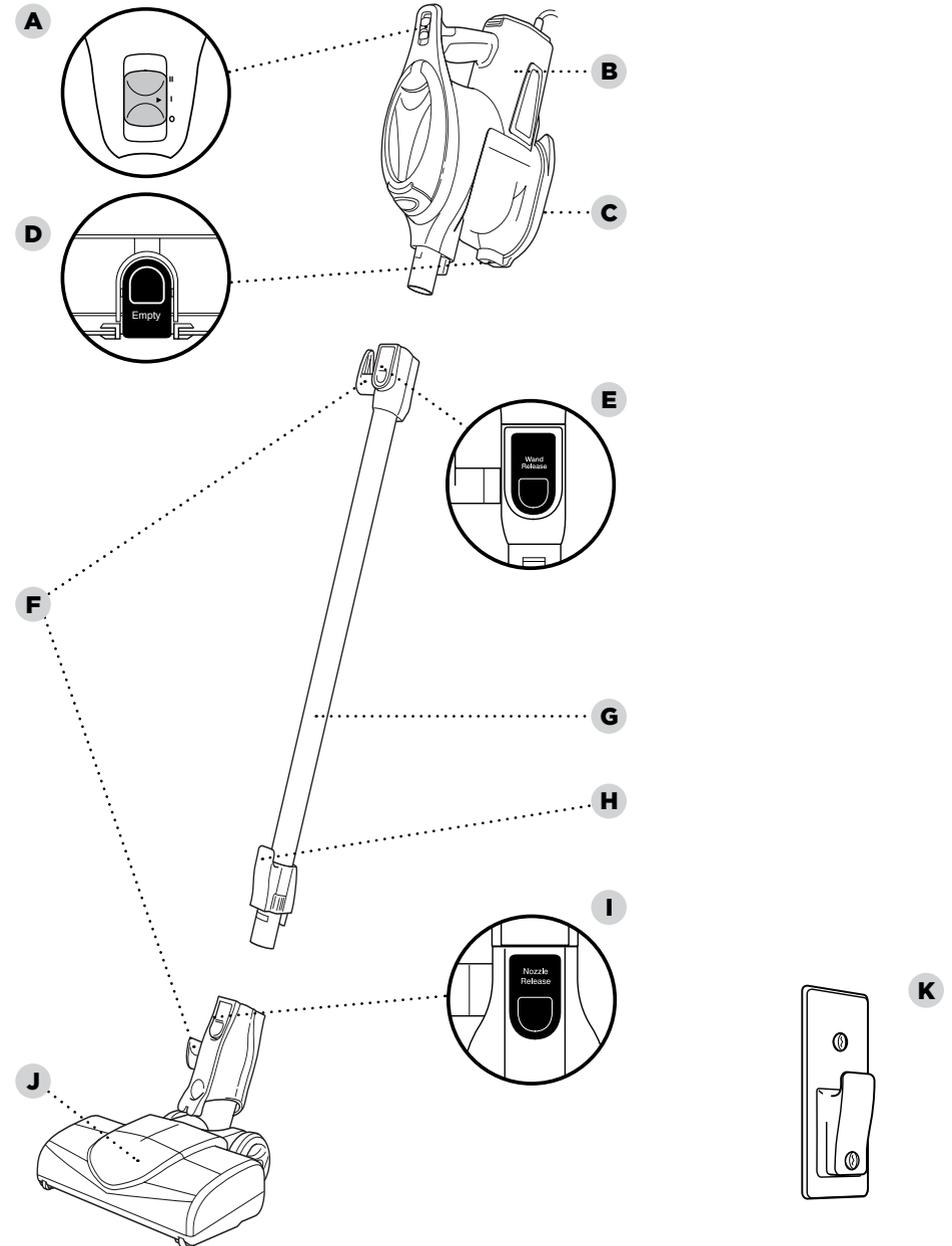

ASSEMBLING YOUR VACUUM

⚠ WARNING: This vacuum does not stand up on its own, so when taking a break from cleaning, rest it against a piece of furniture or a wall, or lay it flat on the floor. Using for an application where the unit lacks stability may result in personal injury.


👉 NOTE: Before vacuuming your delicate area rugs or carpet, refer to the manufacturer's recommended cleaning instructions.

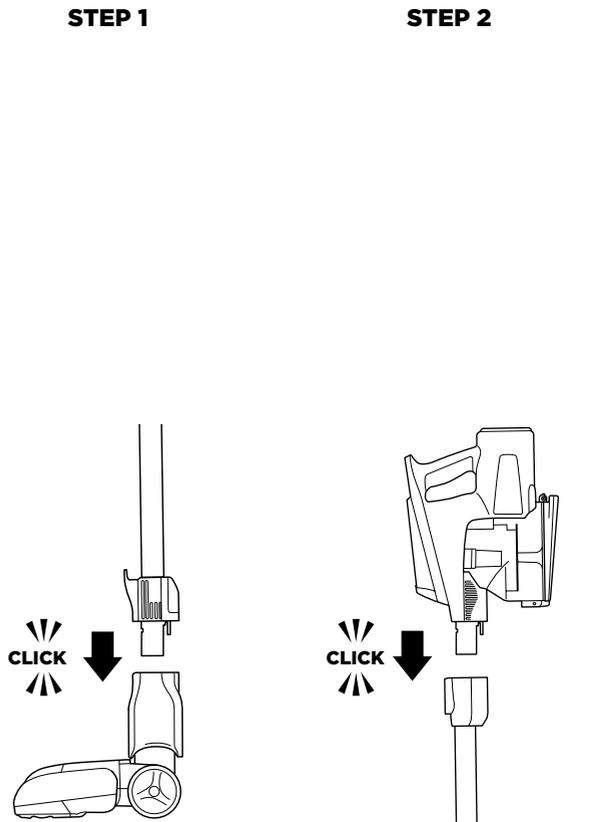

1 Insert the wand into the motorized floor nozzle connector until you hear a click.

2 Insert the handheld vacuum into the top of the wand until you hear a click.

CHOOSING THE APPROPRIATE SETTING

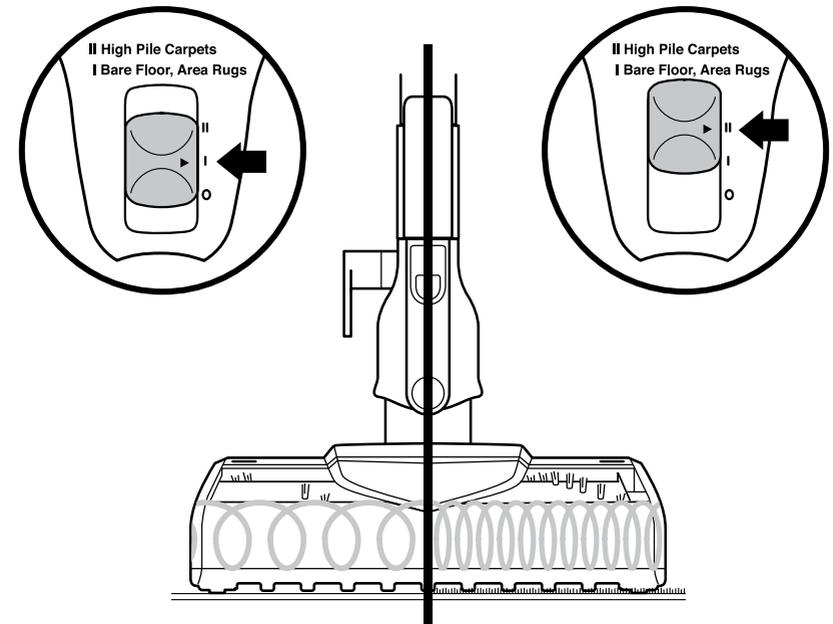

The Rocket™ has a 2-speed Power slider switch on the handle to select the speed of the brushroll. Slide the switch to appropriate speed setting (I or II) and start cleaning.

Bare Floor, Area Rugs (I) – The brushroll spins slowly to clean bare floors and delicate area rugs.

High Pile Carpets (II) – The brushroll spins faster to pick up debris below the surface of your carpets.

NOTE: For deep cleaning per ASTM F 608 (embedded dirt in carpets) please ensure setting is on high pile carpets (II).

USING THE DUST-AWAY™ HARD FLOOR ATTACHMENT

For a list of what is included with this model, refer to inside flap of the box.

★ **IMPORTANT:** Do not use the Dust-Away Hard Floor Attachment without the microfiber pad.

🔧 **NOTE:** This vacuum has the reach to clean above floors or in tight spaces by using the wand. It's also a convenient handheld vacuum when using it without the wand.

🔧 **NOTE:** Both brushroll speeds provide the same suction power.

💡 **TIP:** You can attach the handheld vacuum directly to the motorized floor nozzle for convenient stair cleaning.

MICROFIBER PAD CARE


Machine or hand wash the pad separately in warm water with liquid detergent.

Do not use bleach or fabric softeners as they may damage the pad or leave a coating that will reduce its cleaning performance.


Tumble dry low or line dry to extend the life of the microfiber fabric.

For best results, replace your microfiber pad every 3 to 4 months.

STEP 1

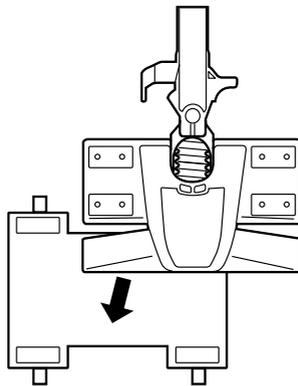

STEP 2

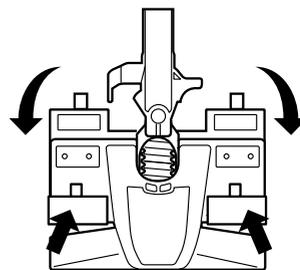


- 1 Place microfiber pad on flat surface and align the Dust-Away attachment on top of the pad so two tabs are sticking out on the back side of the nozzle.

- 2 Pull the two tabs tightly around to fasten to attachment. Then pull the front tabs through the opening in the middle of the attachment. Ensure the pad is flat against the bottom surface and tightly secured.


Slide the Power switch to either speed setting to clean hard floors. Do not use to clean damp floors or wet/sticky messes. Use only pads provided by Shark.

USING YOUR VACUUM IN ABOVE-FLOOR MODE

STEP 1

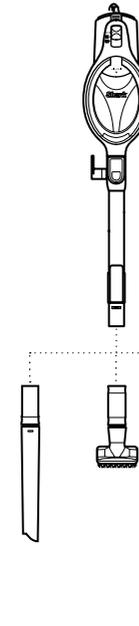

STEP 2

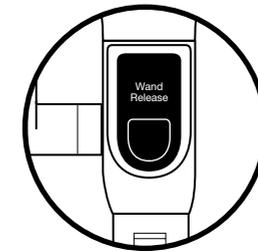

STEP 1



STEP 2

WAND

- 1 While holding the vacuum upright, push the Nozzle Release button and pull the wand up to disconnect it from the floor nozzle.
- 2 Attach desired cleaning accessory.

HANDHELD


- 1 Press the Wand Release button on the top of the wand to disconnect it from the handheld vacuum.
- 2 Attach desired cleaning accessory.

STORAGE

TIP: If your unit came with an accessory bag, you can hang the bag on the wall mount with the vacuum.


TIP: If you have drywall, use the plastic anchors provided before screwing wall mount in place.

OPTION 1

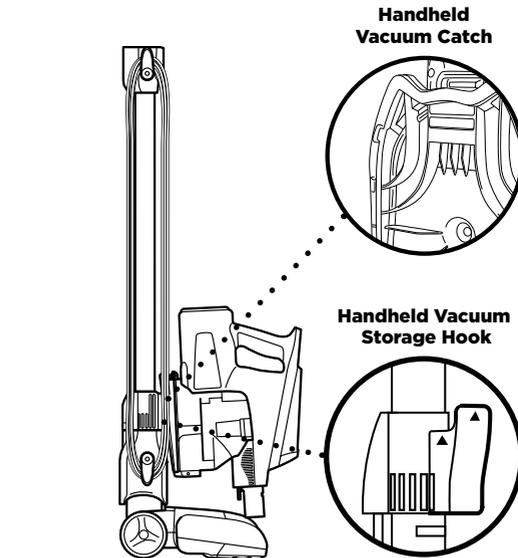

- 1 Press the Wand Release button on the top of the wand to release the handheld vacuum. There is a catch on the bottom of the handheld vacuum. Hang it from the hook located on the bottom portion of the wand. Wrap the cord around the two cord hooks.

OPTION 2

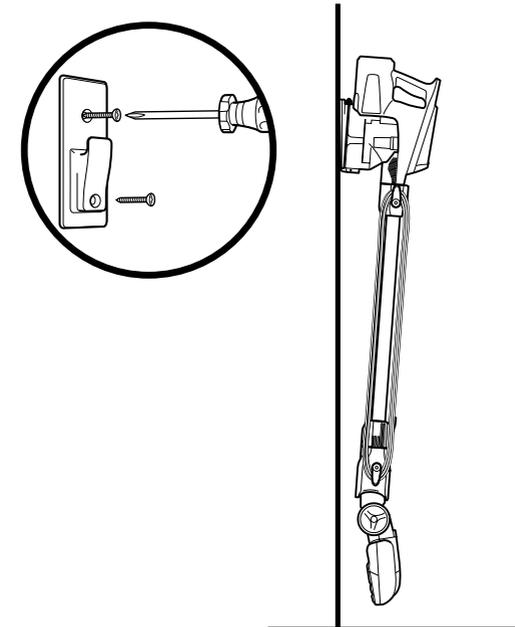

- 2 Use the included wall mount. Drill two 5/16" holes and insert plastic anchors* into the wall. Using a Philips head screwdriver, screw the wall mount into the plastic anchors. Hook the catch on the bottom of the handheld vacuum onto wall mount.

* Plastic anchors and screws sold separately.

ACCESSORIES

There are a variety of accessories that are compatible with this vacuum series.

The top flap of your box shows the select accessories that are included with your model.

To purchase additional accessories, go to sharkclean.com

A 12" Crevice Tool

Clean in between tight spaces or reach baseboards and ceilings with this slim crevice tool.

C Dusting Brush

Dust a multitude of surfaces such as shelves, baseboards, window/door frames, and much more. Turn the brush head to adjust the angle to the surface you're cleaning.

E Dust-Away™ Hard Floor Attachment with Microfiber Pad

Direct suction for big crumbs and debris while microfiber pad dusts hardwood and tile floors. The microfiber pad is washable and reusable.

G Under-Appliance Wand

Clean under and behind hard-to-move appliances and furniture with this adjustable 36" tool. Flip the extension piece over to clean the underside of appliances.

B Wide Upholstery Tool








Perfect for grabbing pet hair and lint from furniture and other upholstered surfaces.

D Home & Car Detail Kit

Extension tubes and micro-tools clean the tightest spaces. Use the tool on car vents, keyboards or other hard-to-reach areas.

F Hard Floor Hero™

Provides outstanding hard floor cleaning for not just surface litter, but also stuck-on dust and debris. It is small enough to get into hard-to-reach areas.

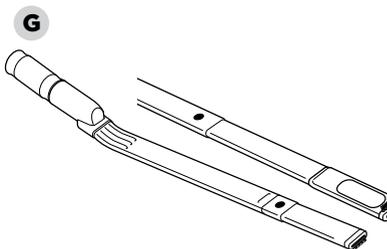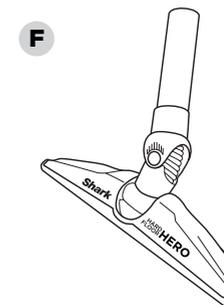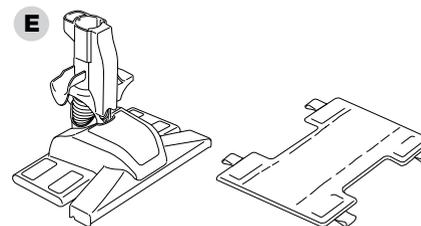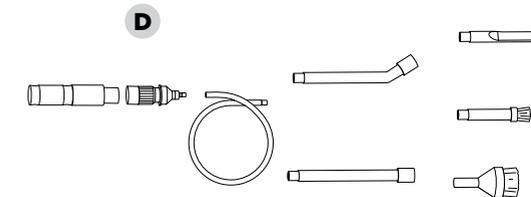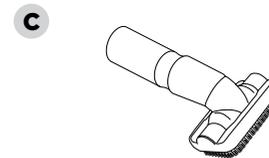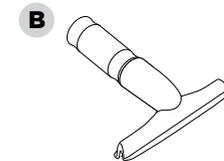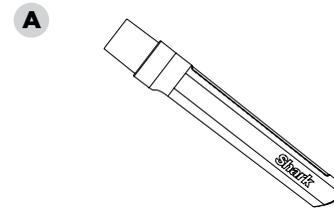


MAINTAINING YOUR VACUUM

⚠ WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before servicing.

Hand wash with water only to prevent damage from cleaning chemicals. Allow ALL filters to dry completely before replacing in the vacuum to prevent liquid from being drawn into electric parts.

★ IMPORTANT: Clean the dust screen inside the dust cup as required.

🔧 NOTE: Empty dust cup when debris reaches the MAX fill line.

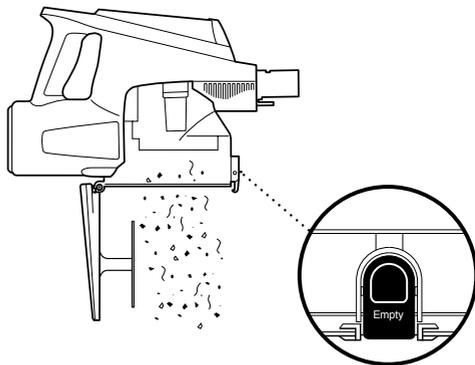

RECOMMENDED FILTER CLEANING SCHEDULE:

Pre-Motor Filter Kit


(Foam & Felt)
XFFV300
Clean once a month.

Post-Motor Filter

XFFV300
Clean once a year.

EMPTYING THE DUST CUP

- 1 Press the Wand Release button on the top of the wand to disconnect it from the handheld vacuum.
- 2 Hold the dust cup over a trash bin and press the “Empty” button on the front. The bottom lid will open, allowing the debris to fall out.
- 3 Once dust cup is empty, close the bottom lid.

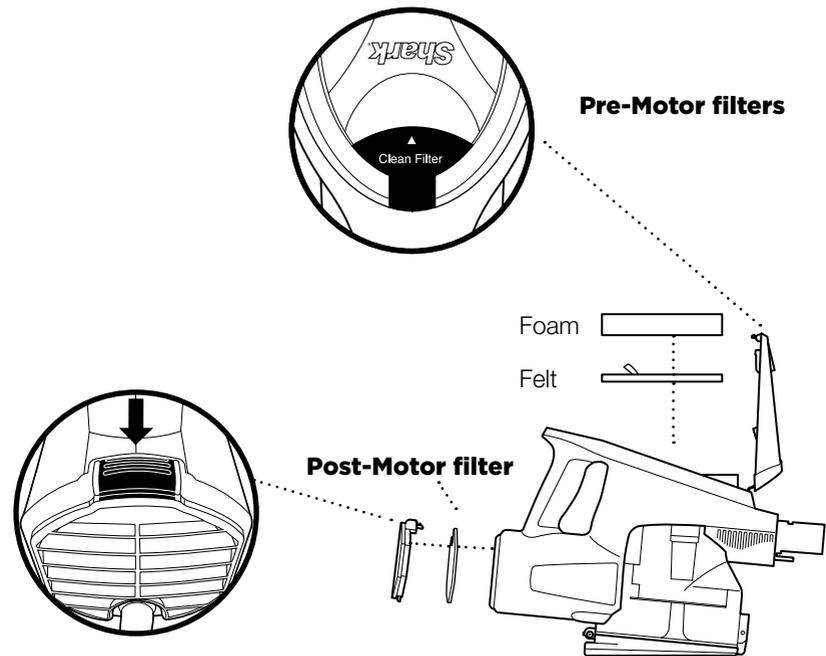

CLEANING THE FILTERS

1 Pre-Motor (foam and felt):

Access the foam and felt filters by lifting the latch on the top of the handheld vacuum. Remove and rinse the filters with water. Tap loose dirt off filters between washes as needed. Once completely dry, insert the felt filter first, then place the foam filter on top of it.

2 Post-Motor:



Access the filter behind the handle. Remove and rinse the filter with water. Re-install the filter housing, close the door until you hear a click.

MAINTAINING YOUR VACUUM

⚠ WARNING: Do not cut anything but the hair, fibers, or string that is on the brushroll.

💡 TIP: Ensure the bottom of the floor nozzle is completely sealed and locked before using.


💡 TIP: You do not need any tools to open the floor nozzle—just a coin.

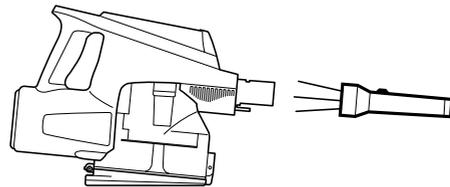


CHECKING FOR BLOCKAGES: HANDHELD AND WAND

- 1 Remove the wand from the handheld portion and check all dust cup intake openings.
- 2 Remove the floor nozzle from the wand and check the wand for blockages.


STEP 1

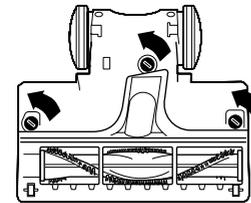


STEP 2

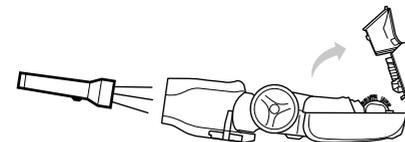

STEP 3

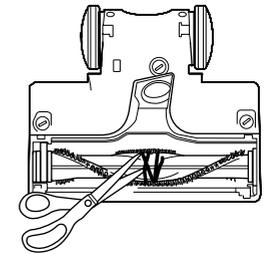

STEP 4

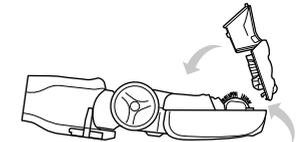

BOTTOM OF FLOOR NOZZLE

- 1 Use a coin to unlock the three locks on the bottom of the floor nozzle.
- 2 A portion of the base is removable to allow for better access to the brushroll and exposure to the airway. Shine a flashlight from the bottom to check for possible blockages in the airway.
- 3 Remove any string, carpet fibers, or hair that may be wrapped around the brushroll. There is a groove along the brushroll that allows a pair of scissors to cut across it to loosen up debris.
- 4 To re-assemble, replace base by lining it up along the front of the nozzle. Rotate down to snap into place until you hear a click. Lock the three locks.

⚠ WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before servicing.

Vacuum is not picking up debris. No suction or light suction.
(Refer to Maintenance section for more information.)

- Check filters to see if they need cleaning. Follow instructions for rinsing and completely air-drying the filters before reinserting in the vacuum.
- Dust cup may be full; empty dust cup.
- Check floor nozzle for blockages; clear blockages if required.
- Remove any string, carpet fibers, or hair that may be wrapped around the brushroll.

Vacuum lifts area rugs.

- Suction is powerful. Take care when vacuuming area rugs or rugs with delicately sewn edges.
- Turn off the unit to disengage the brushroll and restart with the Power slider switch.

Brushroll does not spin.

- If Brushroll Indicator Light on the floor nozzle turns red, the brushroll has stopped spinning. Immediately turn off and unplug vacuum and remove blockage. Re-plug the unit into an electrical outlet and turn vacuum on.
- If Brushroll Indicator Light on the floor nozzle is green, the blockage has been successfully cleared. If the light is still red, please contact customer service at 1-800-798-7398.

Dust cup bottom lid comes off.

If the hand vacuum was dropped or fell over, the dust cup bottom lid might come off. It can be re-attached by:

- Insert the back of the lid into the dust cup's metal rod attachment—push until a clicking sound is heard.
- Make sure the lid is able to seal and click closed with the dust cup.

Vacuum turns off on its own.

This vacuum is equipped with a motor-protective thermostat so the vacuum will shut off if it overheats. Should this occur, perform the following steps to restart the motor-protective thermostat:

1. Turn vacuum off and unplug it.
2. Empty dust cup and clean filters (see Maintenance section).
3. Check for blockages in hose, accessories, and inlet openings.
4. Allow unit to cool for a minimum of 45 minutes.
5. Plug in vacuum and turn it on.

The 5 Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of 5 years from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in this instruction manual, subject to the following conditions and exclusions.

What is covered in my warranty?

1. The original unit and/or non-wearable components deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced for up to 5 years from the original purchase date.
2. In the rare event that a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is greater. If the unit is replaced, SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered in my warranty?

Our Customer Care/Product Specialists are available to provide all the warranty service options available to you including the possibility of upgrading to our VIP Warranty Service Options for select product categories.

1. Normal wear and tear of wearable parts such as foam filters, HEPA filters, pads etc., which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit are not covered by this warranty.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$19.95 for return shipping costs will be charged at the time of return shipment of the repaired or replacement unit. Our Customer Care /Product Specialists are available to provide all the warranty service options available to you including upgrading to our VIP Warranty Service Options.
4. Damage caused by misuse, abuse, or negligent handling, or damage due to mishandling in transit.
5. Consequential and incidental damages.
6. Defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service, or alteration to the product or any of its parts which have been performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
7. Products purchased, used or operated outside of North America.

Problems with your unit/How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit sharkclean.com for product care/maintenance self-help. Our customer care and product specialists are also available at 1-800-798-7398 to assist with product support and warranty service options.

How to initiate a warranty claim

You can call 1-800-798-7398 to have a customer care specialist assist you. Please note you must call 1-800-798-7398 to initiate a warranty claim. Return and Packing Instruction information will be provided at that time.

The customer care line is open Monday-Saturday, 7am-11pm ET and Sunday, 9am-8pm ET.

Replacement parts are available for purchase at sharkaccessories.com. For more information on what is classified as wearable and non-wearable parts, please visit sharkwarranty.com.

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

ENREGISTRER VOTRE ACHAT

 registryourshark.com

 1-800-798-7398

NOTER LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : _____

Code de la date : _____

Date d'achat (conserver le reçu) : _____

Magasin où l'appareil a été acheté : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension électrique : 120 V, 60 Hz

Watts : 500 W

Puissance : 4,2 A

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL SOIGNEUSEMENT ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Ce manuel du propriétaire a été conçu pour vous aider à acquérir une compréhension approfondie de votre nouvel aspirateur Shark Rocket.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-798-7398.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes	3
Apprendre à connaître l'aspirateur Shark^{MD} Rocket^{MC}	5
Assemblage de l'aspirateur	7
Choisir la configuration appropriée	8
Utilisation de l'accessoire pour plancher à surface dure Dust-Away^{MC}	9
Utilisation de l'aspirateur en mode nettoyage au-dessus du sol	10
Rangement	11
Accessoires	13
Entretien de l'aspirateur	15
Vidange du récipient à poussière	15
Nettoyage des filtres	16
Vérification de la présence d'obstructions	17
Guide de dépannage	19
Garantie	22

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de blessures, d'incendie, de décharge électrique et de dommages matériels causés par une mauvaise utilisation de l'appareil, veuillez suivre attentivement les instructions suivantes. Cet appareil contient des raccords électriques et des pièces mobiles pouvant exposer l'utilisateur à certains risques.

LA BUSE DE PLANCHER MOTORISÉE, LE TUBE ET L'ASPIRATEUR PORTATIF CONTIENNENT DES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES :

- Aucune de ces pièces ne nécessite d'entretien.
- N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides.
- N'immergez pas l'aspirateur dans l'eau.
- Cessez l'utilisation si l'aspirateur portable ou le tube sont endommagés.

1 Inspectez le cordon d'alimentation et la fiche pour déceler d'éventuels dommages. N'UTILISEZ PAS l'aspirateur si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Fermez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'aspirateur. Rangez l'aspirateur en prenant soin d'enrouler le cordon d'alimentation autour des deux crochets à cordon.

2 N'UTILISEZ PAS l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides. Utilisez l'appareil uniquement sur des surfaces sèches.

3 Débranchez l'appareil de sa source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé, et avant d'entreprendre l'entretien.

4 Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme prévu, est tombé, a été endommagé, laissé à l'extérieur ou est tombé dans l'eau, retournez-le à SharkNinja Operating LLC aux fins d'examen, de réparation ou d'ajustement.

5 N'UTILISEZ PAS le cordon d'alimentation comme poignée, pour porter ou pour tirer l'aspirateur.

6 NE PAS DÉBRANCHER l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Agrippez la fiche et non le cordon.

7 NE MANIPULEZ PAS la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées.

8 NE PASSEZ PAS l'aspirateur par-dessus le cordon d'alimentation; ne fermez pas une porte sur le cordon ou ne le tirez pas sur des coins pointus.

9 L'utilisation d'une rallonge N'EST PAS recommandée.

10 NE LAISSEZ PAS l'aspirateur branché sans surveillance.

11 Gardez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.

12 Éteignez toujours l'appareil avant de brancher ou débrancher la brosse motorisée.

EMPLOI GÉNÉRAL

13 Utilisez cet appareil uniquement aux fins décrites dans ce manuel.

14 Gardez le lieu de travail bien éclairé.

15 Gardez l'aspirateur en mouvement sur le tapis en tout temps afin d'éviter d'endommager les fibres.

16 NE PLACEZ PAS l'aspirateur sur des surfaces instables comme des chaises ou des tables.

17 N'INSÉREZ PAS d'objets dans les ouvertures. N'UTILISEZ PAS l'appareil si les ouvertures sont obstruées. Veiller à ce que les ouvertures ne soient pas bloquées par de la poussière, de la peluche, des cheveux ou tout autre élément qui pourrait gêner la circulation de l'air.

18 NE LAISSEZ PAS les enfants se servir de l'appareil. Portez une attention particulière lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Cet appareil n'est pas un jouet.

19 N'UTILISEZ PAS l'appareil si les filtres ne sont pas en place.

20 N'UTILISEZ PAS l'appareil si le débit d'air est restreint; si la buse de plancher motorisée ou les conduits d'air sont obstrués, éteignez l'aspirateur et débranchez-le de la prise de courant. Retirez toute obstruction avant de remettre l'appareil en marche.

21 Tenez la buse éloignée des cheveux, du visage, des doigts, des pieds déchaussés ou des vêtements amples.

22 Utilisez les accessoires recommandés par le fabricant seulement.

RÉCIPIENT À POUSSIÈRE/FILTRES/ACCESSOIRES

Avant de démarrer l'appareil :

23 Assurez-vous que tous les filtres sont complètement secs après le nettoyage courant.

24 Assurez-vous que le récipient à poussière et tous les filtres sont en place après l'entretien courant.

25 Assurez-vous que les accessoires ne sont pas obstrués, et tenez les ouvertures loin de votre visage et de votre corps.

26 Utilisez uniquement les filtres et les accessoires de marque Shark (manquer à cette règle annulera la garantie).

NETTOYAGE GÉNÉRAL

27 N'ASPIREZ PAS d'objets de grande taille.

28 N'ASPIREZ PAS d'objets durs ou pointus comme de la vitre, des clous, des vis ou des pièces de monnaie susceptibles d'endommager l'aspirateur.

29 N'UTILISEZ PAS l'aspirateur pour ramasser de la poussière de cloison sèche, des

chandises de foyer ou de la braise.

30 N'ASPIREZ PAS d'objets brûlants ou fumants comme de la braise très chaude, des mégots de cigarettes ou des allumettes.

31 N'ASPIREZ PAS des matières inflammables ou combustibles (par ex. : de l'essence à briquet, de l'essence ou du kérosène) et n'utilisez pas l'aspirateur dans des endroits où ces matières peuvent être présentes.

32 N'ASPIREZ PAS de substances toxiques (par ex. : de l'eau de Javel, de l'ammoniaque ou des produits débouchants).

33 N'UTILISEZ PAS l'appareil dans un espace clos où il y a présence de vapeurs provenant de la peinture, de diluant à peinture, de produits de traitement antimite, de poussière inflammable ou d'autres matières toxiques ou explosives.

34 N'ASPIREZ PAS de matières liquides.

35 NE PLONGEZ PAS l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.

36 Redoublez de prudence lors du nettoyage des escaliers.

FICHE POLARISÉE

Pour réduire le risque de décharge électrique, cet aspirateur est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). À des fins de sécurité, cette fiche s'insère dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien accrédité. NE FORCEZ PAS pour insérer la fiche dans la prise, et ne tentez pas de la modifier.


APPRENDRE À CONNAÎTRE L'ASPIRATEUR SHARK^{MD} ROCKET^{MC}

BIENVENUE!

Félicitations pour votre achat. Utilisez ce mode d'emploi pour en apprendre davantage sur les caractéristiques fantastiques de votre nouvel aspirateur. De l'assemblage à l'utilisation, en passant par l'entretien, vous trouverez tous les renseignements que vous cherchez ici.

UNITÉ PRINCIPALE


- A** Interrupteur d'alimentation
- B** Aspirateur portatif
- C** Collecteur de l'aspirateur portatif
- D** Bouton de dégagement du récipient à poussière
- E** Bouton de dégagement du tube
- F** Crochets d'enroulement du cordon (non visible)
- G** Tube
- H** Crochet de rangement de l'aspirateur portatif
- I** Bouton de dégagement de la buse motorisée
- J** Buse de plancher motorisée
- K** Support mural

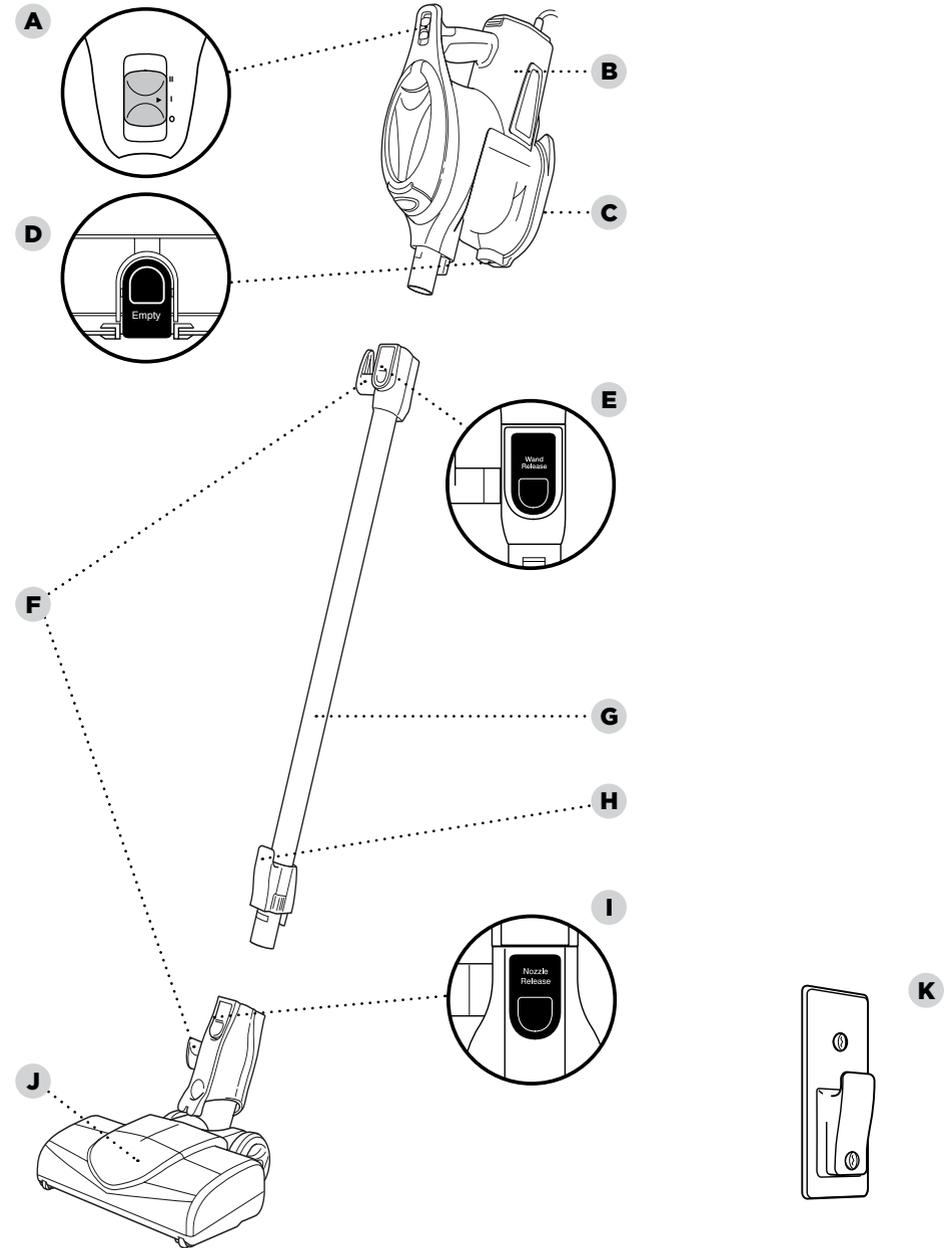

AVERTISSEMENT : Cet aspirateur ne peut se tenir debout par lui-même, ainsi, lorsque vous prenez une pause de nettoyage, appuyez-le contre un meuble ou un mur, ou couchez-le sur le plancher. Toute utilisation où l'on manquerait de stabilité pourrait causer des blessures corporelles.


REMARQUE : Veuillez suivre les instructions de nettoyage préconisées par le fabricant avant de passer l'aspirateur sur les moquettes ou les tapis délicats.

ÉTAPE 1

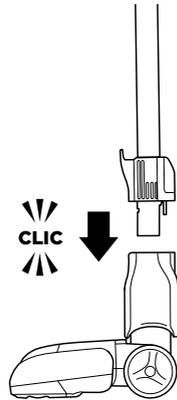


- 1 Insérez le tube dans la buse de plancher motorisée jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

ÉTAPE 2

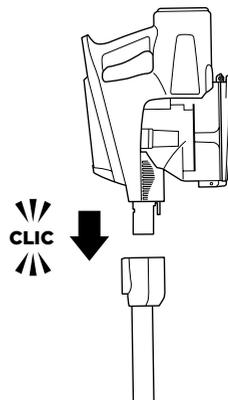

- 2 Insérez l'aspirateur portatif dans la partie supérieure du tube jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

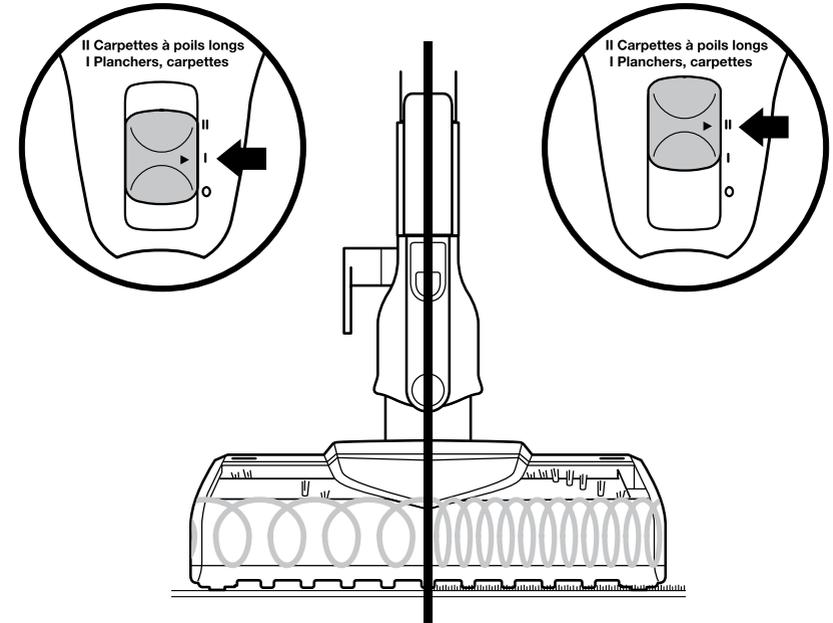

La poignée de l'aspirateur Rocket^{MC} est munie d'un interrupteur coulissant à deux vitesses qui permet de sélectionner la vitesse de la brosse rotative. Réglez l'interrupteur à la vitesse souhaitée (I ou II) et commencez le nettoyage.

Planchers, carpettes (I) – La brosse rotative tourne lentement pour nettoyer les planchers et les carpettes délicates.

Carpettes à poils longs (II) – La brosse rotative tourne rapidement pour aspirer les débris incrustés dans les tapis.

REMARQUE : Pour un nettoyage en profondeur selon la norme ASTM F 608 (élimination des saletés incrustées dans les tapis), vérifiez que l'appareil est réglé à Carpettes à poils longs (II).

UTILISATION DE L'ACCESSOIRE POUR PLANCHER À SURFACE DURE DUST-AWAY^{MC}

Pour une liste de ce qui est inclus avec ce modèle, reportez-vous au rabat intérieur de la boîte.

★ **IMPORTANT :** N'utilisez pas l'accessoire pour planchers à surface dure Dust-Away sans que le tampon en microfibre n'y soit installé.

✎ **REMARQUE :** Cet aspirateur peut nettoyer les endroits situés au-dessus des planchers, et dans les endroits restreints en utilisant le tube. Il peut également servir d'aspirateur portatif pratique lorsqu'il n'est pas utilisé avec le tube.

✎ **REMARQUE :** Les deux réglages de vitesse de la brosse rotative offrent la même puissance d'aspiration.

💡 **CONSEIL :** Vous pouvez brancher l'aspirateur portatif directement à la buse de plancher motorisée pour nettoyer les escaliers.

ENTRETIEN DU TAMPON EN MICROFIBRE


Lavez le tampon à la main ou à la machine séparément avec de l'eau chaude et du détergent liquide.

N'utilisez pas d'agents blanchissants ou d'adoucissants, car ils pourraient endommager le tampon ou laisser une couche de résidus qui pourrait réduire l'efficacité du nettoyage.

Faites sécher les tampons à la machine à basse température ou sur une corde pour prolonger la vie de la microfibre.


Pour obtenir de meilleurs résultats, remplacez le tampon en microfibre chaque 3 à 4 mois.

ÉTAPE 1

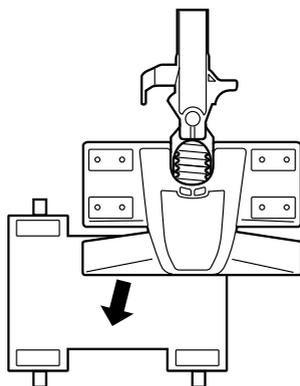

- 1 Placez le tampon en microfibre sur une surface plane et alignez l'accessoire Dust-Away sur le tampon de manière à ce que les deux languettes sortent de l'arrière de la buse.

ÉTAPE 2

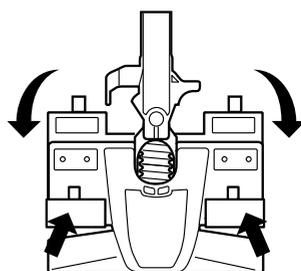


- 2 Tirez fermement sur les deux languettes pour fixer l'accessoire. Tirez ensuite les languettes avant par l'ouverture située au centre de l'accessoire. Assurez-vous que le tampon est placé à plat contre la surface inférieure, et qu'il est fixé solidement.


Ajustez l'interrupteur d'alimentation à l'un des deux réglages pour nettoyer les planchers durs. N'utilisez pas cet appareil pour nettoyer les planchers humides ou les dégâts collants ou mouillés. Utilisez les tampons fournis par Shark seulement.

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR EN MODE NETTOYAGE AU-DESSUS DU SOL

ÉTAPE 1

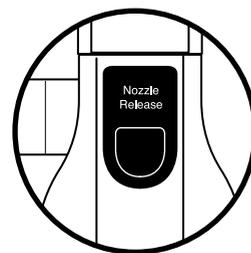


ÉTAPE 2

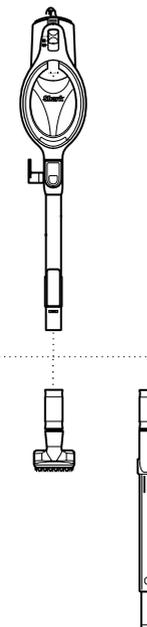


TUBE

- 1 En tenant l'aspirateur en position verticale, appuyez sur le bouton de dégagement de la buse et tirez sur le tube pour le débrancher de la buse de plancher.
- 2 Branchez l'accessoire de nettoyage souhaité.

ÉTAPE 1

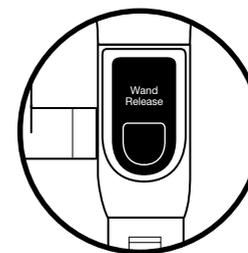

ÉTAPE 2

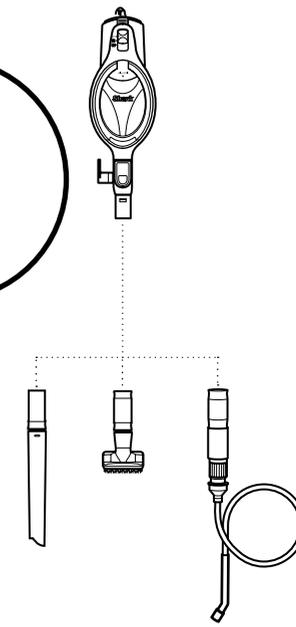


ASPIRATEUR PORTATIF

- 1 Appuyez sur le bouton de dégagement du tube situé dans la partie supérieure de ce dernier pour le débrancher de l'aspirateur portatif.
- 2 Branchez l'accessoire de nettoyage souhaité.

CONSEIL : Si votre appareil dispose d'un sac d'accessoires, vous pouvez l'accrocher au support mural avec votre aspirateur.


CONSEIL : Pour les cloisons sèches, utilisez les chevilles en plastique fournies avant de visser le support mural.

OPTION 1

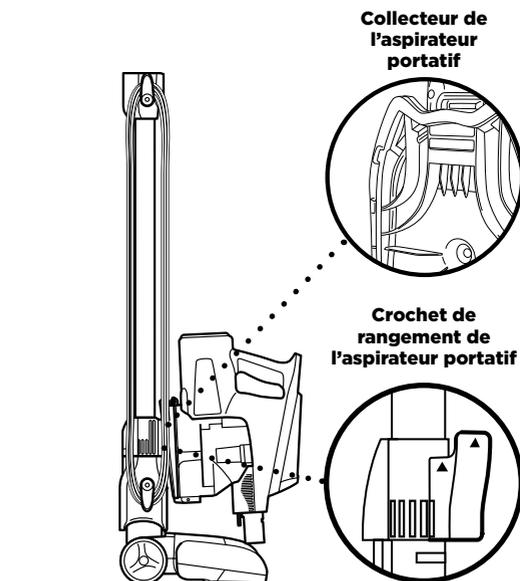

- 1 Appuyez sur le bouton de dégagement du tube situé dans la partie supérieure de ce dernier pour relâcher l'aspirateur portatif. L'aspirateur portatif est muni d'un collecteur à la base. Accrochez-le en utilisant le crochet situé dans la partie inférieure du tube. Enroulez le câble d'alimentation autour des deux crochets.

OPTION 2

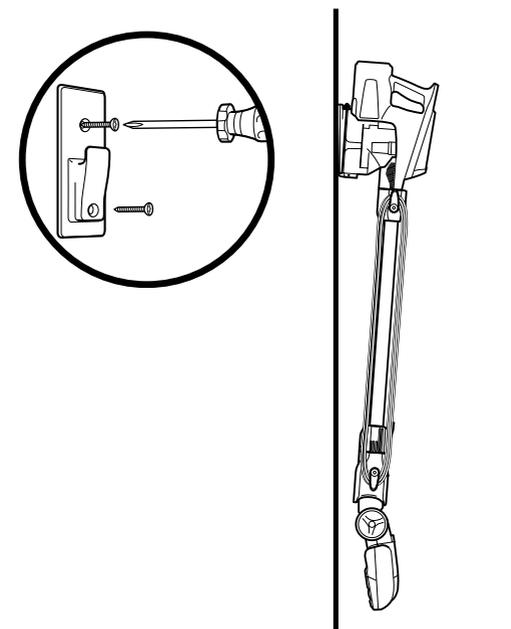

- 2 Utilisez le support mural fourni. Percez deux trous de 5/16 po, puis insérez les chevilles en plastique* dans le mur. Utilisez un tournevis Philips pour visser le support mural dans les chevilles en plastique. Accrochez le collecteur de la partie inférieure de l'aspirateur portatif sur le support mural.

* Vis et chevilles en plastique vendues séparément.

Plusieurs accessoires sont compatibles avec cet aspirateur.

Le rabat de la boîte présente les accessoires inclus avec ce modèle.

Pour acheter d'autres accessoires, rendez-vous à sharkclean.com

A Tuyère de 12 po

Utilisez la tuyère à épousseter pour nettoyer les espaces restreints, les plinthes et les plafonds.

C Brosse à épousseter

Pour épousseter une variété de surfaces comme les étagères, les plinthes, les cadres de portes et de fenêtres, et beaucoup plus. Tournez la tête de la brosse pour ajuster l'angle en fonction de la surface à nettoyer.

E Accessoire pour plancher Dust-Away^{MC} avec tampon en microfibre

Aspiration directe pour les grosses miettes et les débris pendant que le tampon en microfibre époussette les planchers en bois et les tuiles. Le tampon en microfibre est lavable et réutilisable.

G Tube d'extension pour l'espace sous les meubles

Utilisez cet outil réglable de 36 po pour nettoyer en dessous et à l'arrière des meubles et des appareils électroménagers difficiles à déplacer. Retournez l'outil de rallonge pour nettoyer en dessous des appareils électroménagers.

B Accessoire large pour meubles en tissu


Idéal pour retirer les poils d'animaux et la charpie des meubles et d'autres surfaces rembourrées.

D Ensemble pour maison et voiture

Tubes-rallonges et micro-outils pour nettoyer les espaces les plus restreints. Utilisez l'outil pour nettoyer des bouches d'aération de voiture, des claviers ou d'autres zones difficiles à atteindre.

F Accessoire « Hard Floor Hero^{MC} »

Offre un nettoyage exceptionnel des planchers durs, non seulement pour les débris en surface, mais également pour la poussière et les débris collés. Il est assez petit pour entrer dans les zones difficiles à atteindre.

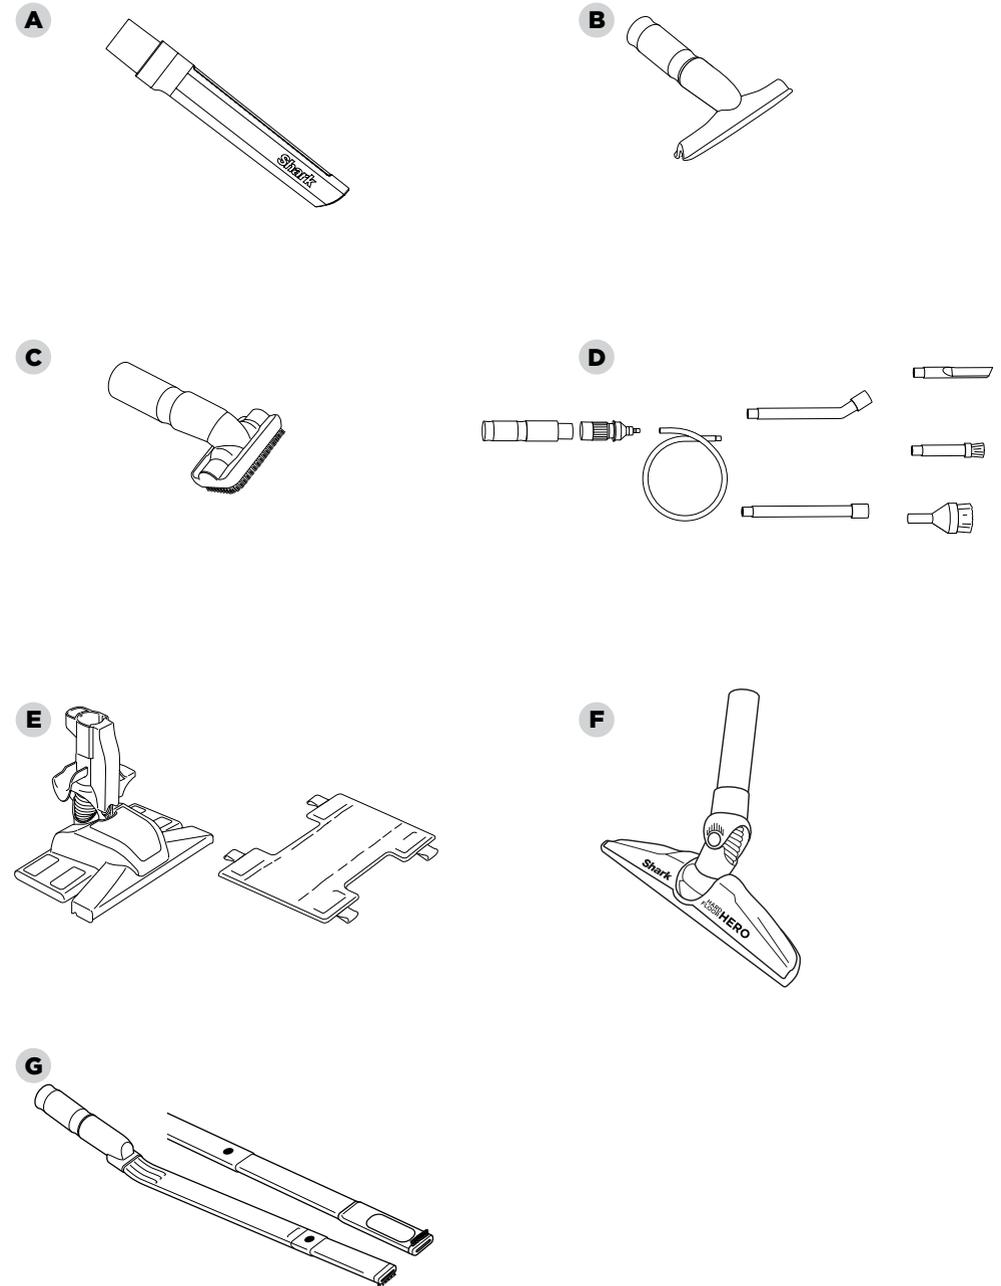


⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de décharge électrique et de mise en marche involontaire, éteignez et débranchez l'aspirateur avant tout entretien.

Lavez à la main avec de l'eau seulement afin de prévenir tout dommage résultant de l'utilisation de produits chimiques. Laissez TOUS les filtres sécher complètement avant de les remettre dans l'aspirateur afin d'empêcher tout contact entre l'eau et les composants électriques.

★ IMPORTANT : Nettoyez le filtre du récipient à poussière, au besoin.

👉 REMARQUE : Videz le récipient à poussière lorsque les débris atteignent la ligne de remplissage « MAX » indiquée à l'intérieur de ce dernier.

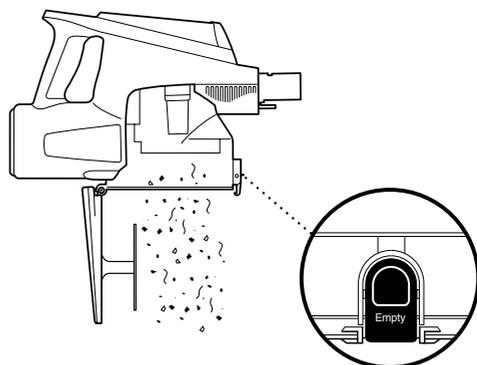

VIDANGE DU RÉCIPIENT À POUSSIÈRE

- 1 Appuyez sur le bouton de dégagement du tube situé dans la partie supérieure de ce dernier pour le débrancher de l'aspirateur portatif.
- 2 Tenez le récipient à poussière au-dessus d'un bac à ordures, et appuyez sur le bouton de vidange « EMPTY » situé sur le devant. Le couvercle inférieur s'ouvrira pour permettre au bac de se vider de ses débris.
- 3 Une fois le récipient à poussière vidé, fermez le couvercle du bas.


HORAIRE RECOMMANDÉ POUR LE NETTOYAGE DES FILTRES :

Trousse de filtre pré-moteur

(Feutre et mousse)
XFFV300
Nettoyer une fois par mois.

Filtre post-moteur

XFFV300
Nettoyer une fois par année.

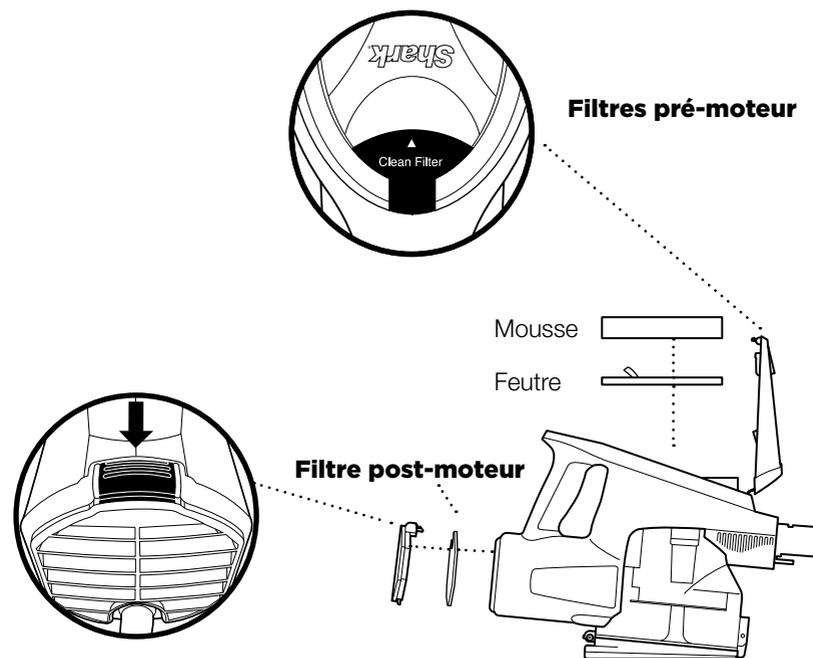

NETTOYAGE DES FILTRES

1 Pré-moteur (mousse et feutre) :

Pour accéder à la mousse du filtre et aux filtres en feutre, levez le loquet qui se trouve sur l'aspirateur portatif. Retirez et rincez les filtres avec de l'eau. Tapotez les filtres entre les lavages, au besoin, pour retirer la saleté. Une fois le séchage terminé, insérez d'abord le filtre en feutre, puis le filtre en mousse sur ce dernier.



2 Post-moteur :

Accédez au filtre derrière la poignée. Retirez et rincez le filtre avec de l'eau. Réinstallez le boîtier du filtre, fermez la porte jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

AVERTISSEMENT : Ne pas couper d'objets autres que les cheveux, les fibres ou les fils qui se trouvent sur la brosse rotative.

CONSEIL : Assurez-vous que le dessous de la buse de plancher est bien fermé et verrouillé avant l'utilisation.


CONSEIL : Vous n'avez pas besoin d'outil particulier pour ouvrir la buse de plancher; une pièce de monnaie suffit.

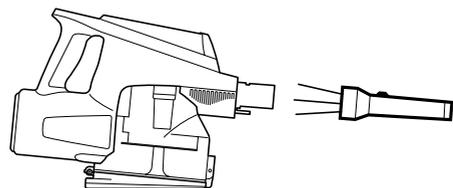


VÉRIFICATION DE LA PRÉSENCE D'OBSTRUCTIONS : ASPIRATEUR PORTATIF ET TUBE

- 1 Retirez le tube de la partie portative et vérifiez les entrées du récipient à poussière.
- 2 Retirez la buse de plancher du tube et vérifiez la présence d'obstructions dans le tube.


ÉTAPE 1

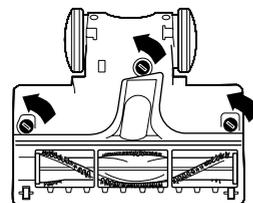


ÉTAPE 2

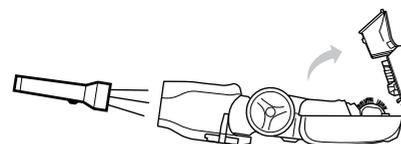

ÉTAPE 3

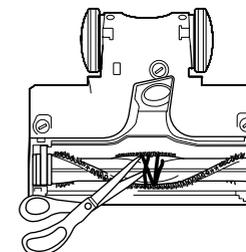

ÉTAPE 4

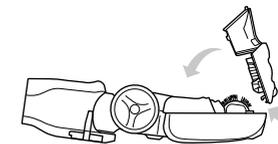

PARTIE INFÉRIEURE DE LA BUSE DE PLANCHER

- 1 À l'aide d'une pièce de monnaie, déverrouillez les trois verrous de la partie inférieure de la buse de plancher.
- 2 Une section de la base est amovible pour favoriser l'accès à la brosse rotative et à la conduite d'aspiration. Braquez une lampe de poche à partir de l'extrémité inférieure afin de repérer toute obstruction.
- 3 Retirez les ficelles, les fibres de tapis ou les cheveux qui pourraient être entourés autour de la brosse rotative. La pièce rotative comporte une rainure où l'on peut glisser des ciseaux afin de couper et de dégager les débris accumulés.
- 4 Pour assembler de nouveau, remplacez la base en l'alignant le long du devant de la buse. Poussez vers le bas jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Verrouillez les trois verrous.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de décharge électrique et de mise en marche involontaire, éteignez et débranchez l'aspirateur avant tout entretien.

L'aspirateur ne ramasse pas la poussière. Aucune succion ou succion faible. (Consulter la section d'entretien pour plus de renseignements.)

- Vérifiez les filtres pour voir s'ils doivent être nettoyés. Suivez les instructions de rinçage et de séchage des filtres avant de les remettre dans l'aspirateur.
- Le récipient à poussière pourrait être plein; videz-le si tel est le cas.
- Vérifiez la buse de plancher pour voir si elle est obstruée. Retirez toute obstruction, au besoin.
- Retirez les ficelles, fibres de tapis ou cheveux qui pourraient être enroulés autour de la brosse rotative.

L'aspirateur soulève les tapis de surface.

- La succion est puissante. Faites attention lorsque vous passez l'aspirateur sur les carpettes et les tapis à bordure cousue fragile.
- Éteignez l'appareil pour désactiver la brosse rotative, et rallumez-le avec l'interrupteur coulissant.

La brosse rotative ne tourne pas.

- Si le voyant de l'indicateur du rouleau à brosse devient rouge, la brosse rotative a cessé de fonctionner. Éteignez l'appareil immédiatement, et débranchez-le pour retirer l'obstruction. Rebranchez l'appareil dans une prise électrique, puis rallumez l'aspirateur.
- Si le témoin lumineux de la buse de plancher s'allume en vert, cela signifie que l'obstruction a été retirée. Si le témoin continue de s'allumer en rouge, communiquez avec le service à la clientèle au 1-800-798-7398.

Le couvercle du bas du récipient à poussière se détache.

Si l'aspirateur portatif bascule ou est échappé, il se peut que le couvercle du bas du récipient à poussière se détache.

Voici comment le remettre en place :

- Insérez le dos du couvercle dans la tige d'attache en métal du récipient à poussière et poussez jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Vérifiez que le couvercle se ferme hermétiquement sur le récipient à poussière en faisant un clic.

L'aspirateur s'éteint de lui-même.

Cet aspirateur est muni d'un thermostat de protection du moteur qui coupe l'alimentation de l'aspirateur lorsque celui-ci surchauffe. Dans cette éventualité, veuillez suivre les étapes suivantes pour redémarrer le thermostat de protection du moteur :

1. Éteignez l'aspirateur et débranchez-le.
2. Videz le récipient à poussière et nettoyez les filtres (consultez la section Entretien).
3. Vérifiez s'il y a des obstructions dans le tuyau, dans les accessoires et dans les orifices d'entrée.
4. Laissez refroidir l'appareil pendant au moins 45 minutes.
5. Branchez l'aspirateur et mettez-le en marche.

La garantie limitée de 5 ans s'applique aux achats effectués auprès des détaillants autorisés de SharkNinja Operating LLC. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat, pour utilisation dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans ce mode d'emploi, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

Que couvre la garantie?

1. L'unité d'origine ou les composantes inusables considérées comme défectueuses, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparées ou remplacées pour 5 ans à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans les rares cas où un appareil est remplacé, la garantie prendra fin six mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. Si l'appareil est remplacé, SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie?

Nos spécialistes de produits ou du service à la clientèle sont à votre disposition pour vous fournir toutes les options du service de la garantie offertes, y compris la possibilité de l'améliorer et de choisir nos options de garantie de service VIP disponibles pour certaines catégories de produits.

1. L'usure normale des pièces d'usure comme les filtres mousse, les filtres HEPA, les tampons, etc., qui nécessitent un entretien ou un remplacement périodiques afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 19,95 \$ pour les frais de retour de l'appareil sera facturé au moment de l'expédition de l'appareil réparé ou remplacé. Nos spécialistes de produits ou du service à la clientèle sont à votre disposition pour vous fournir toutes les options du service de la garantie offertes, y compris la possibilité de l'améliorer et de choisir nos options de garantie de service VIP disponibles.
4. Dommages causés par une mauvaise utilisation, des abus, de la négligence lors de la manipulation ou une mauvaise manipulation pendant le transport.
5. Dommages indirects et accessoires
6. Défauts survenus pendant l'expédition, les réparations, l'entretien ou la modification du produit ou des pièces de celui-ci, qui ont été effectués par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
7. Produits achetés ou utilisés à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Problèmes avec l'appareil et réparations sous garantie

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, rendez-vous sur le site www.sharkclean.com pour obtenir de l'information sur l'entretien du produit. Pour obtenir de l'assistance avec les options du service de la garantie ou avec le produit, veuillez appeler notre service à la clientèle et nos spécialistes de produits au 1-800-798-7398.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Vous pouvez appeler le 1-800-798-7398 pour demander l'aide d'un spécialiste du service à la clientèle. Veuillez noter que vous devez appeler le 1-800-798-7398 pour amorcer une demande de service sous garantie. Les directives d'emballage et de retour de l'appareil vous seront fournies à ce moment-là.

Le service à la clientèle est ouvert du lundi au samedi, de 7 h à 23 h HE et le dimanche de 9 h à 20 h HE.

Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange en visitant le site sharkaccessories.com. Pour obtenir plus de renseignements sur ce qui est qualifié de pièces d'usure et inusables, visitez le SharkWarranty.com.

Cette garantie vous confère des droits juridiques particuliers selon la loi; vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un état à l'autre.

Certains états ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, auquel cas cette disposition ne s'appliquerait pas.



SharkNinja Operating LLC
US: Newton, MA 02459
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-800-798-7398
sharkclean.com

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Shark is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.

Dust-Away and Rocket are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

For SharkNinja U.S. Patent information, visit sharkninja.com/USPatents

SharkNinja Operating LLC
É.-U. : Newton, MA 02459
CAN : Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-800-798-7398
sharkclean.com

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les spécifications indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

Shark est une marque de commerce déposée de SharkNinja Operating LLC.

Dust-Away et Rocket sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC.

Pour obtenir de l'information sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., visitez sharkninja.com/USPatents.

