

# Use and Care Guide

## Dryer Lint Removal Kit

Item #592-276  
Model #BPCKHD




**EVERBILT**



### Operation


#### 1 CLEANING THE LINT TRAP

- Remove the lint trap from the dryer and insert the brush into the lint trap vent until you reach the bottom. Use a left to right and up and down motion to capture lint and debris. Continue up the vent until you reach the opening.

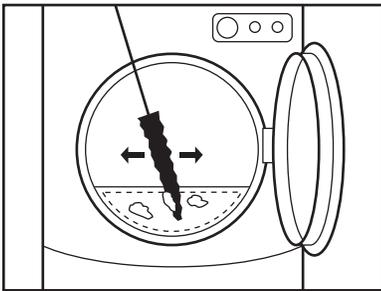

#### 2 DISPOSING THE LINT AND DEBRIS


- Slowly remove the lint trap brush from the vent and dispose of the lint and debris. Repeat step 1 as necessary.

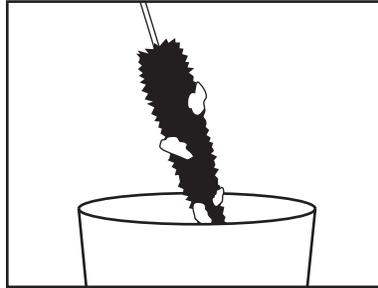

#### 3 USING THE VACUUM HOSE ATTACHMENT


- Attach the vacuum hose attachment to your vacuum and insert it into the lint trap vent. Turn on the vacuum and clean up and down the lint trap vent.

**NOTICE:** If you experience decreased suction during cleaning, ensure debris is not lodged in the opening of the vacuum hose attachment.

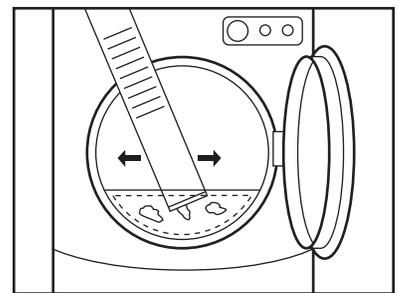


#### 4 REMOVING AND CLEANING THE DRYER DUCT

- Follow the dryer manufacturer's instructions to detach the dryer from the duct. Insert the dryer duct brush into the duct and push the brush forward and backward, spinning it both clockwise and counterclockwise.

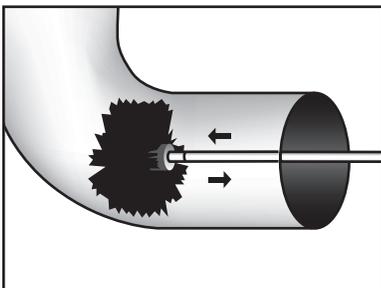


#### 5 DISPOSING THE LINT AND DEBRIS

- Remove the dryer duct brush from the duct and dispose of the lint and debris. Repeat step 4 as necessary.

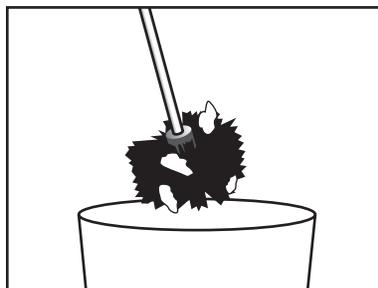

#### 6 REATTACHING THE DRYER DUCT AND TESTING AIR FLOW

- Follow your dryer manufacturer's instructions to reattach the dryer duct back to the dryer. Turn on the dryer and ensure the air is flowing properly throughout the duct and exhausting air through the outside vent cap.

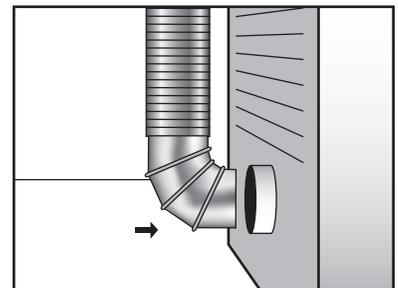

### Safety Information

Never force the dryer duct brush through the duct. If it should become jammed, pull the brush away from the restricted area a few inches then slowly push forward again turning the brush in a clockwise motion.

### Warranty


#### WHAT IS COVERED

All merchandise is warranted to be free from defects in workmanship and material for one year from the date of purchase. This includes normal wear and performance failure on items. The manufacturer will replace or repair at their option.

#### WHAT IS NOT COVERED

This warranty only covers normal wear and performance failure. It does not cover any malfunction, performance failure or defect arising from the misuse, abuse, neglect or modification of the product. Any damage or malfunction inflicted upon the product by the user or other external sources, or any failure to comply with the warnings and instructions is not covered.

For further assistance visit [www.HomeDepot.com](http://www.HomeDepot.com).

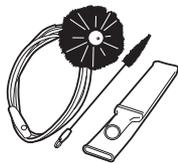

# Guía de uso y cuidado


## Juego para eliminar la pelusa de la secadora

**EVERBILT**

### Operación

#### 1 CÓMO LIMPIAR EL FILTRO DE PELUSA

- Retire el filtro de pelusa de la secadora e introduzca el cepillo en el respiradero del filtro de pelusa hasta llegar al fondo. Haga movimientos de izquierda a derecha y de arriba a abajo para capturar la pelusa y los desechos. Limpie ascendiendo dentro del respiradero hasta alcanzar la abertura.

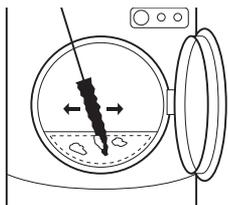

#### 2 CÓMO ELIMINAR LA PELUSA Y LOS DESECHOS


- Lentamente, saque el cepillo del filtro de pelusa del respiradero y bote las pelusas y demás desechos. De ser necesario, repita el paso 1.



#### 3 CÓMO USAR LA MANGUERA PARA ASPIRADORA QUE VIENE COMO ACCESORIO


- Acope la manguera para aspiradora que viene como accesorio a su aspiradora e introdúzcala en el respiradero del filtro de pelusa. Encienda la aspiradora y limpie hacia arriba y hacia abajo dentro del respiradero del filtro de pelusa.

**AVISO:** Si disminuye la succión durante la limpieza, asegúrese de que los desechos no hayan obstruido la abertura de la manguera para aspiradora.

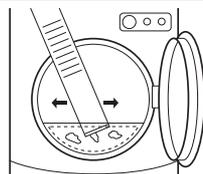

#### 4 CÓMO SACAR Y LIMPIAR EL CONDUCTO DE LA SECADORA

- Siga las instrucciones del fabricante de la secadora para desconectarla del conducto. Inserte el cepillo para conducto de secadora en el conducto y empuje el cepillo hacia adelante y hacia atrás al tiempo que lo gira en el sentido de las manecillas del reloj y en sentido contrario.

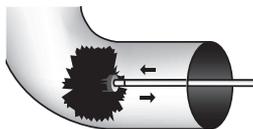


#### 5 CÓMO ELIMINAR LA PELUSA Y LOS DESECHOS

- Saque el cepillo de conducto de secadora del conducto y bote las pelusas y desechos. De ser necesario, repita el paso 4.



#### 6 CÓMO VOLVER A ACOPLAR EL CONDUCTO DE LA SECADORA Y PROBAR EL FLUJO DE AIRE

- Siga las instrucciones del fabricante de la secadora para volver a acoplar el conducto de secadora a la secadora. Encienda la secadora y asegúrese de que el aire fluya adecuadamente por todo el conducto y salga por la tapa de ventilación exterior.

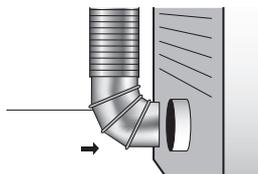

### Información de seguridad

Nunca fuerce el cepillo de conducto de secadora a través del conducto. Si se atasca, saque el cepillo del área restringida algunas pulgadas y luego empujelo lentamente hacia adelante mientras lo gira en el sentido de las manecillas del reloj.

### Garantía

#### ¿QUÉ SE CUBRE?

Toda la mercancía se garantiza contra defectos de fabricación y de los materiales durante un año a partir de la fecha de compra. Esto incluye el desgaste y las fallas en el desempeño normales de los artículos. El fabricante reemplazará o reparará el artículo a su criterio.

#### ¿QUÉ NO SE CUBRE?

Esta garantía cubre únicamente el desgaste y las fallas en el desempeño normales. No cubre el mal funcionamiento, las fallas en el desempeño ni los defectos que surjan debido al mal uso, el abuso, la negligencia o la modificación del producto. No están cubiertos los daños ni el mal funcionamiento que se cause al producto por parte del usuario o otras fuentes externas, ni las fallas debidas al incumplimiento de las advertencias y las instrucciones.

Para obtener más ayuda visite [www.HomeDepot.com](http://www.HomeDepot.com).