


GUÍA DE USO Y CUIDADO

TEMPORIZADOR DE CLIMA EXTREMO PARA USO EN EXTERIORES

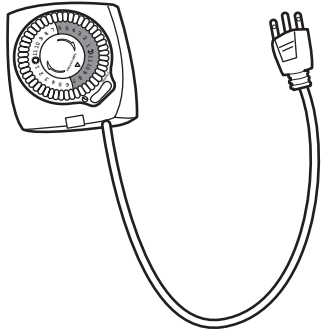

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Defiant de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este 1-866-308-3976 HomeDepot.com


GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha puesto en Defiant a través de la compra de este temporizador de clima extremo para uso en exteriores. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Defiant!

Instrucciones de operación

1 Configuración del temporizador

- Asegúrese de que todos los segmentos (2) estén desactivados antes de la programación.
- Seleccione un período (o periodos) de tiempo que usted quiere que el temporizador permanezca encendido, luego presione todos los segmentos (2) que caigan en o dentro de ese período de tiempo. Por ejemplo, para hacer que el temporizador encienda una lámpara a las 10 PM y la apague a las 2 AM, presione los segmentos (2) que representan las 10 PM y 2 AM, y todos los segmentos (2) de en medio. Puede decidir girar el dial (3) a la derecha para acceder a los segmentos deseados.
- Gire el dial (3) hacia la derecha hasta que la aguja en la carátula del dial apunte a la hora actual del día. Las horas nocturnas (de 6:30 PM a 6:30 AM) son resaltadas con un fondo gris.
- Coloque el interruptor maestro (1) en el símbolo de reloj (Posición ON del temporizador).

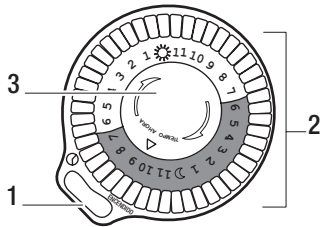

Información de seguridad

**NOTA:** Este producto es adecuado para uso con electrodomésticos de exteriores. Este es un dispositivo con conexión a tierra. Tiene un enchufe con conexión a tierra y un tomacorriente con conexión a tierra.

**ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO:**

- Asegúrese siempre de que el enchufe del electrodoméstico esté completamente insertado en el temporizador.
- Enchufe directamente en un tomacorriente eléctrico GFCI.
- No lo use en ubicaciones húmedas
- Desconecte el temporizador antes de limpiarlo con un paño seco.
- Mantenga alejados a los niños.
- No lo sumerja en agua o cualquier otro líquido.

**ADVERTENCIA: PELIGRO DE INCENDIO:**

- No use este producto para controlar artefactos que contengan elementos calentadores como los utilizados para cocinar, calentadores, planchas, etc.
- No supere las capacidades eléctricas nominales.
- No lo use con cables de extensión.

CAPACIDADES NOMINALES
120 VAC 50/60 Hz
Resistivo 15A/ 1875W
Tungsteno 8A/ 1000W
Motor de 1 HP
Temperatura de operación y montaje mínima y máxima: -40°C a 50°C

Herraje incluido



AA – Tornillos x 2

Descripción del producto

2 Cómo enchufar el temporizador

- Conecte el temporizador en un tomacorriente GFCI conveniente para el dispositivo a ser controlado.
- Conecte el dispositivo a ser controlado en el tomacorriente del temporizador. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido para permitir el control automático. El temporizador no encenderá el dispositivo si el interruptor de energía principal del dispositivo está apagado.



3 Anule manualmente la configuración del temporizador


- Para anular el temporizador y usar su dispositivo de forma normal, ajuste el interruptor maestro (1) a la posición ON. Esto desactiva el control del temporizador del dispositivo, pero el dial del temporizador todavía muestra la hora actual del día.
- Para reactivar el control del temporizador del dispositivo, encienda el interruptor del dispositivo y ajuste el interruptor maestro del temporizador (1) al símbolo de reloj (Posición ON del temporizador). En caso de apagón, reajuste la hora del día como se explicó en el paso 1.



Instrucciones de instalación

1 Instalación del temporizador

- Dos agujeros tipo bocallave están disponibles en la parte trasera del temporizador para montaje en pared. Se encuentran separados 1-9/16 plg. (refiérase a la plantilla de tornillos abajo).
- Instale los tornillos (AA) en el área en la que quiere montar su temporizador. Las cabezas de los tornillos deben extenderse al menos 3/16 in. fuera de la pared.
- Cuelgue el temporizador de las ranuras en la parte trasera de la unidad sobre los tornillos (AA) después de que el temporizador haya sido ajustado.

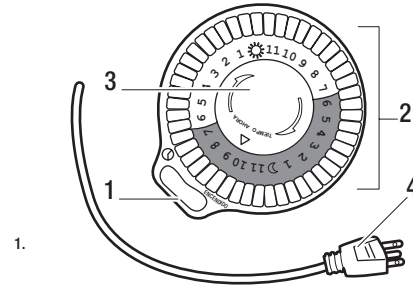



1.

**Interruptor maestro:** Cuando se oprime a la posición del temporizador (símbolo de reloj), el temporizador controla el electrodoméstico. Cuando se oprime a la posición ON, el temporizador actúa como un tomacorriente. El tomacorriente del temporizador siempre suministra la energía.

**2. Segmentos del temporizador:** Cada segmento representa 30 minutos. Presione los segmentos para ajustar el periodo del temporizador (longitud de tiempo que usted quiere encendido el timer). Puede usar la punta de un bolígrafo o lápiz. A la inversa, los segmentos que han sido presionados pueden ser fácilmente descomprimidos de nuevo a mano.

**3. Dial del temporizador:** Gire para indicar la hora actual del día.

**4. Enchufe de 3 clavijas:** Enchufe este en un tomacorriente GFCI para energizar el temporizador.

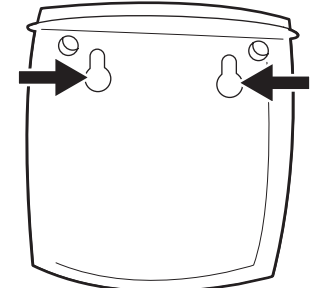

**DEFIANT®**  
 ¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, llame al Servicio al Cliente de Defiant de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM