

CAROM BASEBALL PITCHING REBOUND NET SYSTEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Please Do Not Hesitate to
Contact Our Consumer Hotline
at 800-759-0977
with Any Questions That May
Arise During Assembly or
Use of This Product!

THANK YOU!

Thank you for purchasing this product. We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact our Consumer Hotline at **800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.

ASSEMBLY TIPS

IMPORTANT! PLEASE READ THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN ENTIRETY BEFORE ASSEMBLING YOUR PRODUCT.

1. If the setup and/or usage instructions are not followed correctly, it could result in injury or damage to the product. This is a portable product, disassemble and store in dry place after use.
2. Remove all of the contents from box and verify that you have all of the parts shown on the Parts List before you begin assembly. **Note: Some parts may be pre-installed or pre-assembled.**
3. Some figures or drawings may not look exactly like product.
4. Adult setup is recommended. Athletes under 18 years of age should use only under adult supervision.

WARNINGS!

READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY.

CHOKER HAZARD - THIS ITEM MAY CONTAIN SMALL BALLS AND PARTS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE.

- Net is under tension when set up. Please take the utmost care when releasing the tension during disassembly. Failure to do so may result in injury.
- Do not climb or hang on the net or frame.
- When in use, make sure the net is set up in a clear area to avoid injury and/or damage to property.
- To avoid pinching, use caution when connecting the push-button tubing.
- Check regularly for wear. Discontinue use if any damage is found. Failure to do so may cause injury.













CARE AND USE

- Can be cleaned with damp rag using mild soap and water.
- Do **NOT** drag the net when moving it, as this may cause damage.
- When finished using, store the net after use. Do **NOT** leave outdoors. **Doing so will void warranty.**
- Keep away from fire and heat sources.

CAROM BASEBALL PITCHING REBOUND NET SYSTEM - BG3402

Parts List

Illustrations Not to Scale

<p>1 NUP7045</p>  <p>x3</p>	<p>2 NUP7046</p>  <p>x2</p>	<p>3 NUP7047</p>  <p>x2</p>	<p>4 NUP7048</p>  <p>x2</p>
<p>55-1/2" U-Shaped Tube</p>	<p>Adjustable Length Tube</p>	<p>26-1/2" Tube w/ 2 Crimped Ends</p>	<p>26-1/2" Tube w/ 1 Crimped End</p>
<p>5 NUP7049</p>  <p>x2</p>	<p>6 NUP7050</p>  <p>x2</p>	<p>7 NUP7051</p>  <p>x4</p>	<p>8 NUP7052</p>  <p>x2</p>
<p>38-1/2" L-Shaped Tube</p>	<p>3-1/2" Straight Tube</p>	<p>2-1/4" Bolt w/ Wing Nut</p>	<p>2-5/8" Bolt w/ Wing Nut</p>
<p>9 NUP7053</p>  <p>x26</p>	<p>10 NUP7054</p>  <p>x4</p>	<p>11 NUP7055</p>  <p>x1</p>	<p>12 NUP7056</p>  <p>x1</p>
<p>Bungee Hook</p>	<p>Ground Stake</p>	<p>Net</p>	<p>Target Ribbon</p>

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 1

Connect parts #3 and #4 together by using the pop lock assembly system. There will be two sets of this assembled tube. Once connected, slide seven Bungee Hooks (part #9) onto each of the assembled tubes. (See Fig 1).

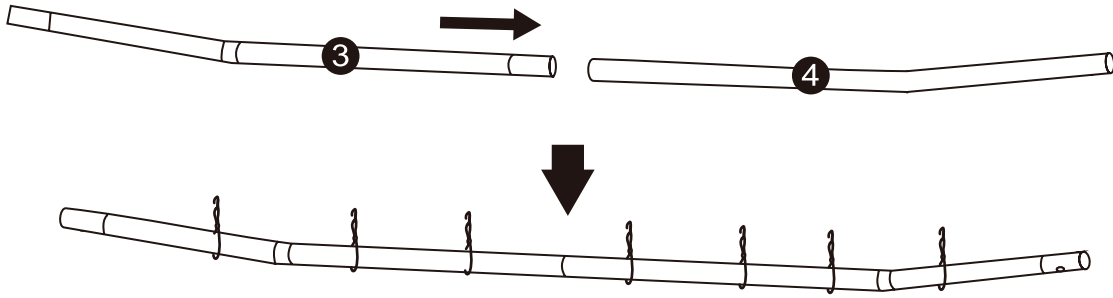


Fig 1

Step 2

Slide six Bungee Hooks (part #9) onto two U-Shaped Tubes (part #1), then attach a U-Shaped Steel Tube (part #1) into each side of the assembled tubes (part #3 and #4). You should have a rectangular frame. (See Fig 2).

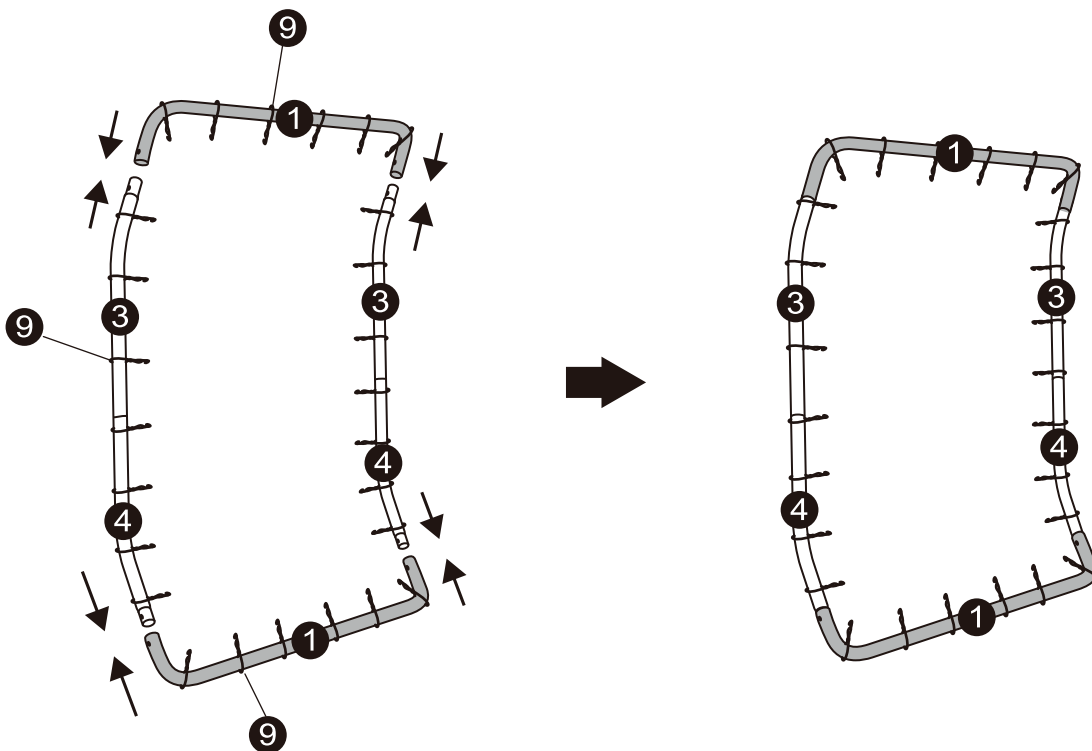


Fig 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 3


To assemble the base, attach the L Shaped Tube (part #5) to each end of the remaining U-Shaped Tube (part #1). (See Fig 3). Inserting the Ground Stakes (part #10) at this point will make the remainder of the assembly much easier.

Tips: Detach the End cap from part #5, and then slide four Ground stakes (part #10) on to the frame.

NOTE: Net assembly must be used on a flat soft surface such as grass or soil to be anchored.

WARNING: Ensure frame is securely fixed to ground before use.

Fig 3

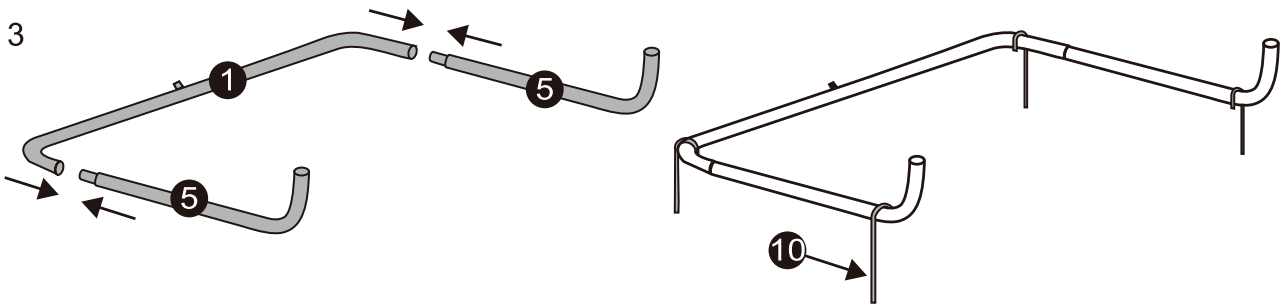


Step 4

Attach the frame (assembled in step 2) to the base (assembled in step 3) by using the provided Bolts with Wing Nuts (part #8). (See Fig 4).

NOTICE: FROM STEP 4-6, DO NOT FULLY TIGHTEN ANY OF THE WING NUTS UNTIL IT'S ASSEMBLED FULLY

Fig 4

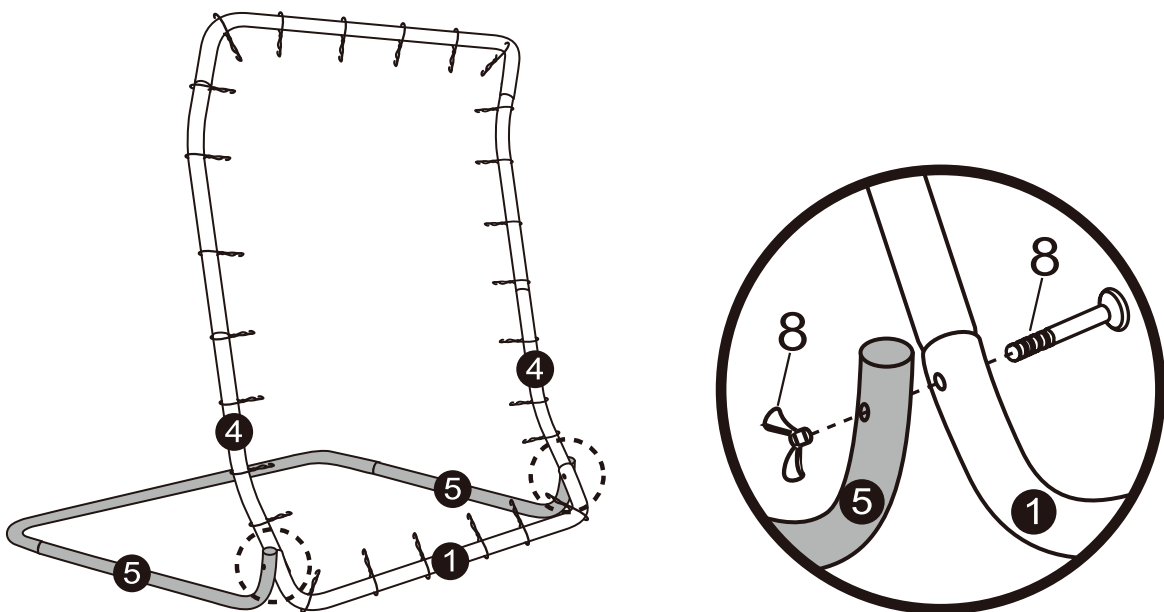


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 5

Attach a Straight Tube with Push Pin (part #6) to both corners of part #1 at the rear of the base using Bolts with Wing Nuts (part #7). (See Fig 5).


Fig 5

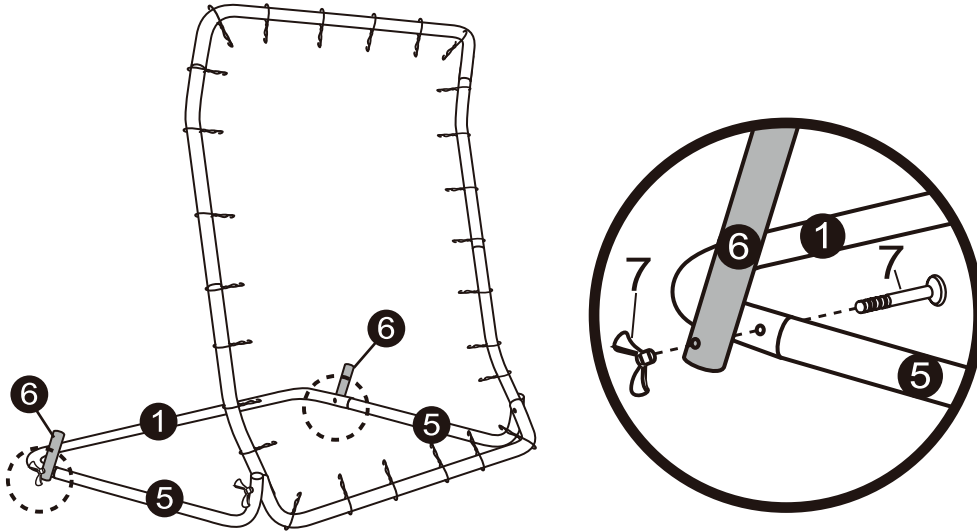

Step 6

Unscrew the adjustable knob of Adjustable Length Tube (part #2) and extend the metal tube inside of part #2 until it can reach the top of the U-Shaped Tube (part #1) on top of the frame.

Fig 6

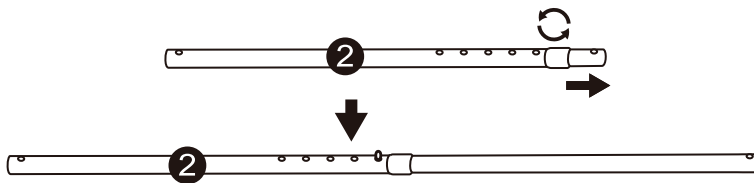


Step 7

Connect an Adjustable Length Tube (part #2) onto each Straight Tube with Push Pin (part #6) by using the pop lock assembly system. (See Diagram A of Fig 7).

Secure part #2 to part #1 with the provided Bolts with Wing Nuts (part #7). (See Diagram B of Fig 7).

NOTICE: To adjust angle of the rebounder: first, loosen the adjustable knob. Next, use the pop lock system mechanism on the Adjustable Length Tube (part #2) to adjust it, finally, tighten the adjustable knob to secure it in place.

Fig 7

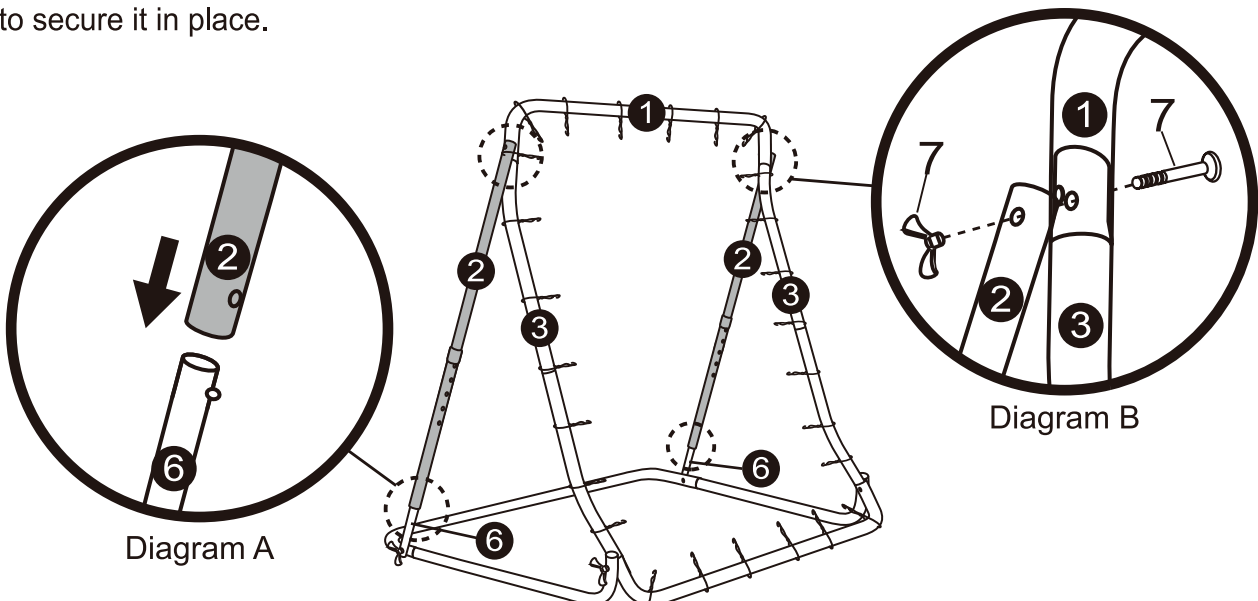

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 8

NOW YOU CAN TIGHTEN ALL BOLTS AND NUTS. MAKE SURE ALL SCREWS ARE TIGHTENED AND FRAME IS PROPERLY ASSEMBLED BEFORE USE.

Step 9

Lay out the Net (part #11) and look for the red tabs which indicates the top corners. Evenly space out the Bungee Hooks and start by attaching the net at the corners. Then attach the middle sections of the net and finish the remaining hooks. (See Fig 8).

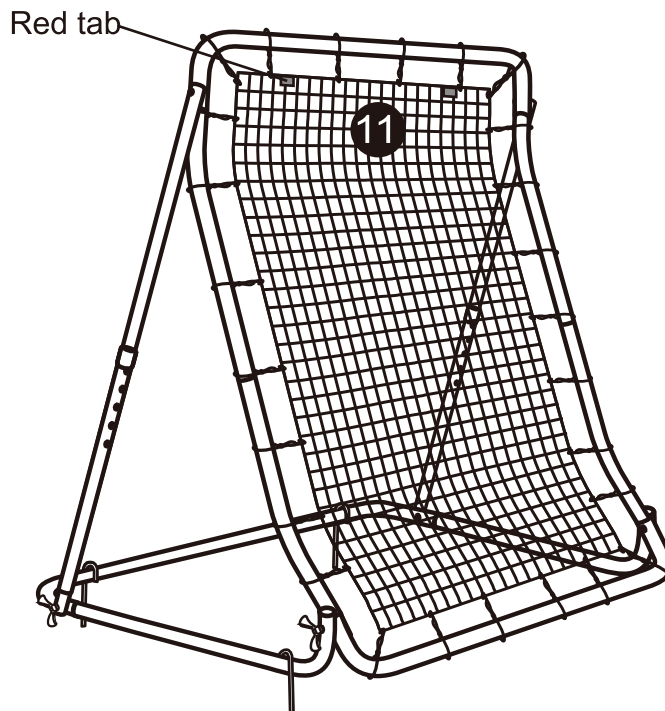


Fig 8

Step 10

Weave the Target Ribbon (part #12) through the Net. (See Fig 9).

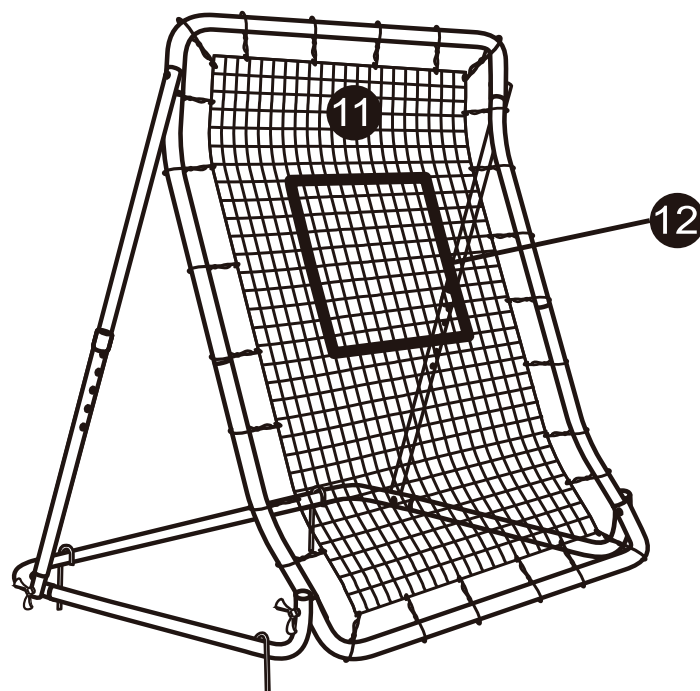


Fig 9

180-DAY LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of 180 days from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.

For further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977

SYSTÈME DE FILET DE REBOND POUR LANCERS DE BASEBALL INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Contactez notre
service à la clientèle au
800-759-0977
avec des questions sur le montage
ou l'utilisation de ce produit.

MERCI!

Merci d'avoir acheté notre produit. Nous travaillons 24 heures sur 24, partout dans le monde, à garantir que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de problèmes lors du montage ou de l'utilisation de ce produit, se il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle au **800-759-0977** pour une aide immédiate avant de contacter votre revendeur. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez lire l'information relative à la garantie au verso de ce guide d'instructions.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE, EN ENTIER, TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER VOTRE PRODUIT.

1. Si les instructions de configuration et / ou d'utilisation ne sont pas suivies correctement, cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages sur le produit. Ceci est un produit portable, démonter et stocker dans un endroit sec après utilisation.
2. Retirez le contenu de la boîte, avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces telles que listées et illustrées au tableau d'identification. **Avis : certaines pièces sont préassemblées ou préinstallées.**
3. Certaines illustrations ou dessins peuvent ne pas ressembler au produit que vous avez acheté
4. La configuration des adultes est recommandée. Les athlètes de moins de 18 ans ne doivent utiliser que sous la surveillance d'un adulte.

AVERTISSEMENTS!

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – CERTAINS ÉLÉMENTS DU PRODUIT CONTIENNENT DE PETITES PIÈCES - NE CONVIENT PAS À UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS.





- Le filet est sous-tension une fois installé. Soyez prudent lorsque vous relâchez cette tension lors du démontage. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures.
- Ne pas escalader ou s'accrocher au filet ou à la structure.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous que le filet est installé dans un endroit dégagé afin d'éviter des blessures et/ou des dommages matériels.
- Pour éviter de vous pincer, faites attention lorsque vous connecter le tube à bouton-poussoir.
- Vérifiez régulièrement l'usure. Cesser d'utiliser si un dommage est trouvé. Ne pas le faire peut causer des blessures.





ENTRETIEN ET USAGE





- Peut être nettoyé avec un chiffon humide en utilisant un savon doux et de l'eau.
- Ne faites **PAS** glisser le filet lorsque vous le déplacez, car cela pourrait l'endommager.
- Après utilisation, entreposer le filet. NE le laissez pas dehors. Cela annulerait la garantie.
- Garder éloigné du feu et des sources de chaleur.

SYSTÈME DE FILET DE REBOND POUR LANCERS DE BASEBALL - BG3402 Liste des pièces

illustrations non à l'échelle

<p>1 NUP7045</p>  <p>x3</p>	<p>2 NUP7046</p>  <p>x2</p>	<p>3 NUP7047</p>  <p>x2</p>	<p>4 NUP7048</p>  <p>x2</p>

<p>Tube en U de 55-1/2"</p>	<p>Tube de longueur ajustable</p>	<p>Tube de 26-1/2' avec inserts aux 2 bouts</p>	<p>Tube de 26-1/2' avec 1 insert</p>
<p>5 NUP7049</p>  <p>x2</p>	<p>6 NUP7050</p>  <p>x2</p>	<p>7 NUP7051</p>  <p>x4</p>	<p>8 NUP7052</p>  <p>x2</p>


<p>Tube en L de 38-1/2"</p>	<p>Tube droit de 3-1/2"</p>	<p>Boulon de 2-1/4 avec écrou à ailettes</p>	<p>Boulon de 2-5/8 avec écrou à ailettes</p>
<p>9 NUP7053</p>  <p>x26</p>	<p>10 NUP7054</p>  <p>x4</p>	<p>11 NUP7055</p>  <p>x1</p>	<p>12 NUP7056</p>  <p>x1</p>

<p>Crochet de corde élastique</p>	<p>piquet de sol</p>	<p>Filet</p>	<p>Ruban de cible</p>

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


Étape 1

Connectez les pièces #3 et #4 ensemble en utilisant le système d'insertion. Il y aura 2 ensembles de tubes assemblés. Une fois connectés, glissez les 7 crochets de cordes élastiques (pièce #9) sur chacun des tubes assemblés.

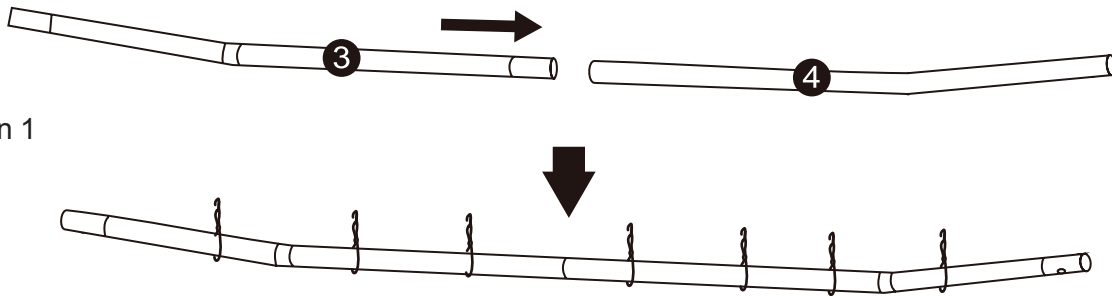

Étape 2

Glissez les six crochets de cordes élastiques (pièce #9) sur les 2 tubes en U (pièce 1), puis connectez un tube en U (pièce # 1) à chaque côté des tubes assemblés (pièces #3 et #4). Vous devriez obtenir un cadre rectangulaire (voir illustration 2).

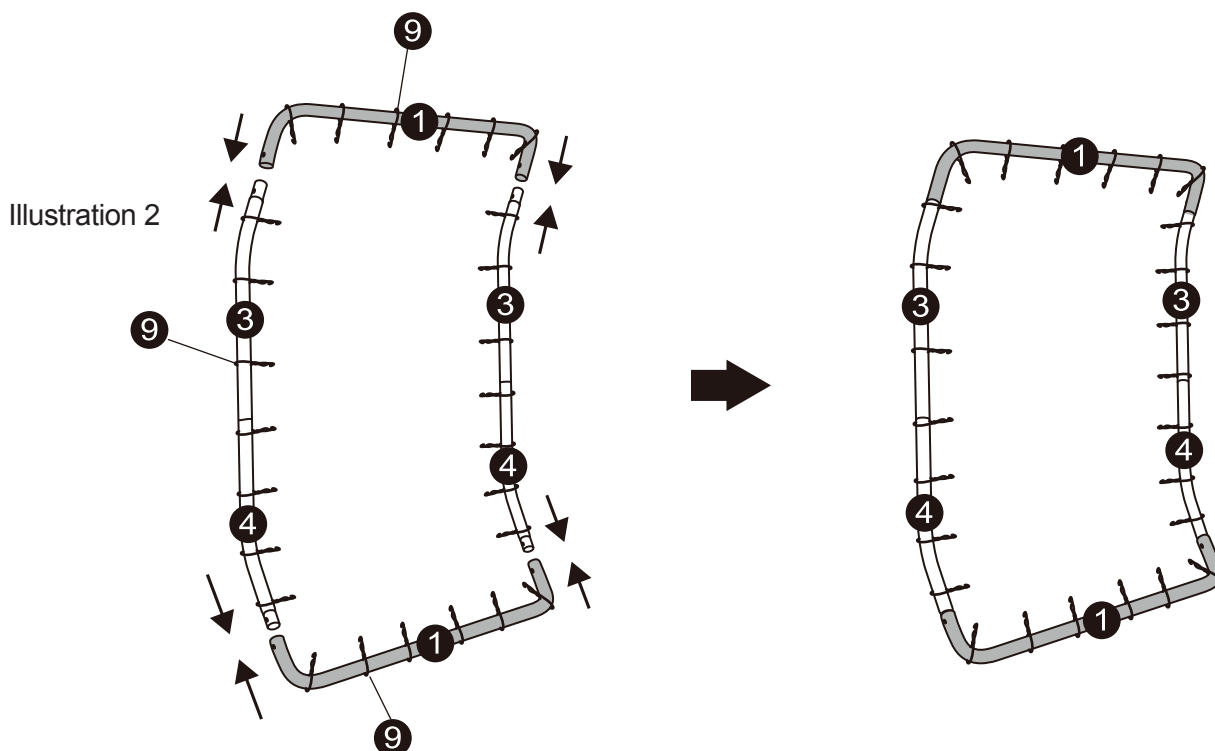

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Étape 3


Pour assembler la base, connectez le tube en L (pièce #5) à chaque extrémité du tube en U restant (pièce #1). (Voir illustration 3). A ce stade insérer les piquets de sol (pièce #10) rendra le reste de l'installation beaucoup plus facile.

Truc : Enlevez le bouchon de la pièce #5, puis glissez 4 piquets de sol (pièce #10) sur le cadre.

NOTE : La structure du filet doit être posée sur une surface plane telle que de l'herbe ou de la terre pour pouvoir être ancrée.

ATTENTION : Assurez-vous que le cadre est solidement fixé au sol avant utilisation.

Illustration 3

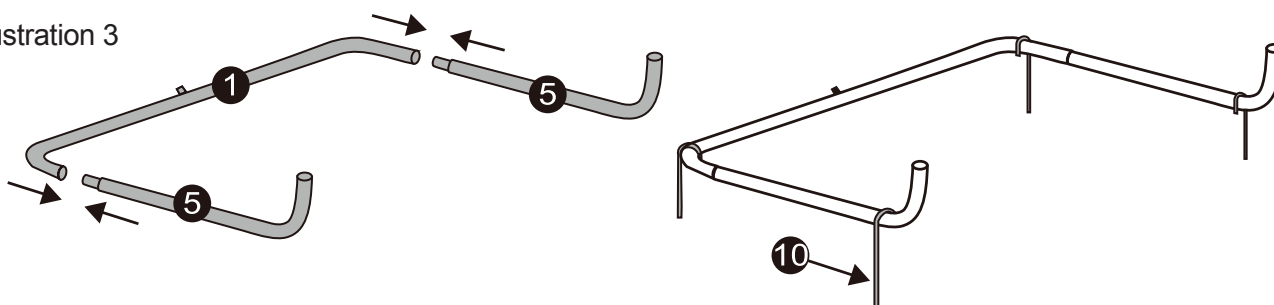


Étape 4

Fixez le cadre (assemblé à l'étape 2) à la base (assemblée à l'étape 3) en utilisant les boulons fournis avec les écrous à ailettes (pièces #8). (Voir illustration 4).

AVERTISSEMENT : DE L'ÉTAPE 4 À 6 NE PAS SERRER COMPLÈTEMENT LES BOULONS JUSQU'À ASSEMBLAGE COMPLET.

Illustration 4

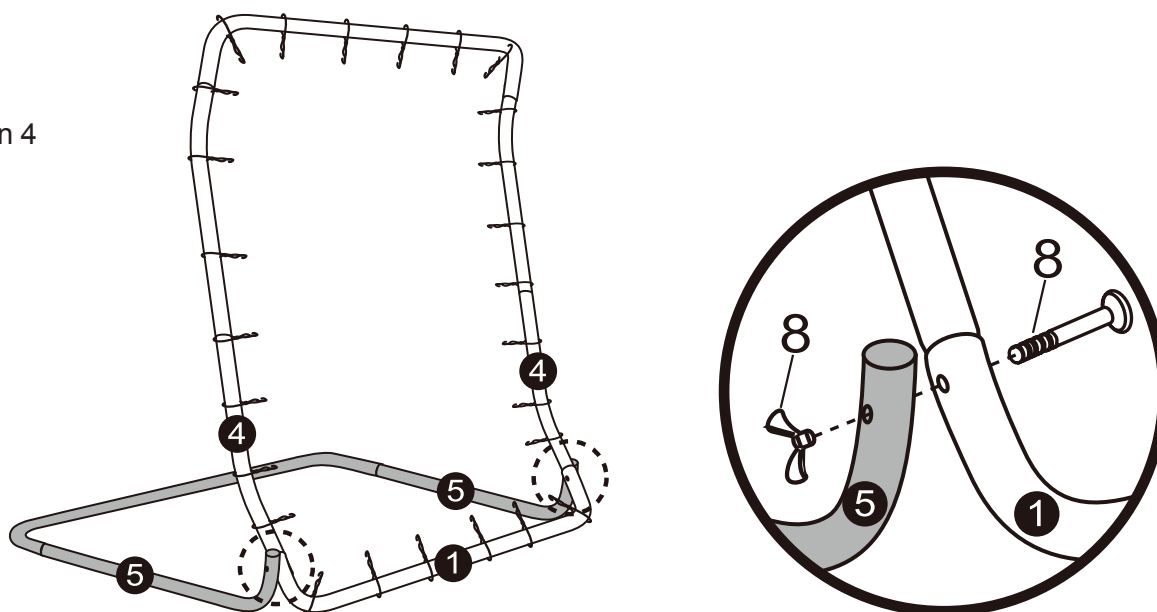


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Étape 5

Fixez un tube droit avec la goupille de poussée (pièce #6) aux deux coins de la pièce #1 à l'arrière de la base en utilisant les boulons et écrous à ailettes (pièces #7). (Voir illustration 5).


Illustration 5

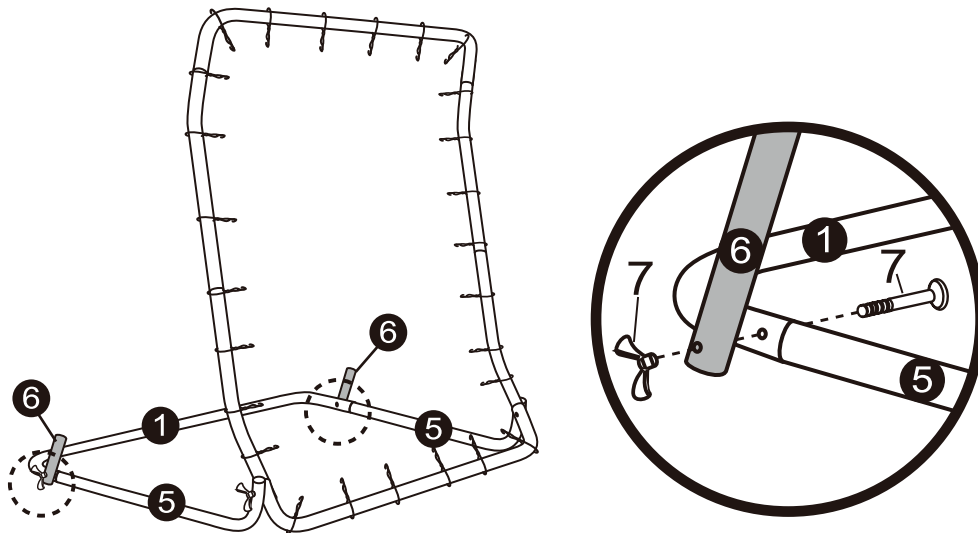

Étape 6

Dévissez le bouton ajustable du tube de longueur ajustable (pièce #2) et étendez le tube de métal à l'intérieur de la pièce 2 jusqu'à ce qu'il puisse atteindre le dessus du tube en U (pièce #1) au-dessus du cadre.

Illustration 6

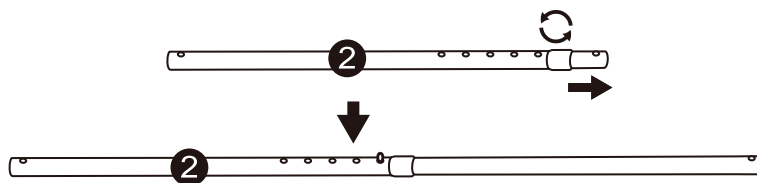


Étape 7

Connectez un tube de longueur ajustable (pièce #2) à chaque tube droit avec les boutons poussoirs (pièce #6) en utilisant le système d'insertion. (Voir diagramme A de l'illustration 7).

Fixez la pièce #2 à la #1 avec les boulons et écrous à ailette fournis (pièce #7). (Voir diagramme B de l'illustration 7).

Avertissement : Pour ajuster l'angle du mécanisme de rebond : relâchez d'abord la poignée ajustable. Ensuite utilisez le système d'insertion du tube ajustable (pièce #2) pour l'ajuster et finalement resserrez la poignée ajustable pour sécuriser l'ensemble.

Illustration 7

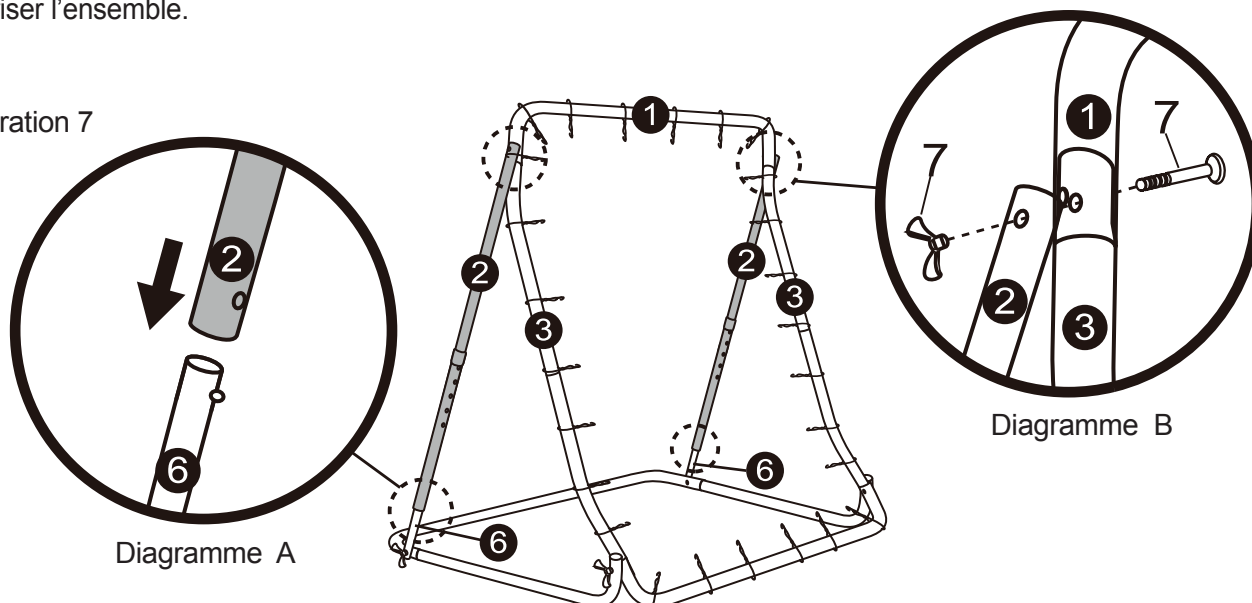

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


Étape 8

VOUS POUVEZ MAINTENANT RESERRER TOUS LES BOULONS ET ÉCROUS. ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES VIS SONT BIEN SERRÉES ET QUE LE CADRE EST CORRECTEMENT MONTÉ AVANT DE L'UTILISER.

Étape 9

Étendez le filet (pièce #11) et cherchez les marques rouges qui indiquent les coins supérieurs. Espacez les crochets de cordes élastiques de façon égale et commencez par attacher le filet aux coins, puis attachez la section du milieu du filet et terminez avec les crochets restants. (Voir illustration 8)


Illustration 8

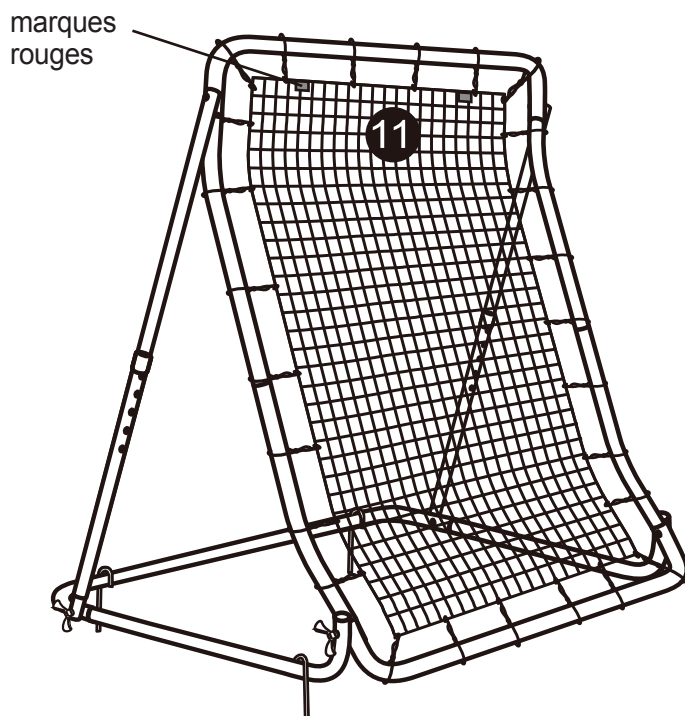

Étape 10

Tressez le ruban cible (pièce #12) à travers le filet. (Voir illustration 9)

Illustration 9

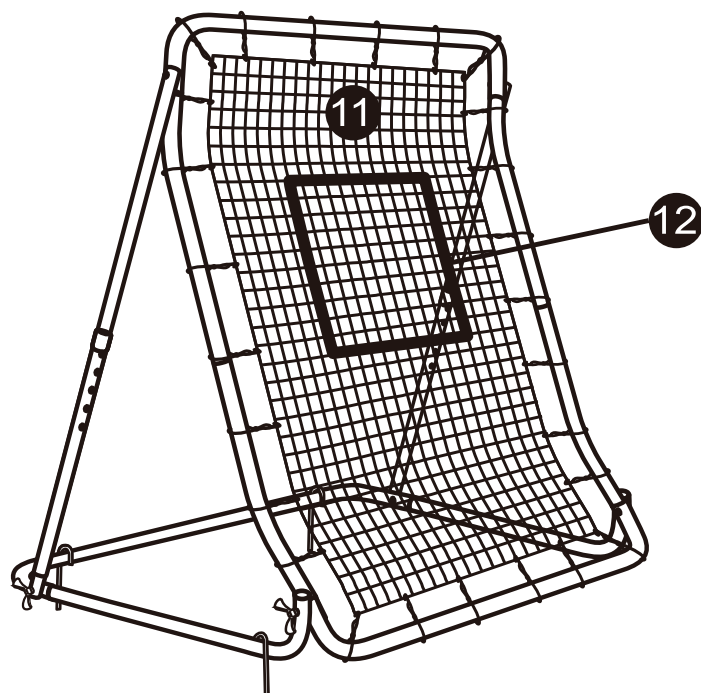

GARANTIE LIMITÉE DE 180 JOURS

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou à la main-d'œuvre pour une période de 180 jours de la date d'achat.

Cette garantie n'est couverte pas les dommages causés par accident, par modification, par une installation défectueuse ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d'une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages attribuables à un usage normal.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s'engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et les dépenses liées au déplacement, à l'installation ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts directs ou indirects, frais ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.

Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977.