


HOME DECORATORS COLLECTION

Exterior Wall Lantern

SKU 273-628 (UPC 046335974630)
(Antique Copper Finish)

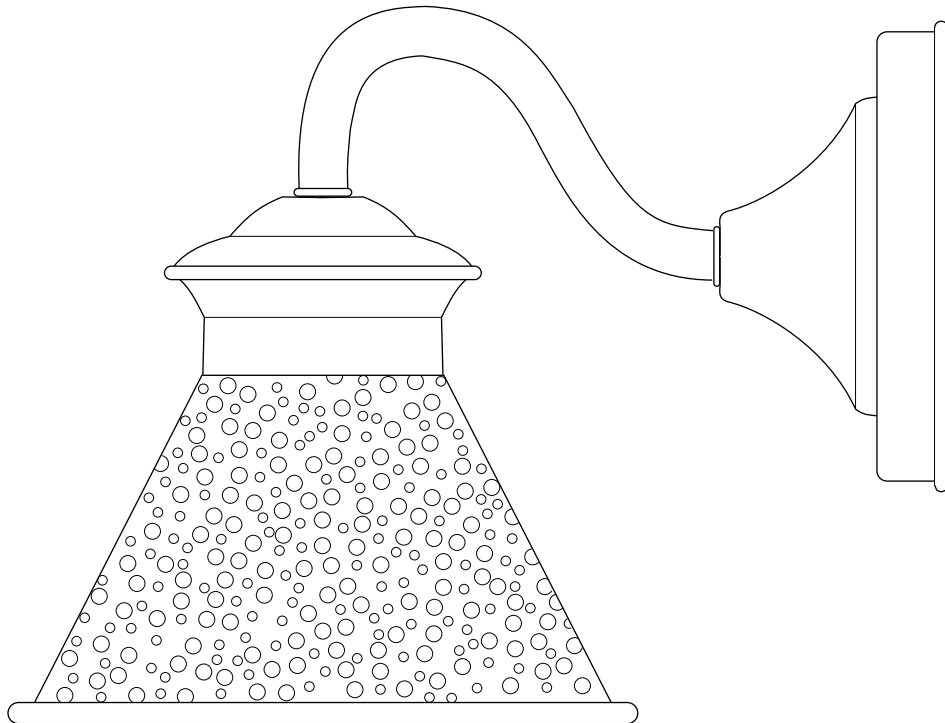

INSTRUCTION MANUAL

HBWI9003S86A E/S

Thank you for purchasing this Home Decorators Collection exterior light fixture. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. For energy savings this fixture has been engineered to safely use a Self Ballasted Compact Fluorescent Lamp in place of an incandescent lamp.
2. Easy to assemble and install.


QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (273-628 Antique Copper Finish fixture) or UPC (046335974630).


CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. **CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.**
3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (273-628 Antique Copper Finish fixture) or UPC (046335974630).
4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.


TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):

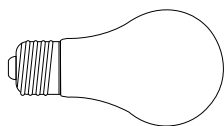


Light Bulb (100 W Max.
or CFL equivalent)

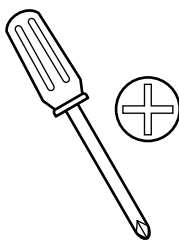


Phillips Screwdriver

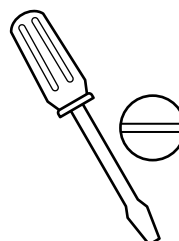

Flathead Screwdriver

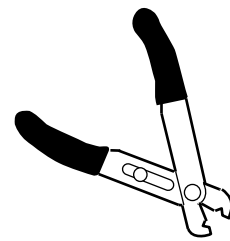


Wire Cutters

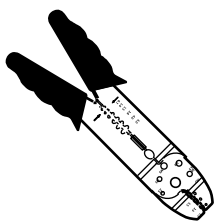


Wire Strippers



Safety Glasses

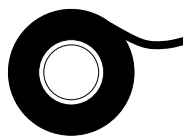


Electrical Tape

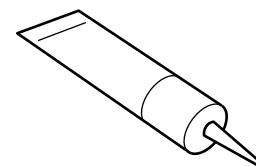


Exterior Silicon
Rubber Sealant


PARTS INCLUDED (parts are not to scale):

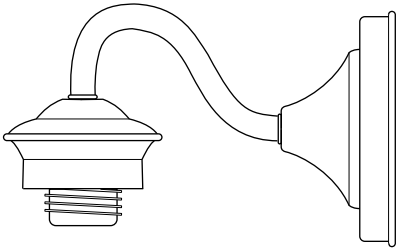


(1) Main Fixture Body

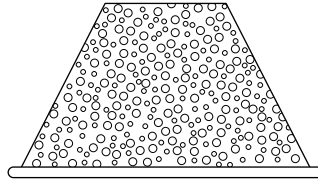

(1) Shade



(1) Socket Ring




(1) Mounting Bracket




(2) Lock Nuts




(2) Hex Nuts



(3) Wire Nuts

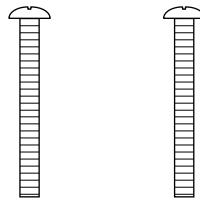

(2) Fixture
Mounting Screws



(2) Bracket
Mounting Screws

INSTALLATION & ASSEMBLY:

1. Carefully unpack the fixture. Lay out all parts on a clean surface.
2. Thread the Fixture Mounting Screws (#6) into the provided holes of the Mounting Bracket (#7) as shown. Thread the Hex Nuts (#9) onto the Fixture Mounting Screws (#6), as shown. Do not tighten the Hex Nuts (#9) at this time (**Fig. 1**).
3. Pull the power supply wires out from the Outlet Box (#4), and mount the Mounting Bracket (#7) to the Outlet Box (#4), using the Bracket Mounting Screws (#8) (**Fig. 1**).
4. Attach the Black Supply Wire (#5) to the Black Fixture Wire (#12) and the White Supply Wire (#16) to the White Fixture Wire (#13) using Wire Nuts (#14). Connect the Fixture Ground Wire (#11) and the Supply Ground Wire (#15) together using a Wire Nut (#14). Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection (**Fig. 1**). *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*

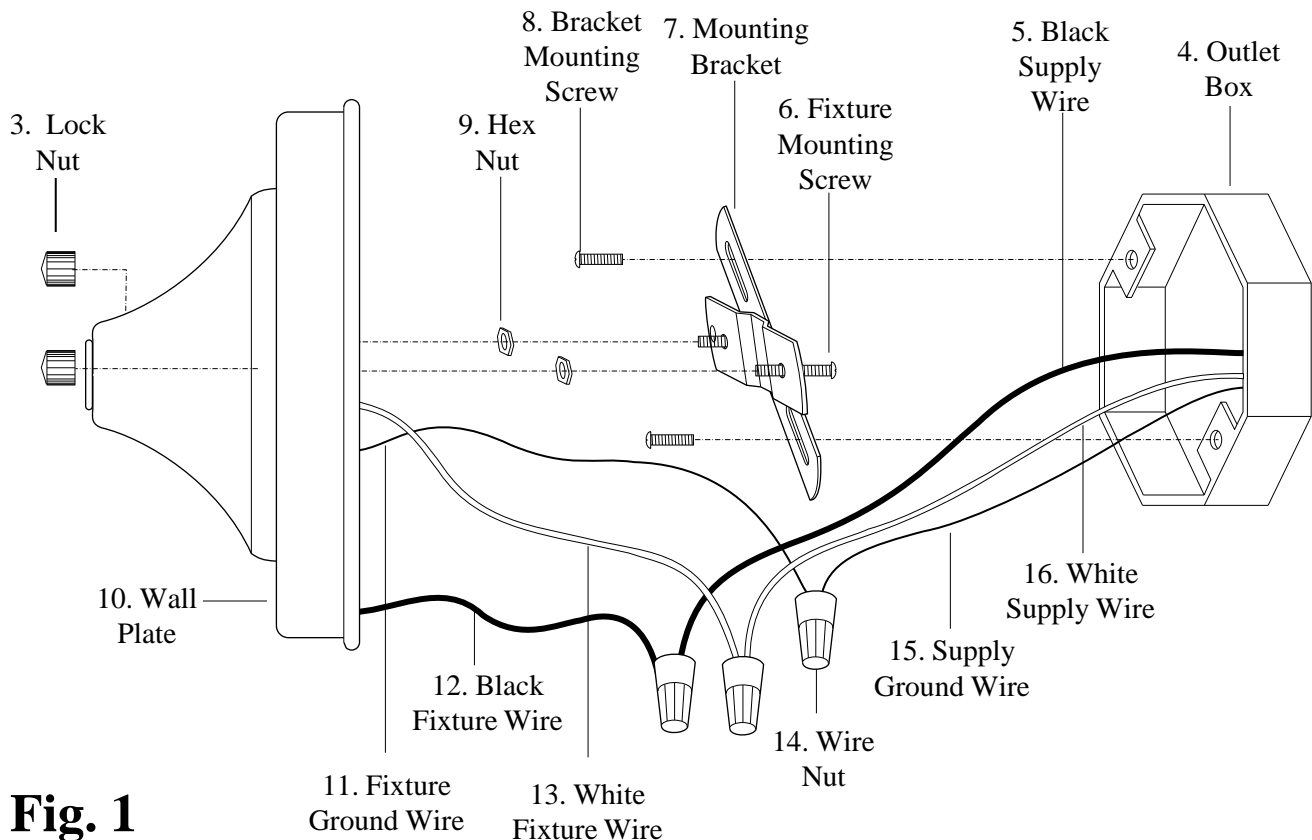


Fig. 1

INSTALLATION & ASSEMBLY (cont.):

5. Place the Wall Plate (#10) over the Outlet Box (#4) and onto the Fixture Mounting Screws (#6), and adjust the Fixture Mounting Screws (#6) until they protrude out from the Wall Plate (#10) 1/4". Remove the Wall Plate (#10) and secure the position of the Fixture Mounting Screws (#6) by tightening the Hex Nuts (#9) against the Mounting Bracket (#7). Place the Wall Plate (#10) back onto the Fixture Mounting Screws (#6), and secure it into place using the Lock Nuts (#3) provided (**Fig. 1**).
6. After installing the fixture, caulk the upper 2/3s of the Wall Plate (#10) to mounting surface. Leave the bottom 1/3 un-caulked for drainage of any water that might leak into the enclosure. The manufacturer recommends a non-drying exterior caulking material. A good example is a clear silicone rubber sealant for exterior use.
7. Slide the Shade over the Socket, onto the Socket Cup. Secure the Shade to the Socket Cup using the Socket Ring (**Fig. 2**).
8. Install up to a 100 watt Light Bulb or Listed SBCFL (Self-Ballasted Compact Fluorescent Lamp [not provided]) in the socket of the Main Fixture Body. Do not exceed a 100 watt incandescent light bulb, or a 26 watt SBCFL (**Fig. 2**).
9. Installation is complete. Turn on power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

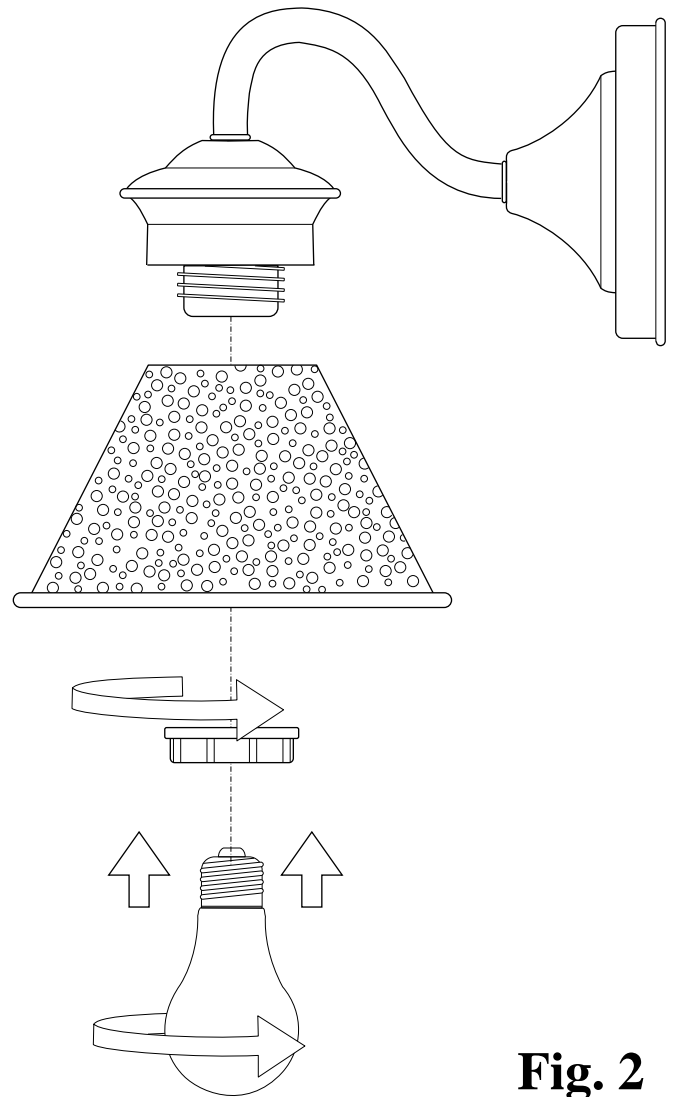


Fig. 2

TROUBLESHOOTING:

Symptom	Possible Cause	Corrective Action
Light will not turn on.	1. Power is off.	1. Make sure power supply is on.
	2. Faulty switch.	2. Test or replace switch.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Crossed wires or power wire is grounding out.	1. Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY


The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement for the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to factory material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense cost involved in the replacement or repair of said product.

HOME DECORATORS COLLECTION

Farol de Pared para Exterior

**SKU 273-628 (UPC 046335974630)
(Acabado en Cobre Envejecido)**

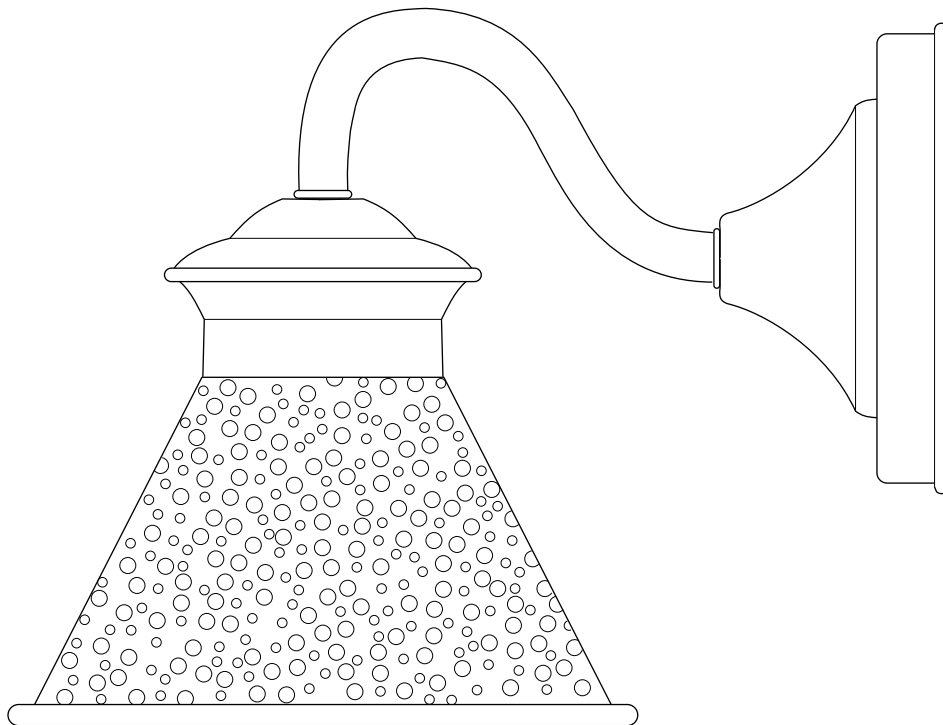

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HBWI9003S86A E/S

Gracias por la compra de este luminario exterior de Home Decorators Collection. Este producto ha sido fabricado con los más altos niveles de seguridad y calidad.

CARACTERÍSTICAS:

1. Para fines de ahorro de energía, este luminario ha sido diseñado para usar de manera segura un Foco fluorescente compacto con balasto integrado en lugar de un foco incandescente.
2. Fácil de montar e instalar.

PRGUNTAS, PROBLEMAS, PIEZAS FALTANTES:


Antes de regresar a su tienda local de Home Depot, llame a nuestro Servicio al Cliente al 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com.

Por favor, referir a SKU (273-628 Lámpara con Acabado en Cobre Envejecido) o UPC (046335974630).


PRECAUCIÓN:

1. Antes de comenzar la instalación de esta lámpara o eliminación de una lámpara instalada, desconecte la alimentación apagando el interruptor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
2. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA SI TIENE ALGUNA PREGUNTA ELÉCTRICA.
3. Si usted tiene cualquier pregunta no eléctrica de esta lámpara, por favor póngase en contacto con nuestro Servicio al Cliente al 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com. Por favor, referir a SKU (273-628 Lámpara con Acabado en Cobre Envejecido) o UPC (046335974630).
4. Guarde su recibo y las instrucciones para la prueba de compra.


HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE E INSTALACIÓN (no incluidos):

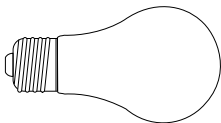


Bombilla (100 Vatios
Maximo o CFL equivalente)

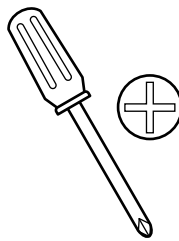


Desarmador Phillips

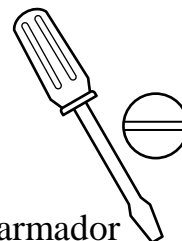

Desarmador
de Punta Plana

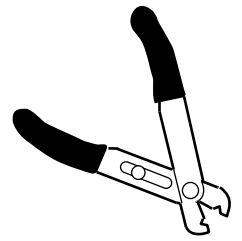

Corta Alambres

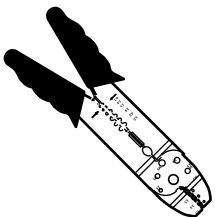


Pelacables



Gafas de Seguridad




Cinta Aislante

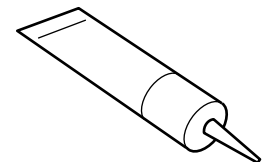


Sellador Exterior
de Silicona


PIEZAS INCLUIDAS (partes no están a escala):

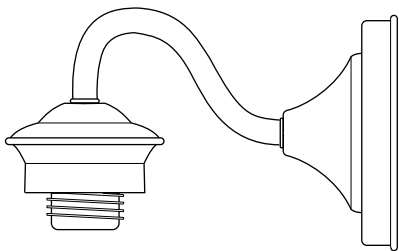

(1) Cuerpo de la luminaria

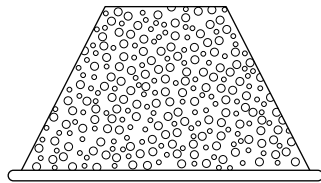

(1) Pantalla



(1) Soporte de Portafoco




(1) Ménsula de Montaje




(2) Tuercas de seguridad




(2) Tuercas Hexagonales



(3) Tuercas para Cables

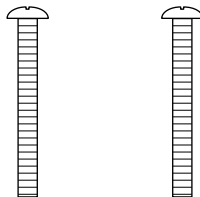

(2) Tornillos para
Montar el Luminario



(2) Tornillos del
Soporte de Montaje

INSTALACIÓN Y ENSAMBLAJE:

1. Desempaque el luminario con cuidado. Coloque todas las superficies sobre una superficie limpia.
2. Enrosque los tornillos para montar el luminario (#6) en los agujeros provistos en la ménsula de montaje (#7), como se muestra. Enrosque las tuercas hexagonales (#9) en los tornillos para montar el luminario (#6), como se muestra. No apriete las tuercas hexagonales (#9) en este momento (**Fig. 1**).
3. Saque los cables de alimentación de la caja de distribución (#4) y monte la ménsula de montaje (#7) sobre la caja de distribución (#4), utilizando los tornillos de la ménsula de montaje (#8) (**Fig. 1**).
4. Conecte el cable negro de alimentación (#5) con el cable negro del luminario (#12) y el cable blanco de alimentación (#16) con el cable blanco del luminario (#13), utilizando las tuercas para cables (#14). Conecte el cable del luminario a tierra (#11) con el cable de alimentación a tierra (#15), utilizando una tuerca para cables (#14). Envuelva todas las conexiones de los cables con cinta de aislar para una conexión más segura (**Fig. 1**). *Nota: Si tiene dudas con las conexiones eléctricas, consulte el código eléctrico de su localidad para los métodos aprobados para las conexiones a tierra.*

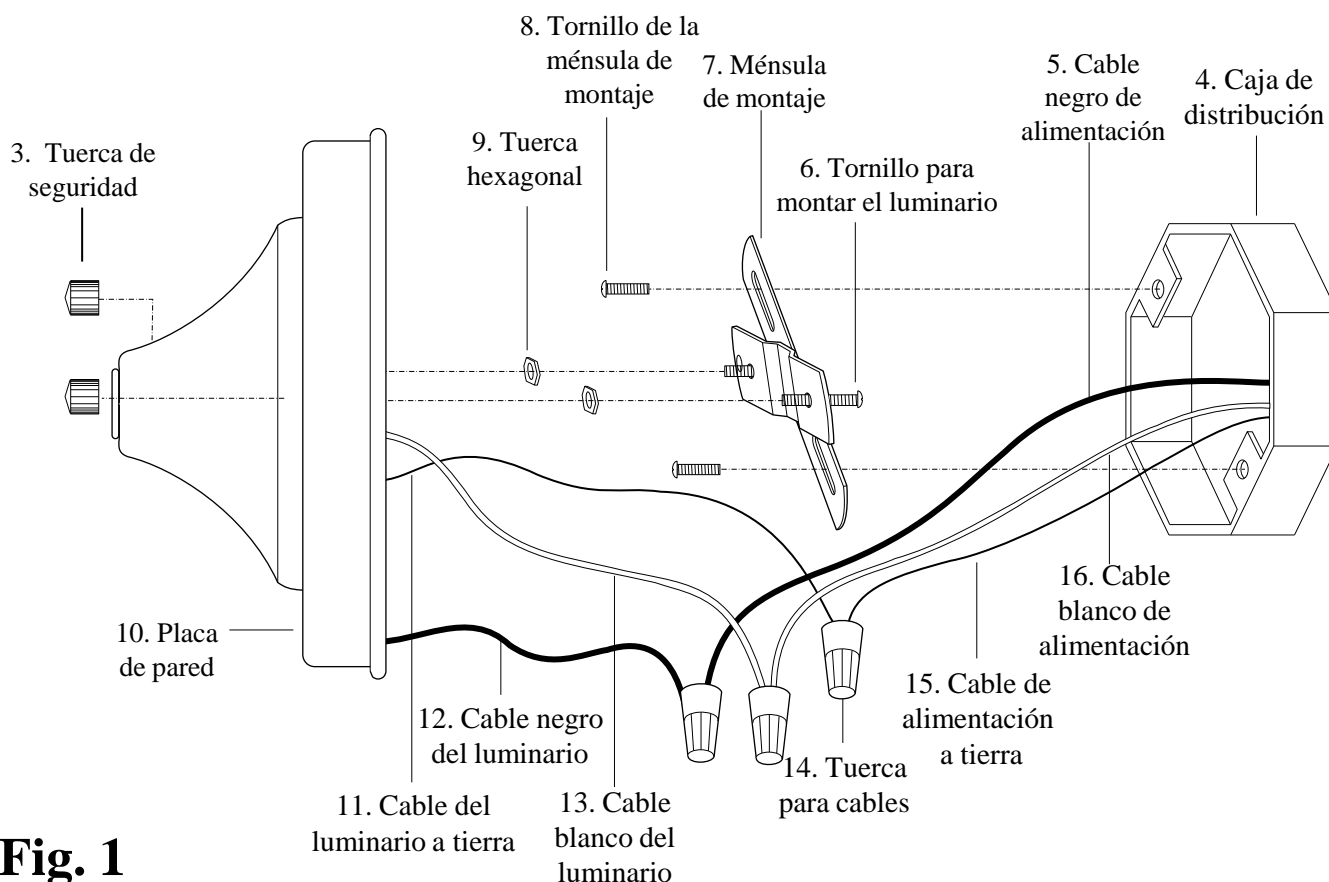


Fig. 1

INSTALACIÓN Y ENSAMBLAJE (cont.):

- Coloque la placa de pared (#10) sobre la caja de distribución (#4) y en los tornillos para montar el luminario (#6) y ajuste los tornillos para montar el luminario (#6) hasta que sobresalgan $\frac{1}{4}$ " de la placa de pared (#10). Quite la placa de pared (#10) y asegure la posición de los tornillos para montar el luminario (#6) al apretar las tuercas hexagonales (#9) contra la ménsula de montaje (#7). Coloque la placa de pared (#10) otra vez sobre los tornillos para montar el luminario (#6) y asegúrela con las tuercas de seguridad (#3) que se incluyen (**Fig. 1**).
- Después de haber instalado el luminario, calafatee las $\frac{2}{3}$ partes superiores de la Placa de Pared (#10) en la superficie de montaje. Deje la $\frac{1}{3}$ parte inferior sin calafatear para el drenaje del agua que se pueda filtrar en la carcasa. El fabricante recomienda un material que no se seque para exteriores. Un buen ejemplo es un sellador de silicón para uso en exteriores.
- Deslice la Pantalla sobre el portafoco, en el soporte del portafoco. Asegure la Pantalla a el soporte del portafoco utilizando el aro para portafoco (**Fig. 2**).
- Instale un foco de hasta 100 vatios o un Foco Fluorescente Compacto con Balasto Integrado (no incluido) en el portafocos del cuerpo Principal del Luminario. No exceda de un foco incandescente de 100 vatios o un foco fluorescente compacto con balasto integrado de 26 vatios (**Fig. 2**).
- La instalación ha terminado. Encienda la energía eléctrica en el disyuntor de circuitos o la caja de fusibles. Encienda el interruptor para activar el luminario.

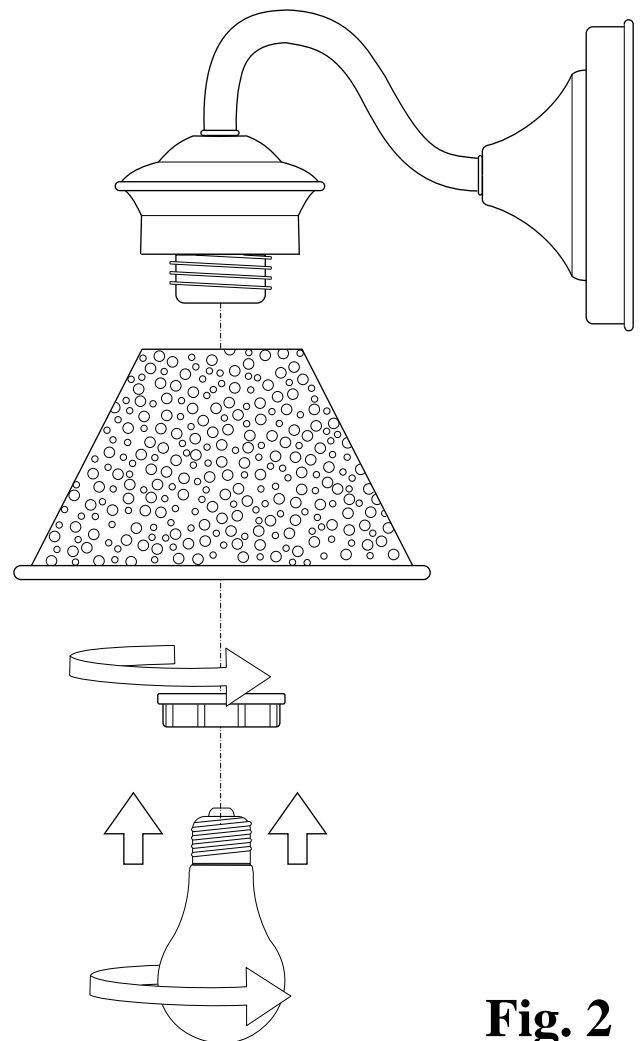


Fig. 2

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Síntoma	Causa posible	Acción correctiva
La luz no enciende.	1. La energía eléctrica está apagada.	1. Asegúrese de que la energía eléctrica esté encendida.
	2. Hay una falla en el interruptor.	2. Pruebe o cambie el interruptor.
	3. Hay una falla en la conexión de los cables.	3. Verifique los cables.
El fusible se funde o el disyuntor de circuitos se dispara cuando se enciende la luz.	1. Los cables están cruzados o el cable de alimentación no está haciendo tierra.	1. Verifique las conexiones de los cables.

MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS:

1. Para limpiar el exterior de la luminaria, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar la superficie de la luminaria.
2. Para limpiar el interior de la luminaria, primero desconecte la alimentación de la luminaria de apagar el interruptor de circuito o quitando el fusible de la caja de fusibles. Luego, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar la superficie interior de la luminaria.
3. No utilice limpiadores de con productos químicos, solventes, o abrasivos severos. Utilice solo un paño suave y seco para el polvo o limpie con cuidado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación a estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica solo al comprador original y solo a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si encuentra que este producto esta defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante. Siempre que el producto no ha sido dañado por el mal uso, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones, negligencia, o mal manejo. Esta garantía no se aplicara a cualquier producto que se demuestre que ha sido instalado incorrectamente, configurado o utilizado en cualquier manera no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. La garantía no se aplicara a una falla del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, instalación defectuosa, o cualquier otro fallo que no se refieran a los materiales o mano de obra defectuosa. Esta garantía no se aplicara al acabado en cualquier parte del producto, tales como la superficie y/o la intemperie, ya que se considera uso y desgaste normal.

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, expresa o implícita, de aptitud para un propósito particular, excepto la garantía contenida en este documento. El fabricante renuncia específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida consecuente, incidental o danos, incluyendo pero no limitado a cualquier mano de obra / costos de gastos implica la sustitución o reparación de dicho producto.