

No.49829-IM-R7
Size:216.9(W) x 279.4(H)mm (8.5"x11")
Parer Material:80g 铜版纸
Printing with black color on both sides
2017.04.18 EL

front

back


DEFIANT®

Use and Care Guide
INDOOR BASIC TIMER

Item #1000-015-595

Pre-Operation

PACKAGE CONTENTS

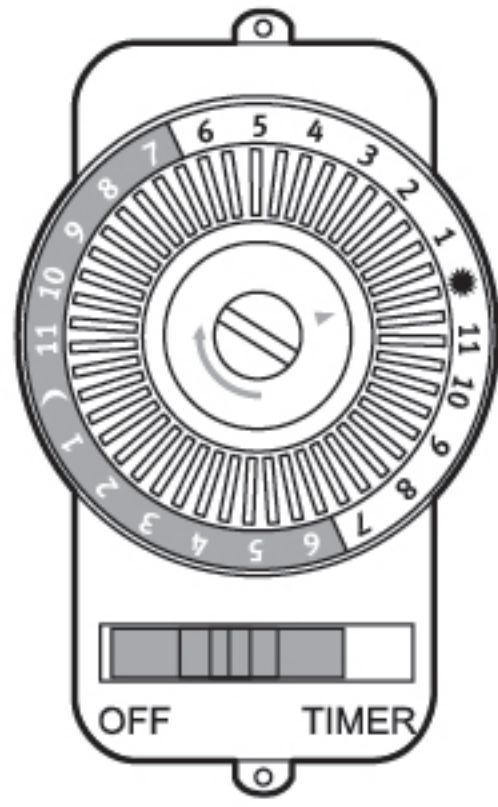

WARRANTY

The manufacturer guarantees this product to be free of defects in materials and workmanship for 1 year from the date of purchase. If this product is defective, call 844-871-8796 for repair or replacement parts or return the product to the store from which it was purchased. This guarantee does not include normal wear and tear, LEDs, or batteries.

SAFETY INFORMATION

RISK OF ELECTRIC SHOCK:

- Shut off the power at the fuse box or circuit breaker before installation
- Do not use in wet locations
- For indoor use only



RISK OF ELECTRIC FIRE:

- Do not exceed electrical ratings
- Use only copper wire
- Do not use to control receptacles
- Do not use to control appliances that contain heating elements such as cooking appliances, heaters, and irons

SPECIFICATIONS

125 VAC, 15A Resistive

125VAC, 15A General Purpose

125VAC, 1250W Tungsten

125VAC, 1/2 HP

125VAC, 500VA Electronic Ballast

HARDWARE INCLUDED




AA - Wire Nuts x 4



BB - Screws x 2

PRODUCT DESCRIPTION

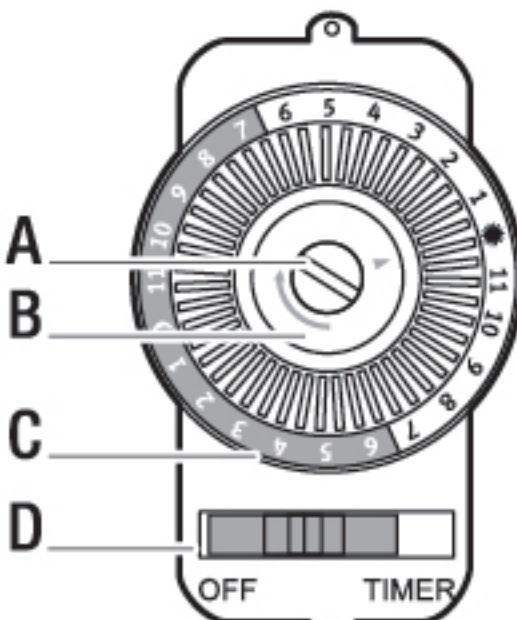

Part	Description
A	Center Screw
B	Center Pin
C	Dial
D	Timer


Installation

WARNING: Turn the power off at the circuit breaker or fuse box before installation.

NOTE: For use with single-pole, one switch permanently installed applications.



1 PREPARING THE TIMER FOR INSTALLATION

- Remove the existing wall plate and existing single-pole switch, if applicable.
- Using a dime, gently turn the center screw (A) counterclockwise. Remove the center pin (B) and the dial (C) from the timer (D).
- Strip wires to 3/8 in. long.

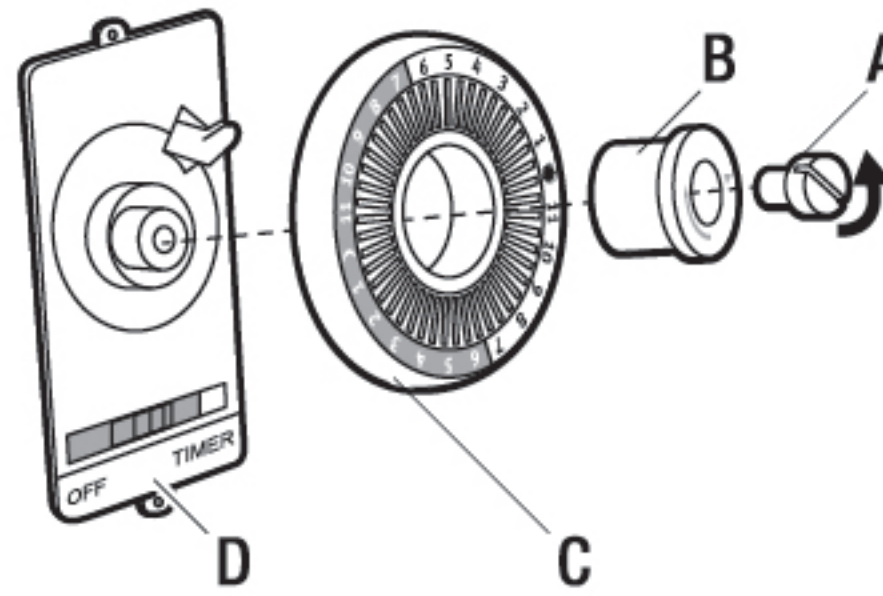


2 CONNECTING THE WIRES

- Connect the green wire from the timer to the green (ground) wire from the outlet.
- Connect the white wire from the timer to the neutral wire from the outlet. Often the neutral (white) wire can be found in the back of the wire box connected with a wire nut. There may be several neutral wires bound together. Add the neutral to all neutral wires bound together making sure the wire nut is tight.
- Connect the black wire from the timer to the line wire from the outlet.
- Connect the red wire from the timer to the load wire from the outlet.
- If you are uncertain as to which wire is which or cannot locate your neutral wire, please consult a certified electrician.
- Secure all four wiring connections using the wire nuts (AA) and gently tuck the connections into the outlet box without crushing or pinching the wires.

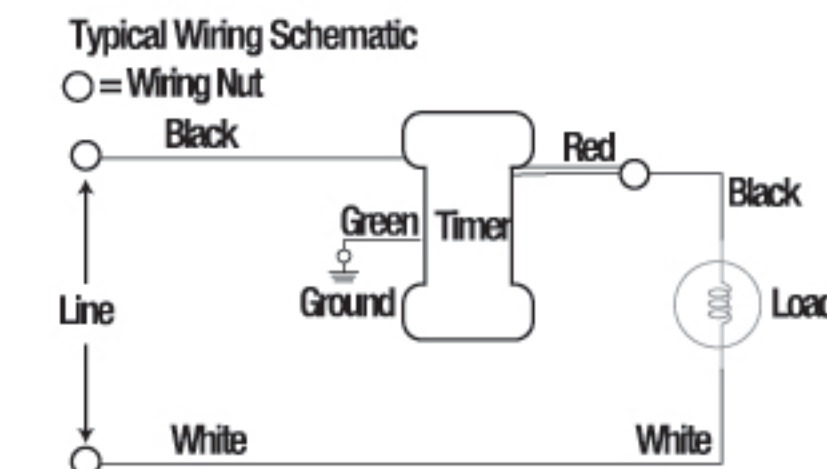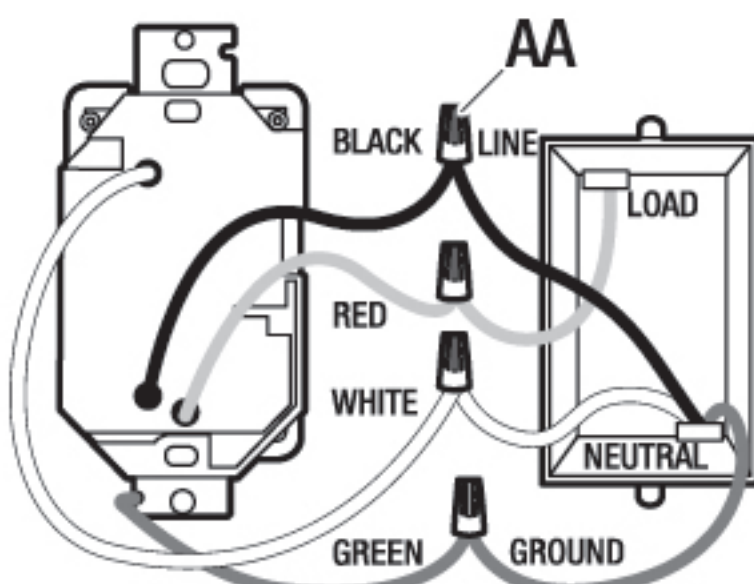

3 ATTACHING THE TIMER TO THE OUTLET BOX

- Mount the timer (D) securely with the mounting screws (BB).
- Install your rocker decora style wall plate over the mounted timer using your decora style wall plate screws to secure.
- Replace the timer dial (C), center pin (B), and center screw (A).
- Restore power at the fuse box or circuit breaker.

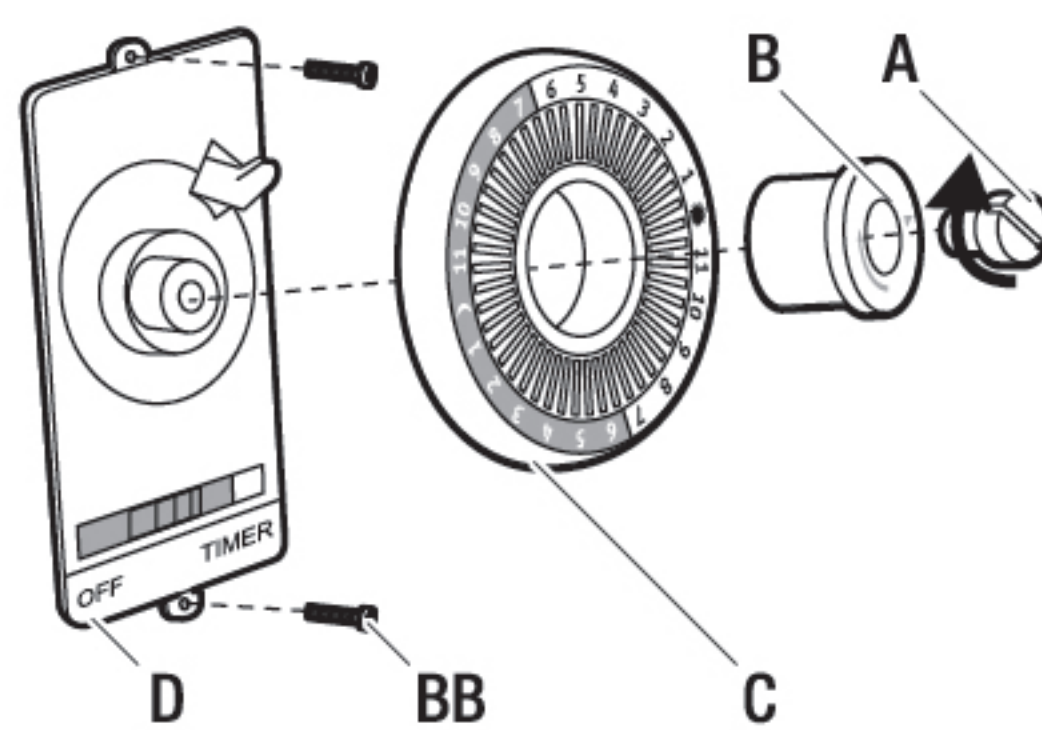


NOTE: Remember to install your wall plate over the timer (D) before you replace the dial (C), center pin (B), and center screw (A).

Operation

1 PROGRAMMING THE TIMER

- Ensure all segments (1) are pulled inward before programming.
- Place the slide switch (2) on the timer (D) to the TIMER position.
- Rotate the dial (C) clockwise until the current time lines up with the arrow (3) in the center dial.
- Select a time period (or periods) you want the device turned on, then push outward all the segments (1) that fall on or within that time period. For example, to have the timer turn a lamp on at 10 PM and off at 2 AM, push outward the segments (1) representing 10 PM and 2 AM, and all the segments (1) in between. You may need to turn the dial (C) clockwise to access the desired segments. Nighttime hours (from 6:30 PM to 6:30 AM) are highlighted with a grey background.

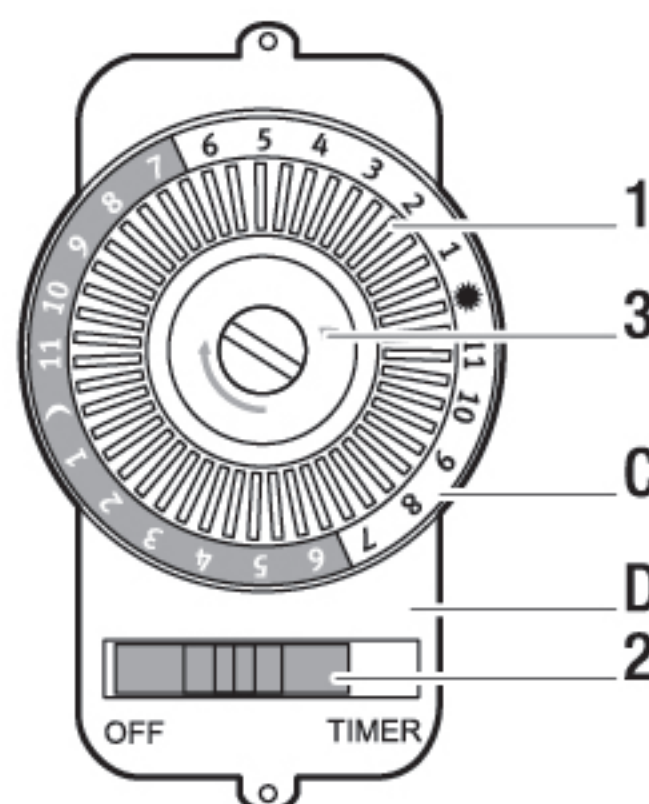

HOMEDPOT.com
Please contact 1-844-871-8796 for further assistance.


DEFIANT®

Guía de uso y cuidado
TEMPORIZADOR BÁSICO PARA USO EN INTERIORES

Núm. de artículo 1000-015-595

Pre-Operación

CONTENIDO DEL PAQUETE

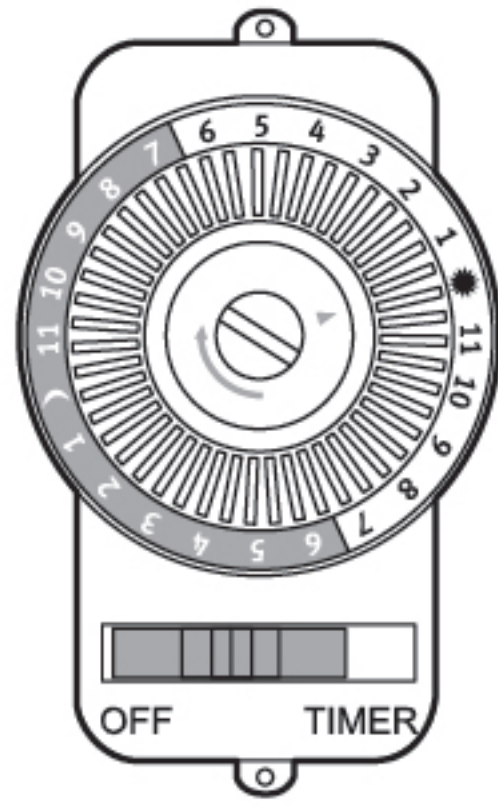

GARANTÍA

El fabricante garantiza este producto como exento de defectos en materiales y mano de obra por 1 año desde la fecha de compra. Si este producto está defectuoso, llame al 844-871-8796 para fines de reparar o conseguir piezas de repuesto o devuelva el producto a la tienda donde lo compró. Esta garantía no incluye el desgaste y uso normales, luces LED ni baterías.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO:

- Desconecte la energía en la caja de fusibles o el disyuntor de circuito antes de la instalación
- No lo use en ubicaciones húmedas
- Únicamente para uso en interiores



RIESGO DE FUEGO ELÉCTRICO:

- No supere las capacidades eléctricas nominales
- Use solamente cable de cobre
- No lo use para controlar receptáculos
- No use este producto para controlar artefactos que contengan elementos calentadores como los utilizados para cocinar, calentadores y planchas.

ESPECIFICACIONES

125 VAC, 15A Resistivo

Propósito general 125VAC, 15A

Tungsteno 125VAC, 1250W

125VAC, 1/2 HP

Balastro electrónico de 125VAC, 500VA

HARDWARE INCLUDED




AA - Tuercas de cable x 4



BB - Tornillos x 2

PRODUCT DESCRIPTION

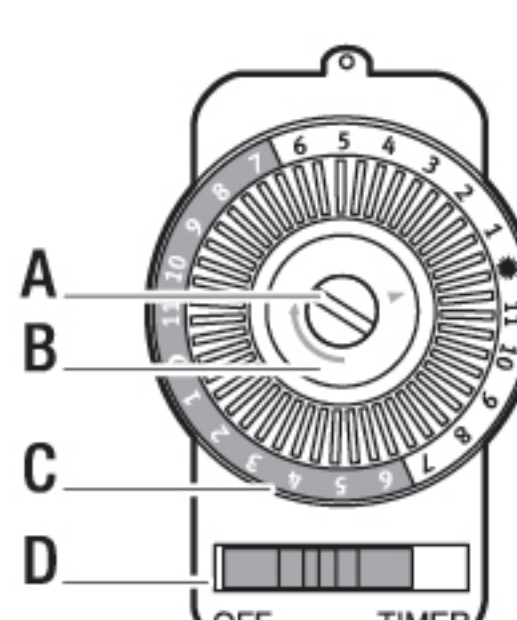

Pieza	Descripción
A	Tornillo central
B	Pasador central
C	Dial
D	Temporizador


Instalación

ADVERTENCIA: Desconecte la energía en el disyuntor de circuito o la caja de fusibles antes de la instalación.

NOTA: Para uso con aplicaciones instaladas permanentemente de un polo, un interruptor.



1 PREPARACIÓN DEL TEMPORIZADOR PARA LA INSTALACIÓN

- Retire la placa de pared existente y el interruptor de un polo existente, si aplica.
- Usando una moneda de 10 centavos, gire con cuidado el tornillo central (A) hacia la izquierda. Retire el pasador central (B) y el dial (C) del temporizador (D).
- Pele los cables una longitud de 3/8 pulg.

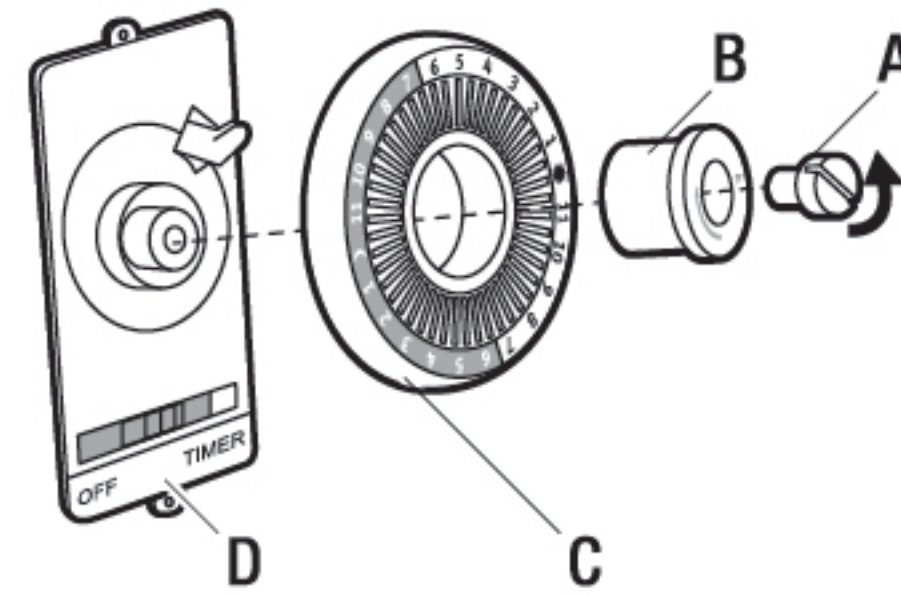


2 CONEXIÓN DE LOS CABLES

- Conecte el cable verde del temporizador al cable verde (tierra) del tomacorriente.
- Conecte el cable blanco del temporizador al cable neutro (blanco) del tomacorriente. Con frecuencia, el cable neutro (blanco) se puede encontrar en la parte trasera de la caja de cables conectado con una tuercas de cable. Pueden haber varios cables neutros atados entre sí. Agregue el cable neutro a todos los cables neutros atados entre sí asegurándose de que la tuercas de cable esté apretada.
- Conecte el cable negro del temporizador al cable de la línea del tomacorriente.
- Conecte el cable rojo del temporizador al cable de carga del tomacorriente.
- Si no está seguro de cuál cable es cuál, o no puede localizar su cable neutro, consulte con un electricista calificado.
- Asegure todas las conexiones del cableado usando tuercas de cable (AA) y empuje con cuidado las conexiones en la caja de salida sin aplastar ni pinchar los cables.

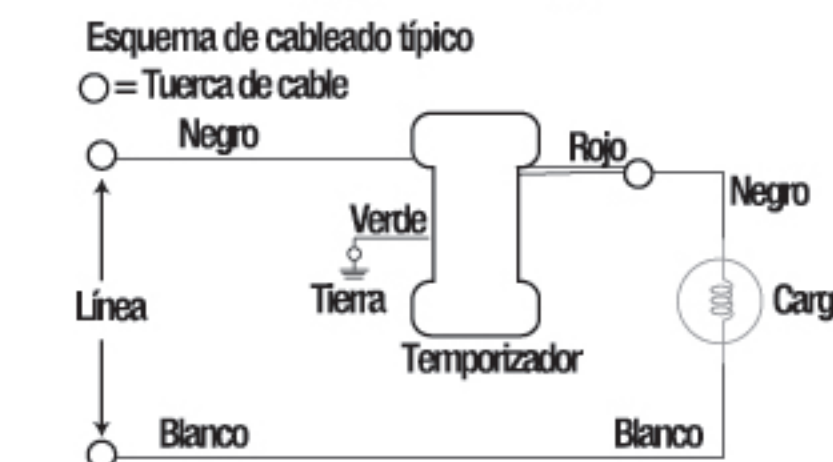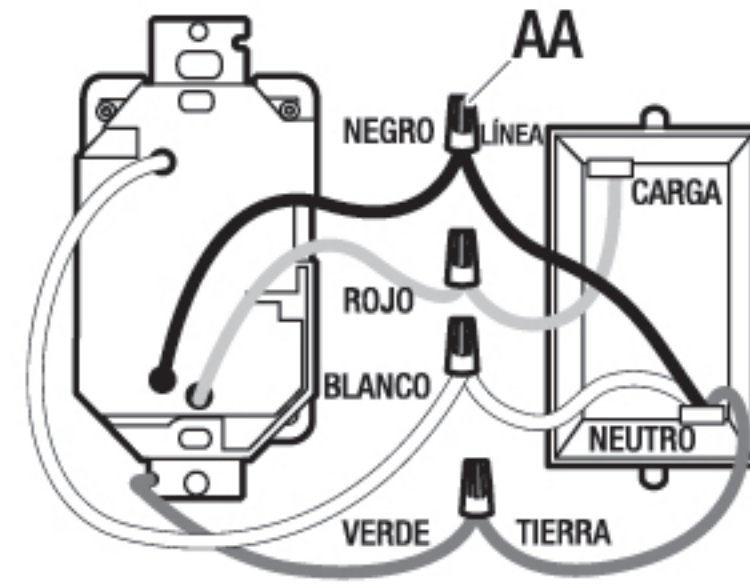

3 INSTALACIÓN DEL TEMPORIZADOR EN LA CAJA DE SALIDA

- Monte el temporizador (D) con seguridad usando los tornillos de montaje (BB).
- Instale su placa de pared tipo oscilante decorativa sobre el temporizador montado usando los tornillos de su placa de pared tipo decorativa para asegurarla.
- Coloque el dial del temporizador (C), el pasador central (B), y el tornillo central (A).
- Restablezca la energía en la caja de fusibles o el disyuntor de circuito.

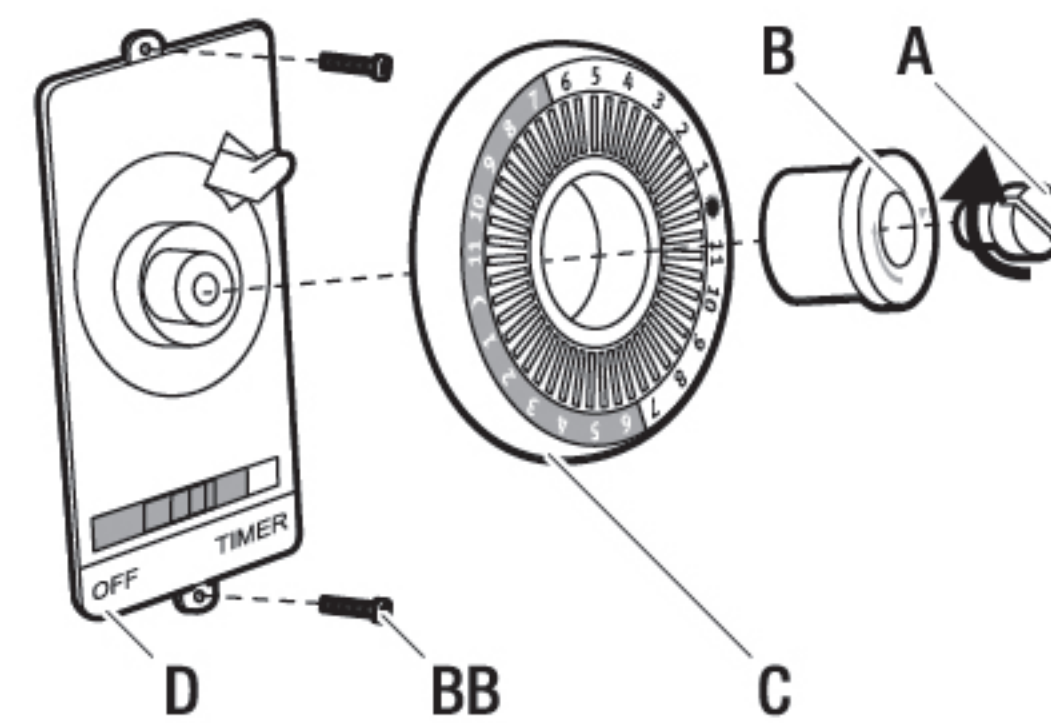


NOTA: Recuerde instalar su placa de pared sobre el temporizador (D) antes de volver a colocar el dial (C), el pasador central (B), y el tornillo central (A).

Operación

1 PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

- Asegúrese de que todos los segmentos (1) estén halados hacia adentro antes de la programación.
- Coloque el interruptor corregido (2) en el temporizador (D) en la posición TIMER.
- Gire el dial (C) hacia la derecha hasta que la hora actual se alinee con la flecha (3) en el dial central.
- Selección un período (o períodos) de tiempo que usted quiere que el temporizador permanezca encendido, luego presione hacia afuera todos los segmentos (1) que caigan en o dentro de ese período de tiempo. Por ejemplo, para hacer que el temporizador encienda una lámpara a las 10 PM y la apague a las 2 AM, presione hacia afuera los segmentos (1) que representan las 10 PM y 2 AM, y todos los segmentos (1) de en medio. Puede necesitar girar el dial (C) a la derecha para acceder a los segmentos deseados. Las horas nocturnas (de 6:30 PM a 6:30 AM) son resaltadas con un fondo gris.

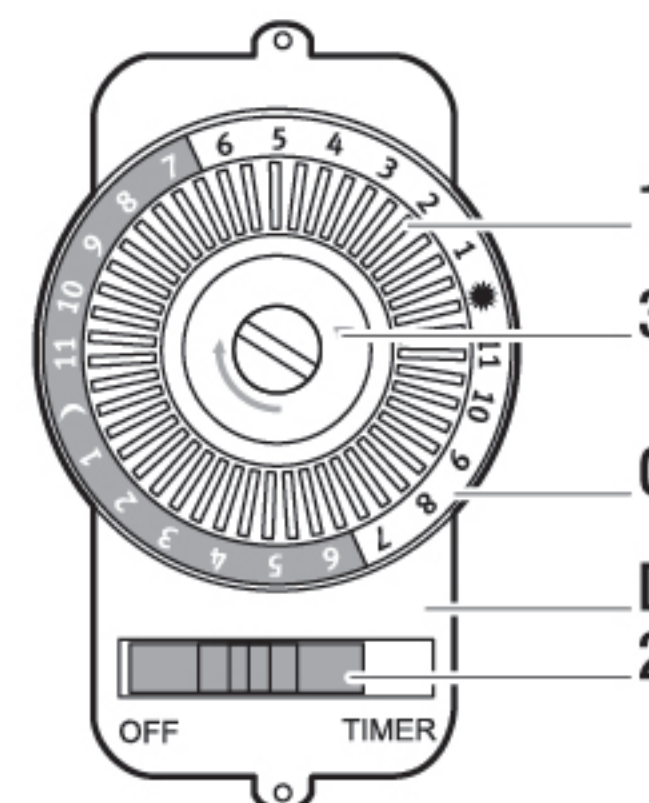

HOMEDPOT.com
Póngase en contacto con el 1-844-871-8796 para recibir más ayuda.