


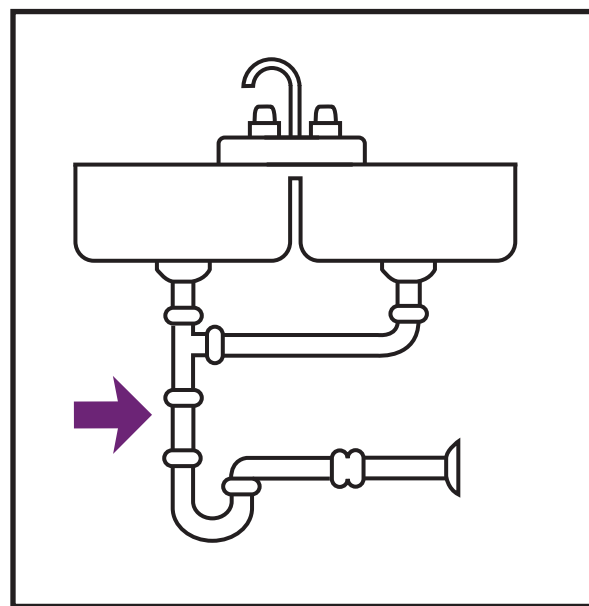


EXTENSION TUBE

tubo de Extensión

1. Measure and cut extension tube **(C)** to required length.
2. Position nut **(A)** then washer **(B)** on tailpiece **(D)**.
(Use reducer washer if tailpiece **(D)** is 1-1/4 in.)
3. Slip tailpiece **(D)** into top of extension tube **(C)**.
4. Position nut **(A)** then washer **(B)** on extension tube **(C)**.
5. Connect end of extension tube **(C)** to drain.
6. Tighten nuts **(A)**. CHECK for LEAKS.



1. Mide y corta el tubo de extensión **(C)** al largo requerido.
2. Coloca la tuerca **(A)** y, luego, la arandela **(B)** en el tubo de conexión **(D)** (Usa una arandela de reducción si el tubo de conexión **(D)** es de 1 1/4 plg)
3. Desliza el tubo de conexión **(D)** dentro de la parte superior del tubo de extensión **(C)**.
4. Coloca la tuerca **(A)** y luego la arandela **(B)** en el tubo de extensión **(C)**.
5. Conecta el extremo del tubo de extensión **(C)** en el desagüe.
6. Ajusta todas las tuercas **(A)** Y VERIFICA QUE NO HAYA FILTRACIONES.

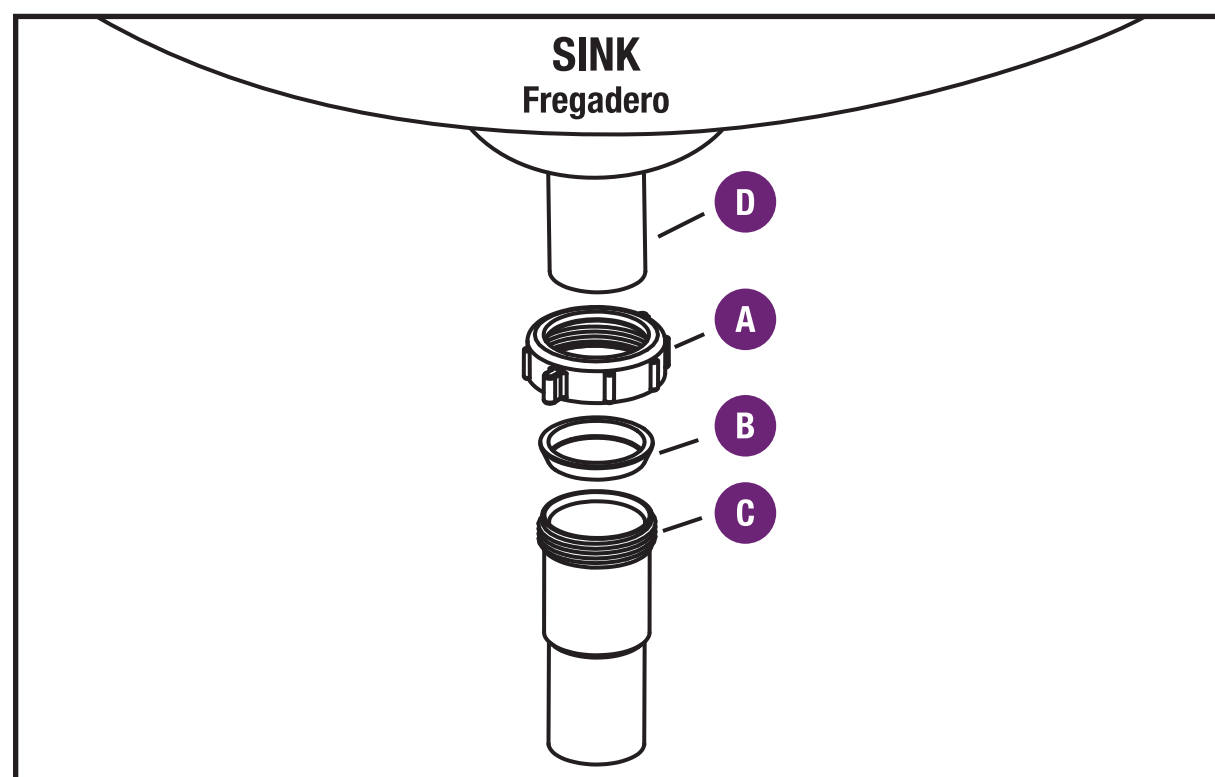

CONTENTS: (1) 1 1/2 in x 6 in TAILPIECE,
(1) 1 1/2 in NUT, (1) 1 1/2 in WASHER
Contenido: (1) Tubo de Conexión de 1 1/2 plg x 6 plg,
(1) Tuerca de 1 1/2 plg, (1) Arandela de 1 1/2 pig