


USE AND CARE GUIDE

CAMBRIDGE 1-LIGHT EXTERIOR MEDIUM WALL LANTERN

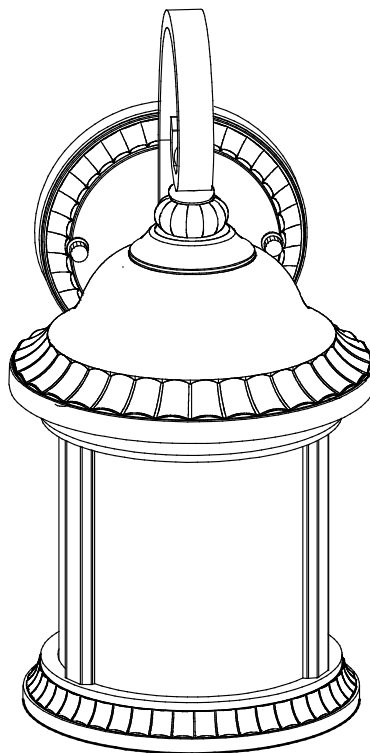

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this exterior medium wall lantern. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

Table of Contents

Table of Contents.....	2	Tools Required.....	3
Safety Information.....	2	Hardware Included.....	3
Warranty.....	2	Package Contents.....	4
What is Covered.....	2	Installation.....	5
What is Not Covered.....	2	Care and Cleaning.....	7
Pre-Installation.....	3	Troubleshooting.....	7
Planning Installation.....	3		

Safety Information



WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal.



WARNING: Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.

NOTICE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS.COM.

Pre-Installation


PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before assembly. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface, such as carpet or cardboard.




NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

TOOLS REQUIRED



Wire Strippers




Flathead Screwdriver




Phillips Screwdriver



Wire Cutters



Silicone Caulk




Electrical Tape



Safety Goggles



Ladder

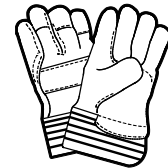


Gloves

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.

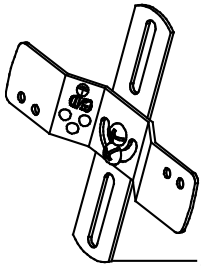

AA



BB



CC



DD




EE

Part	Description	Quantity
AA	Cross Bar	1
BB	Ground Screw	1
CC	Outlet Box Screw (15 mm)	2
DD	Mounting Screw (25 mm)	2
EE	Wire Connector	3

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

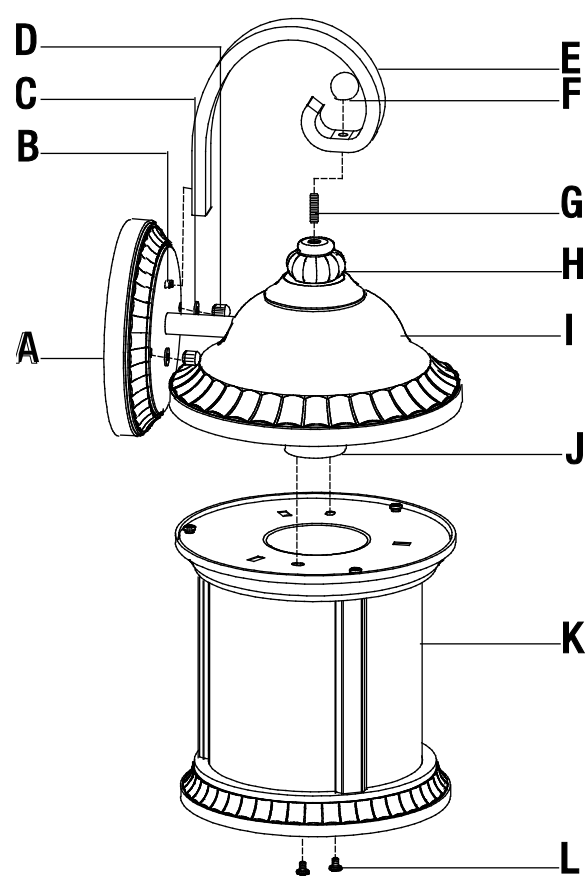


Part	Description	Quantity
A	Wall Plate	1
B	Mounting Point	1
C	Washer	2
D	Lock Nut	2
E	Arm	1
F	Finial	1
G	Nipple (22 mm)	1
H	Decorative Ball	1
I	Top Cover	1
J	Socket	1
K	Fixture Frame	1
L	Pan Screw	2

Installation


1 Attaching the arm

- Screw the nipple (G) about 1/3 in. into the decorative ball (H).
- Place the hole on the bottom of the arm (E) over the mounting point (B).
- Place the hole on the top of the arm (E) onto the nipple (G).
- Screw the finial (F) onto the nipple (G) to secure the arm (E).

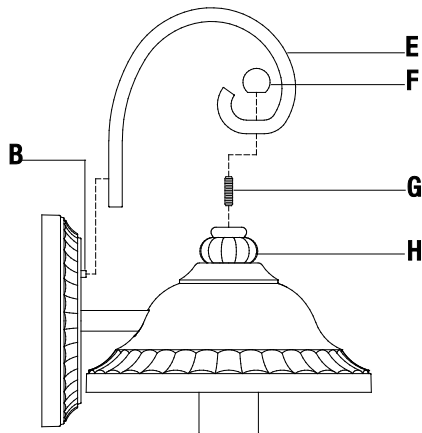


2 Attaching the fixture frame to the top cover

- Align the fixture frame (K) under the top cover (I).
- Use a Phillips screwdriver to screw the pan screws (L) into the holes underneath the top cover (I) to secure the fixture frame (K).

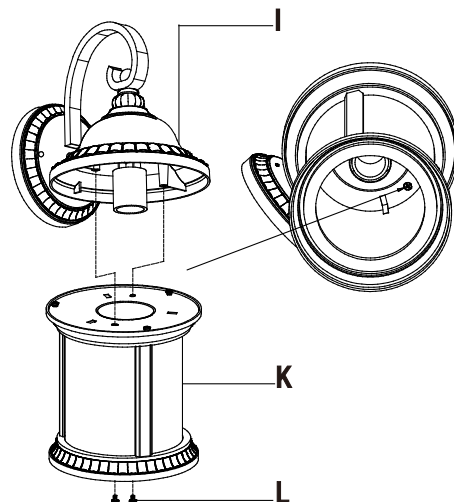


3 Attaching the cross bar to the outlet box

- Screw the mounting screws (DD) into the cross bar (AA).
- Mount the cross bar (AA) to the outlet box (not included) using the outlet box screws (CC).
- Make sure the threads of the mounting screws (DD) are facing out from the outlet box.

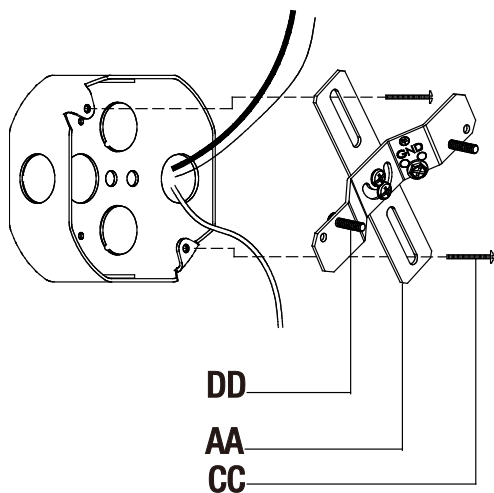

4 Making the electrical connections


- Wrap the ground wire from the fixture around the ground screw (BB) on the cross bar (AA), and then use a wire connector (EE) to connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the outlet box.
- Use a wire connector (EE) to connect the white wire from the fixture to the white wire (neutral wire) from the outlet box.
- Use a wire connector (EE) to connect the black wire from the fixture to the black wire (live wire) from the outlet box.
- Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection.
- Position the wires back inside the outlet box.

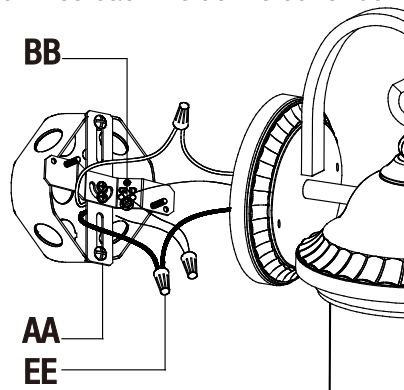

Installation (continued)

5 Securing the fixture to the wall

- Align the mounting screws (DD) to protrude through the appropriate holes on the wall plate (A).
- Place the washers (C) over the mounting screws (DD).
- Screw the lock nuts (D) onto the mounting screws (DD) to secure the fixture to the wall.

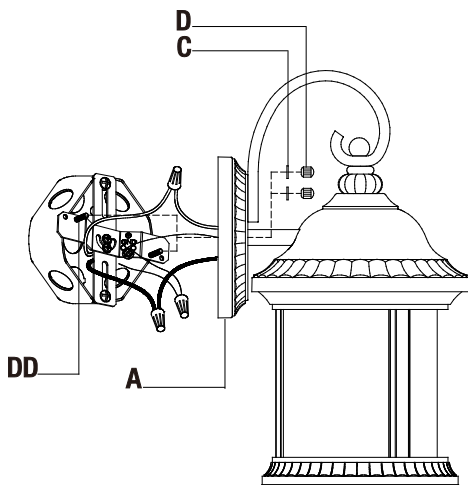


6 Installing the bulb

- Install a 100-Watt maximum, medium-base incandescent bulb (sold separately) into the socket (J).




NOTE: CFL equivalent energy-saving bulb that does not exceed 23 Watts (sold separately) can also be used.

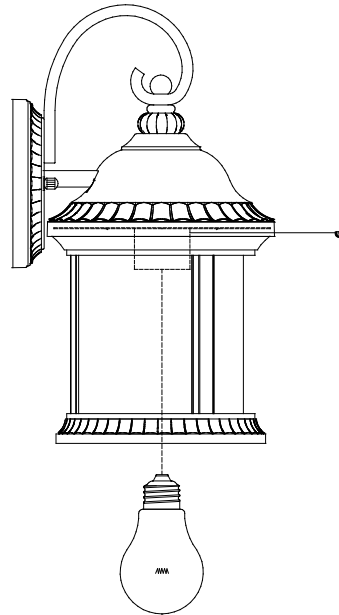

7 Applying caulk

- Caulk the space between the wall and the upper 3/4 area of the wall plate (A) to prevent water seeping into the outlet box.
- Leave the bottom 1/4 area uncaulked for drainage of any water which might leak into the enclosure.

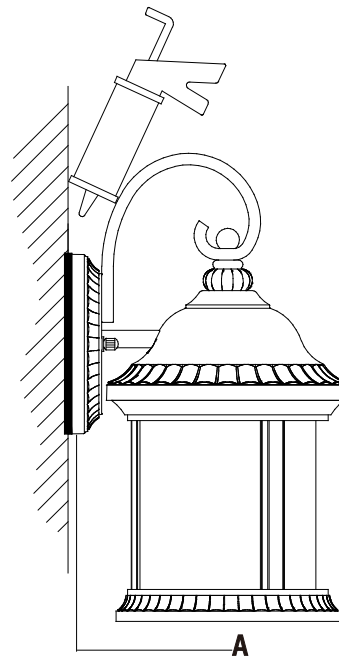

Care and Cleaning



CAUTION: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

- ☐ Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- ☐ Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not light.	The power is off.	Ensure the power supply is on.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the on position.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	The wires are crossed or the power wire is grounding out.	☐ Check the wire connections. ☐ Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 1-800-986-3460.

HOME DECORATORS COLLECTION

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday - Friday


1-800-986-3460

[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](https://www.homedepot.com/homedecorators)

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

FAROLA DE PARED MEDIANA PARA EXTERIORES DE 1 LUZ CAMBRIDGE

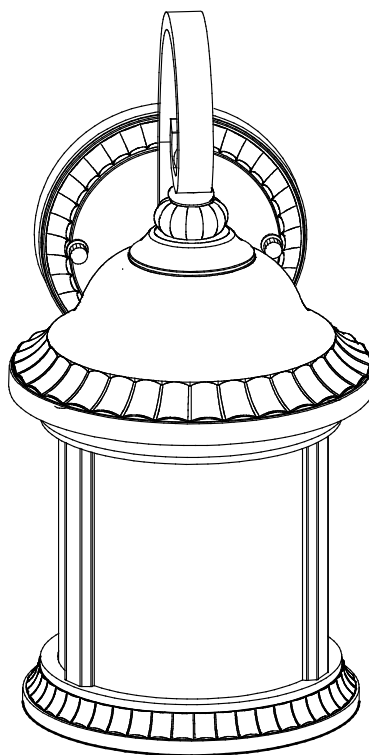

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Home Decorators Collection de lunes a domingo entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

GRACIAS POR TU COMPRA

Agradecemos la confianza que ha tenido en Home Decorators Collection a través de la compra de este araña farola de pared mediana para exteriores. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. Gracias por elegir Home Decorators Collection!

Índice

Índice	10	Requiere de Hardware	11
Información de Seguridad.....	10	Contenido del Paquete.....	12
Garantía	10	Instalación	13
Pre-Instalación	11	Mantenimiento y Limpieza	15
Planificación de la Instalación.....	11	Solución de Problemas	15
Herramientas Necesarias.....	11		

Información de Seguridad



ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y entienda la información dada en este manual antes de empezar el proceso de ensamble e instalación. Si falla en hacerlo, puede ocasionar un choque eléctrico, incendio u otros daños que pueden ser perjudiciales o fatales.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que la electricidad que llega a los cables con los que se encuentra trabajando estén apagados. Remueva el fusible o apague el interruptor.

ANUNCIO: Cualquier cambio o modificación que no se encuentre expresamente aprobada por el proveedor responsable del cumplimiento puede revocar la autorización del usuario a utilizar el equipo.

Garantía

LO QUE ESTA CUBIERTO

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido.

LO QUE (NO) ESTA CUBIERTO

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

El fabricante no garantiza y rechaza específicamente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-800-986-3460 o visita HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS.COM.

Pre-Instalación


PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.



NOTA: Conserva el recibo y estas Instrucciones como Comprobante de Compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Peladors
de Cables




Destornillador
de Cabeza
Plana



Destornillador
Phillips



Pinzas
Cortacables




Selladr
calafatear




Cinta
Aislan



Gafas de
Seguridad

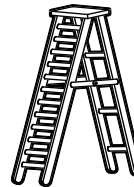

Escalera

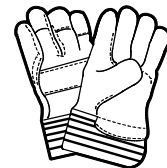


Guantes

REQUIERE DE HARDWARE



NOTA: El objeto no se muestra en su tamaño real.

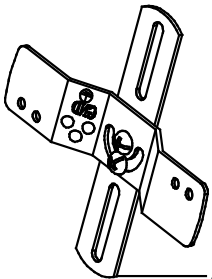

AA



BB



CC



DD




EE

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Barra Cruzada	1
BB	Tornillo de Toma de Tierra	1
CC	Tornillo de la Caja de Salida (15 mm)	2
DD	Tornillo de Montaje (25 mm)	2
EE	Conector de Cable	3

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

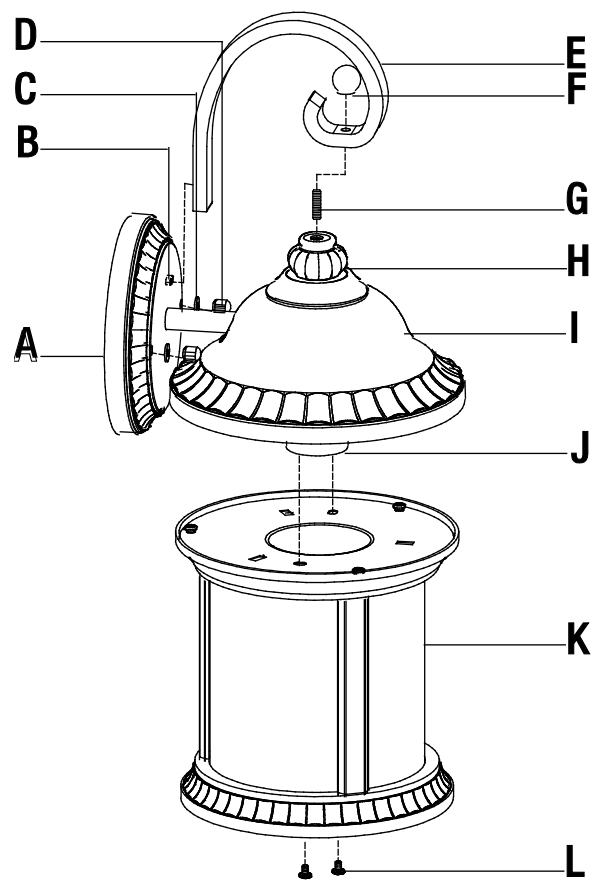


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Placa de la Pared	1
B	Punto de Conexión	1
C	Junta	2
D	Tuerca de Cierre	2
E	Brazo	1
F	Embellecedor	1
G	Boquilla (22 mm)	1
H	Bola Decorativa	1
I	Cubierta Superior	1
J	Portalámpara	1
K	Bastidor de Fijación	1
L	Tornillo Pan	2

Instalación


1 Ajuste el brazo

- Atornillar la boquilla (G) about 1/3 in. en la bola decorativa (H).
- Coloque el agujero en la parte inferior del brazo (E) sobre el punto de conexión (B).
- Coloque el agujero en la parte superior del brazo (E) en la boquilla (G).
- Atornille el embellecedor (F) en la boquilla (G) para fijar el brazo (E).

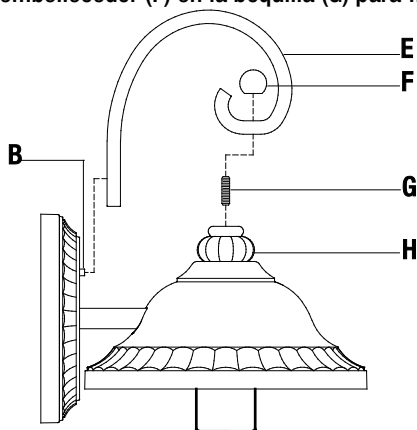


2 Ajuste el bastidor de fijación en la cubierta superior

- Alinee el bastidor de fijación (K) bajo la cubierta superior (I).
- Use un destornillador Phillips para atornillar los tornillos pan (L) en los orificios de la cubierta superior (I) para fijar el bastidor de fijación (K).

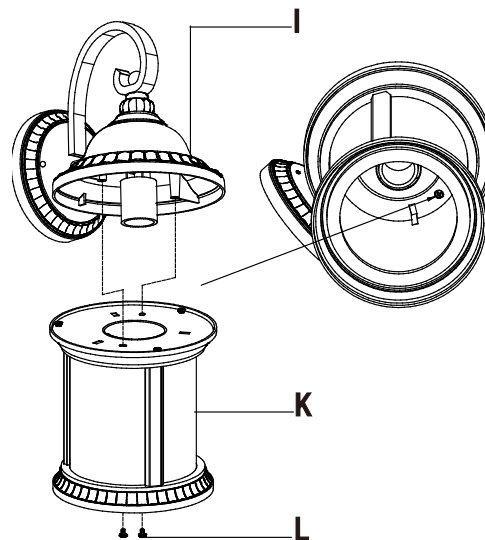


3 Ajuste la placa de montaje a la caja de salida

- Atornille las tornillos de montaje (DD) en la barra cruzada (AA).
- Mount la barra cruzada (AA) en la caja de salida (no incluido) usando los tornillos de la caja de salida (CC).
- Asegúrese de que las roscas de los tornillos de montaje (DD) estén hacia fuera de la caja de salida.

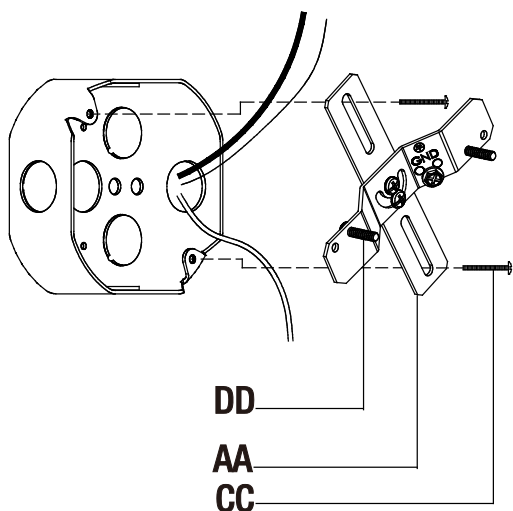

4 Hacer las conexiones eléctricas


- Envuelva el cable de toma de tierra de la instalación alrededor del tornillo de toma de tierra (BB) que hay en la barra cruzada (AA). Use un conector de cable (EE) para conectar el cable de toma de tierra de la instalación al cable de toma de tierra de la caja de salida.
- Use un conector de cable (EE) para conectar cable blanco de la instalación con el cable blanco (cable neutro) de la caja de salida.
- Use un conector de cable (EE) para conectar cable negro de la instalación con el cable negro (cable vivo) de la caja de salida.
- Envuelva las tres conexiones de cables con cinta aislante para una conexión más segura.
- Posicione los cables de vuelta al interior de la caja de salida.

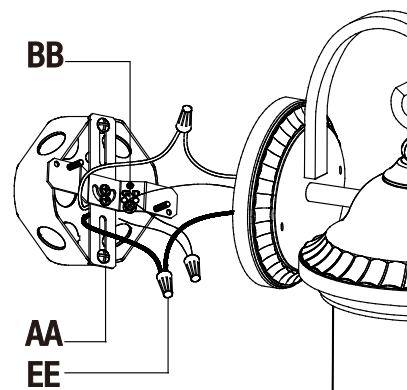

Instalación (continuación)

5 Fije la instalación en la pared

- Alinee los tornillos de montaje (DD) para que penetren en los agujeros apropiados de la placa de pared (A).
- Coloque las juntas (C) en los tornillos de montaje (DD).
- Atornille las tuercas de cierre (D) en los tornillos de montaje (DD) para fijar la instalación a la pared.

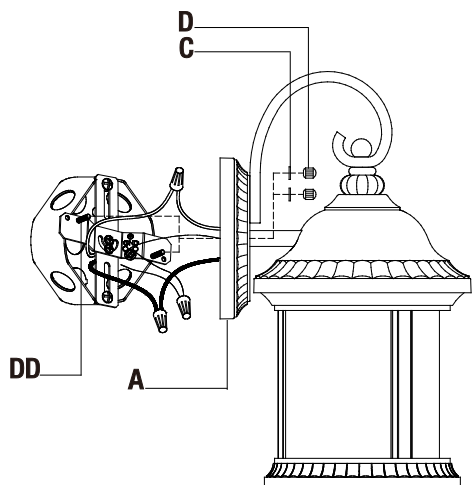


6 Instalar la bombilla

- Instale un bombilla incandescente de base medio de 100 Vatios máximo (vendido por separado) en el portalámpara (J).




NOTA: Se pueden usar también bombilla de ahorro de energía equivalente a CFL que no exceda la 23 watts (vendido por separado).

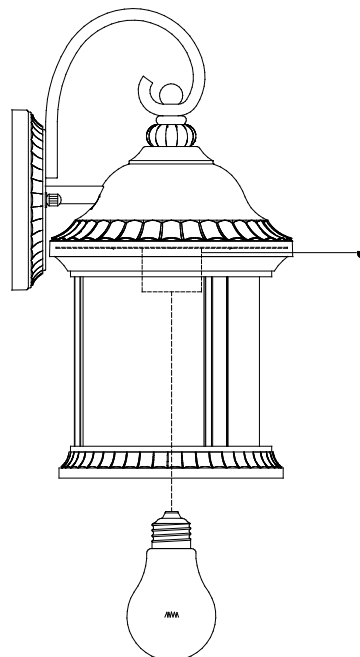

7 Aplicar calafatear

- Calafatear el espacio entre la pared y 3/4 parte del área de la parte superior de la placa de la pared (A) para prevenir que el agua entre en la caja de salida.
- Deje 1/4 parte de la parte inferior sin calafatear para el drenaje del agua que pudiera entrar en el recinto.

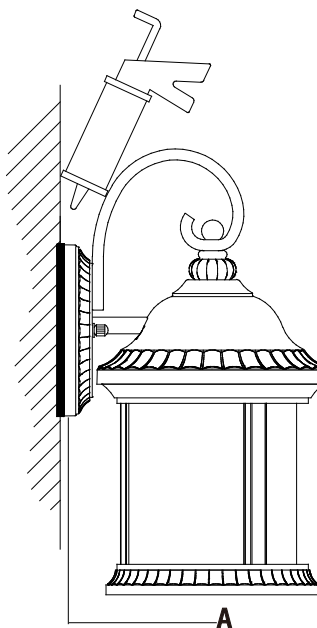

Mantenimiento y Limpieza



PRECAUCIÓN: Antes de intentar limpiar la pieza, desconéctela o apague el interruptor o remueva el fusible de la caja de fusibles.

- ☐ Limpia la lámpara con un paño suave y seco.
- ☐ No uses limpiadores con químicos, solvents, o productos abrasivos.

Solución de Problemas

Problema	Causa Posible	Solución
La bombilla no enciende.	La electricidad está apagada.	Asegúrate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El cortacircuito está apagado.	Verifica que el cortacircuitos está en la posición de "on" (encendido).
El fusible se funde o el cortacircuito se activa cuando se enciende la luz.	Los cables están cruzados o el cable de poder tiene polo a tierra.	☐ Compruebe las conexiones del cableado. ☐ Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 1-800-986-3460.

HOME DECORATORS COLLECTION

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Home Decorators Collection de lunes a domingo entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)


1-800-986-3460

[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](https://www.homedepot.com/homedecorators)

Conserva este manual para referencias futuras.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LANTERNE MURALE D'EXTÉRIEUR DE TAILLE MOYENNE À UNE LUMIÈRE CAMBRIDGE

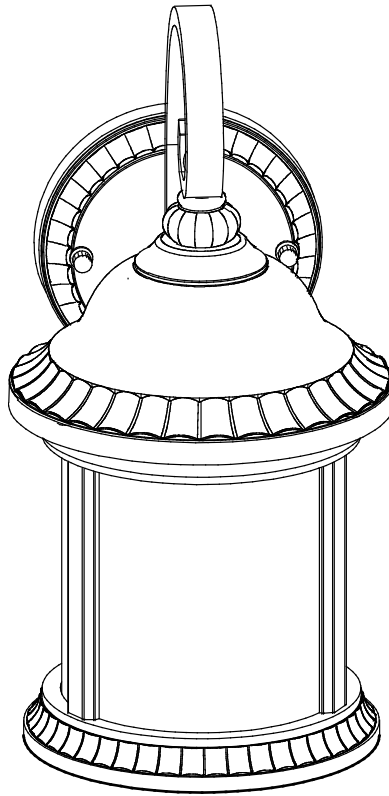

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquer avec le service à la clientèle Home Decorators Collection entre 8h00 et 18h00 (HNE) du lundi au vendredi au

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

MERCI

Nous vous remercions de la confiance que vous avez place en Home Decorators Collection en achetant ce luster lanterne murale d'extérieur de taille moyenne. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Home Decorators Collection!

Table des Matières

Table des Matières.....	18	Materiel Requis	19
Consignes de Sécurité	18	Contenu de l'Emballag	20
Garantie.....	18	Installation	21
Pré-Installation	19	Entretien et Nettoyage	23
Planification de l'Installation.....	19	Dépannage	23
Outils Requis	19		

Consignes de Sécurité



AVERTISSEMENT: Veuillez soigneusement lire et comprendre les informations contenues dans ce manuel avant de commencer l'assemblage et l'installation. Vous vous exposez, dans le cas contraire, à des risques dangereux ou mortels d'électrocution, d'incendie ou d'autres blessures.



AVERTISSEMENT: Enlevez les fusibles concernés ou désactivez le disjoncteur afin de vous assurer de mettre hors tension les fils électriques à manipuler.

REMARQUE: Tout changement ou modification non expressément approuvé par le parti responsable de la conformité peut annuler le droit par l'utilisateur d'utiliser le matériel.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit que ce luminaire sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un trois (3) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation.

CE QUI EST COUVERT (ET PAS)

Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale.

Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-800-986-3460 ou visitez le site HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS.COM.

Pré-Installation


PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondant du coffret à fusibles. Pour éviter d'endommager ce produit, assemblez-le sur une surface molle et non abrasive telle qu'un tapis ou un carton.



REMARQUE: Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d'achat.

OUTILS REQUIS



Dénudeur de Câbles Électriques




Tournevis à Tête Plate



Tournevis à Croisillon



Pince pour Câbles Électriques




Silicone Colmater




Ruban Adhésif Isolant



Lunettes de Protection

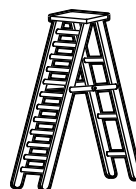

Echelle

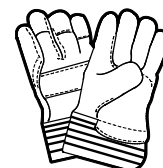


Gants

MATERIEL REQUIS



REMARQUE: Le matériel n'est pas illustré à sa taille réelle.

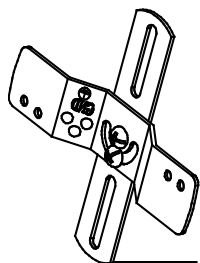

AA



BB



CC



DD




EE

Pièce	Description	Quantité
AA	Entretoise	1
BB	Vis de Terre	1
CC	Vis de Boîte de Sortie (15 mm)	2
DD	Vis de Montage (25 mm)	2
EE	Serre-fil	3

Pré-Installation (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAG

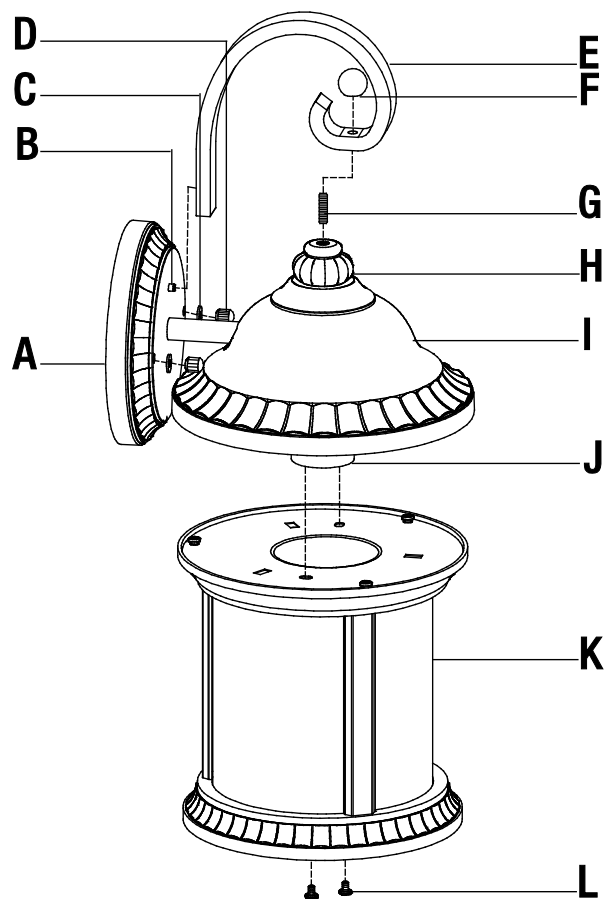


Pièce	Description	Quantité
A	Plaque Murale	1
B	Point de Connexion	1
C	Rondelle	2
D	Ecrou de Verrouillage	2
E	Bra	1
F	Elément Décoratif	1
G	Embout Fileté (22 mm)	1
H	Boule Décorative	1
I	Cache Supérieur	1
J	Douille	1
K	Cadre du Luminaire	1
L	Vis à Tête Cylindrique	2

Installation


1 Fixer le bra

- Visser l'embout (G) 1/3 in. sur la boule décorative (H).
- Placer le trou sur la base du bra (E) au dessus du point de connexion (B).
- Placer le trou sur le sommet du bra (E) au dessus de l'embout fileté (G).
- Visser l'élément décoratif (F) sur l'embout fileté (G) pour tenir le bra (E).

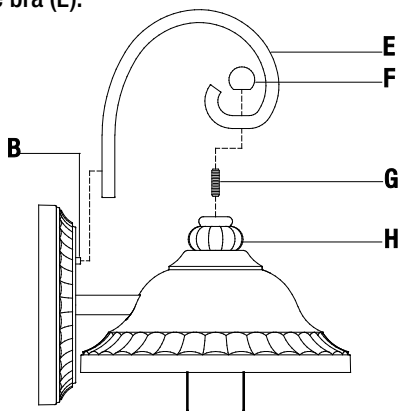


2 Fixer le cadre du luminaire au cache supérieur

- Aligner le cadre du luminaire (K) sous le cache supérieur (I).
- Se servir d'un tournevis Phillips pour visser les vis tête cylindriques (L) dans les trous sur le cache supérieur (I) pour fixer le cadre du luminaire (K).

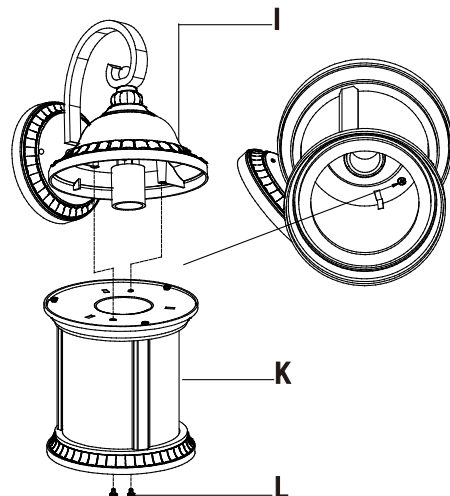


3 Attacher la entretoise à la boîte de sortie

- Visser les vis de montage (DD) sur la entretoise (AA).
- Fixer la entretoise (AA) sur la boîte de sortie (non inclus) grâce aux vis de boîte de sortie (CC).
- S'assurer que les filetages des vis de montage (DD) sont orientés vers l'extérieur hors de la boîte de sortie.

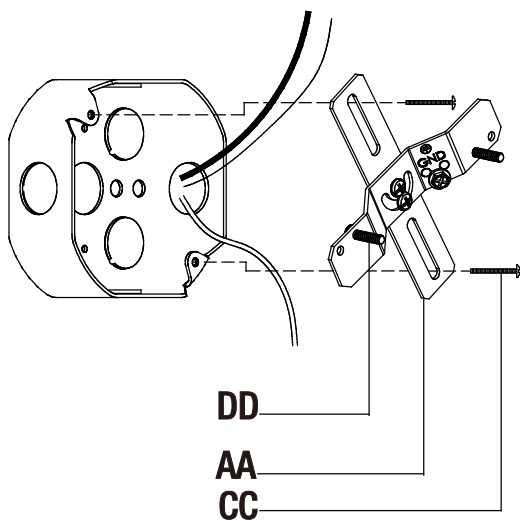

4 Faire les connexions électriques


- Enrouler le fil de terre du luminaire sur la vis de terre (BB) située sur la entretoise (AA). Connecter grâce à un serre-fil (EE) le fil de terre du luminaire au fil de terre de la boîte de sortie.
- Connecter grâce à un serre-fil (EE) le fil blanc du luminaire au fil blanc (fil neutre) de la boîte de sortie.
- Connecter grâce à un serre-fil (EE) le fil noir du luminaire au fil noir (fil sous tension) de la boîte de sortie.
- Enrouler une bande isolante autour des trois connexions de fils pour plus de sécurité.
- Remplacer les fils dans la boîte de sortie.

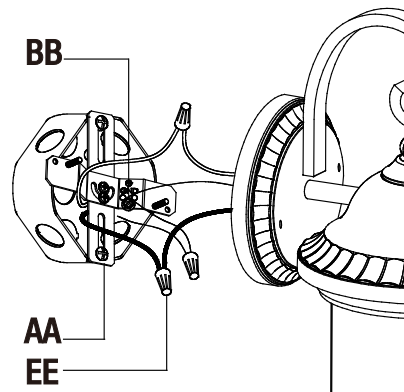

Installation (suite)

5 Fixer le luminaire au le mur

- Alignez les vis de montage (DD) pour passer par les trous appropriés sur la plaque murale (A).
- Placez les rondelles (C) sur les vis de montage (DD).
- Vissez les écrous de verrouillage (D) sur les vis de montage (DD) pour assurer la fixation contre le mur.

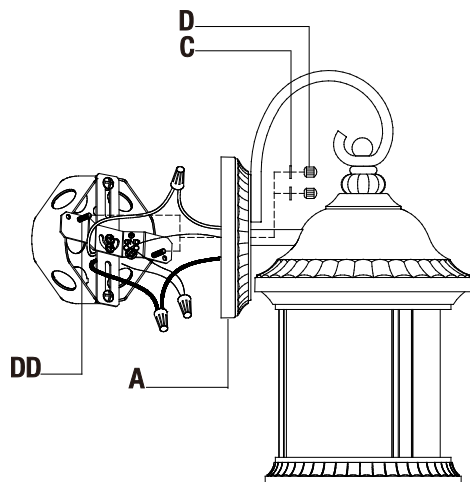


6 Installer le ampoule

- Placer le ampoule à incandescence de 100 watt au maximum et de culot moyen (vendue séparément) dans le douille (J).




REMARQUE: De ampoule économique d'équivalence CFL et n'excédant pas 23 Watts (vendue séparément) peuvent aussi être utilisée.

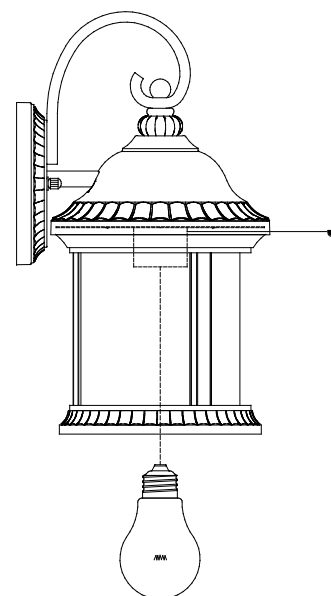

7 Appliquer colmater

- Colmater l'espace entre le mur et les 3/4 supérieurs de la plaque murale (A) pour empêcher l'eau de filtrer dans la boîte de sortie.
- Laisser le 1/4 inférieur non colmaté pour pouvoir évacuer toute eau ayant pu pénétrer dans la boîte.

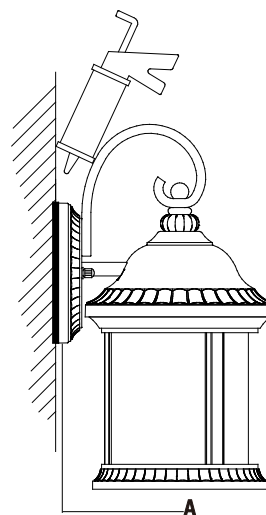

Entretien et Nettoyage



AVERTISSEMENT: Débrancher l'alimentation électrique avant de nettoyer le luminaire en enlevant les fusibles concernés ou en désactivant le disjoncteur.

- ☐ Nettoyez la lampe avec un linge doux, sec.
- ☐ N'utilisez jamais de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs.

Dépannage

Problème	Cause Possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	Le courant est coupé.	Assurez-vous que la source de courant électrique est sous tension.
	Le disjoncteur est déclenché.	Vérifiez que le disjoncteur est dans la position Enclenché.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Les fils électriques sont croisés ou le fil électrique n'est plus sous terre.	☐ Vérifiez les connexions des câbles. ☐ Contactez un électricien qualifié ou communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-800-986-3460.

HOME DECORATORS COLLECTION

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquer avec le service à la clientèle Home Decorators Collection entre 8h00 et 18h00 (HNE) du lundi au vendredi au

1-800-986-3460

[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](https://www.homedepot.com/homedecorators)

Conservez ce guide pour un usage ultérieur.