


Additional Accessories / Accesorios adicionales / Accessoires additionnels

LED CAR NOZZLE
BOQUILLA LED PARA AUTO
SUCEUR À DEL POUR AUTOMOBILE

REPAIR PART NUMBER: VT1739
(REPLACES CAR NOZZLE VT1703 IN OWNER'S MANUAL)
NÚMERO DE PIEZA DE REPUESTO: VT1739
(REEMPLAZA A LA BOQUILLA PARA AUTO VT1703 EN EL MANUAL DEL USUARIO)
NUMÉRO DE PIÈCE DE RECHANGE : VT1739
(REMPLACE LE SUCEUR AUTOMOBILE VT1703 DANS LE MODE D'EMPLOI)

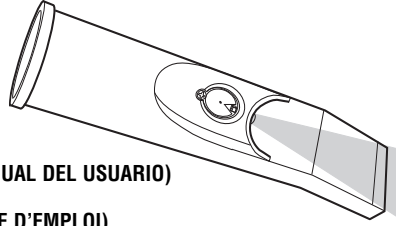

⚠ WARNING:

- Keep batteries out of reach of small children. Consult a physician immediately if a battery is swallowed; severe burning or injury may occur.
- When discarding batteries, wrap battery in insulating tape to insulate the terminals.
- When disposed of improperly, batteries may short, causing them to become hot, burst, or ignite.
- Battery Contains Perchlorate Material - Special Handling May Apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

⚠ ADVERTENCIA:

- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Consulte inmediatamente a un médico si se traga una batería; en dicho caso podrían ocurrir quemaduras o lesiones graves.
- Cuando deseché las baterías, envuelva cada batería con cinta aislante para aislar los terminales. Cuando se desechan incorrectamente, las baterías pueden cortocircuitar, lo cual hará que se calienten, revienten o se incendien.
- La pila contiene du perchlorate - Des conditions spéciales peuvent s'appliquer à sa manipulation. Voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

⚠ AVERTISSEMENT :

- Gardez les piles hors de la portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin si une pile est avalée ; ceci pourrait causer des brûlures ou des blessures graves.
- Lorsque vous mettez des piles au rebut, enveloppez les piles dans un ruban isolant pour isoler leurs bornes. Des piles mises au rebut de manière incorrecte risqueraient de se court-circuiter et de devenir très chaudes, d'éclater ou de s'enflammer.
- La batería contiene material de perchlorateo: puede que sea necesario un manejo especial. Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

PRESS ON / RELEASE OFF


PRESIONE PARA ENCENDER /
SUELTE PARA APAGAR

APPUYER POUR ALLUMER /
RELÂCHER POUR ÉTEINDRE

Press Down On Button
To Illuminate Light

Presione el botón hacia abajo para
encender la luz

Appuyer sur le bouton pour allumer
la lumière

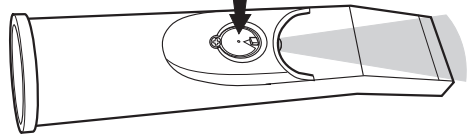

SLIDE SWITCH BACK TO ON POSITION / SLIDE FORWARD TO OFF POSITION


DESLOCIE EL INTERRUPTOR HACIA ATRÁS HASTA LA
POSICIÓN DE ENCENDIDO / DESLÍCELO HACIA DELANTE
HASTA LA POSICIÓN DE APAGADO

FAIRE GLISSER L'INTERRUPTEUR VERS L'ARRIÈRE POUR
ALLUMER / FAIRE GLISSER VERS L'AVANT POUR ÉTEINDRE

Deslice el botón hacia atrás para encender la luz constante

Faire glisser le bouton vers l'arrière pour allumer et maintenir
en position allumée

Slide Button Back To
Illuminate Constant Light

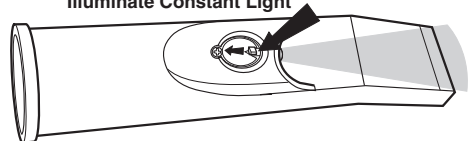

EMERSON

Commercial & Residential Solutions

Emerson Tool Company
A Division Of Emerson Electric Co.

© 2015 Emerson

Form No. SP6958
Printed in Mexico 02/15