

## SOLUTIONS DE DEPANNAGE:

Problème	Cause Possible	Mesure Corrective
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacez l'ampoule.
	2. Le courant est coupé.	2. Vérifiez si le courant est sous tension.
	3. Mauvaise connexion de fil.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Interrupteur mural défectueux.	4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible saute ou le disjoncteur disjoncte lors de l'allumage.	Mauvaise connexion des câbles ou mise à terre défectueuse.	Vérifiez les connexions des câbles.

## ENTRETIEN DU PRODUIT:

1. Nettoyez l'extérieur du luminaire avec un chiffon propre et sec ou légèrement humidifié (utilisez de l'eau propre, pas de solvant) pour essuyer le verre et la surface.
2. Avant de nettoyer l'intérieur du luminaire, déconnectez l'alimentation de celui-ci en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible du coffret à fusible. Puis, grâce à un chiffon propre sec ou légèrement humidifié (utilisez de l'eau propre, pas de solvant), essuyez l'intérieur du verre et la surface interne du luminaire.
3. Ne pas utiliser de nettoyant chimiques, de solvants ou d'abrasifs durs. Utilisez seulement un chiffon doux et sec pour dépolir ou essuyer.

### GARANTIE LIMITÉE


Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux, de fabrication pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur d'origine et seulement pour un usage normal du produit. Si le produit est défectueux, l'unique obligation du fabricant, et votre seul recours, est la réparation ou le remplacement du produit à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'est pas subi de mauvais usage, d'abus, d'accident, de modifications, d'altérations, de négligences ou de mauvaise utilisation. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit mal installé, réglé ou utilisé d'une façon autre que celle décrite dans les instructions accompagnant le produit. Cette garantie ne s'applique pas à un mauvais fonctionnement du produit résultant d'un accident, mauvaise utilisation, abus, négligence, altération, ou installation défectueuse, ou tout autre mauvais fonctionnement non causé par un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas à la cosmétique de toute partie du produit tel que sa surface et/ou la décoloration, ceci étant considéré comme une usure normale. **Le fabricant ne garantit pas et décline toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de convenance à un autre usage spécifique non inclus ci dedans. Le fabricant décline toute responsabilité et ne sera pas être tenu responsable pour tout dommage ou perte indirecte ou accessoire, incluant, mais sans être limité à, les frais engagés dans le remplacement ou la réparation dudit produit.**



## INSTRUCTION MANUAL

### 3LT Interior Chandelier, Somerset collection

Home Depot SKU 175-205 (UPC 6940500310701)

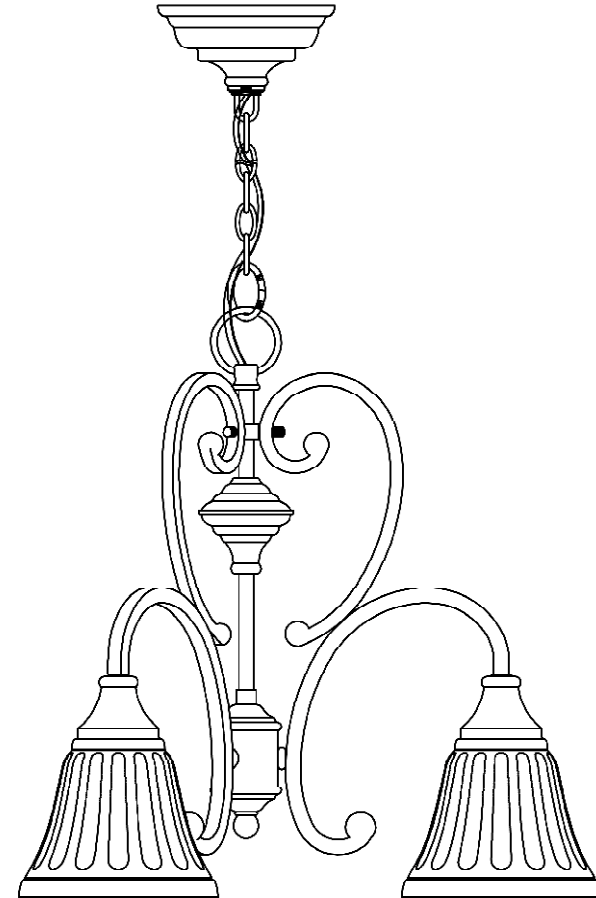

Thank you for purchasing this Hampton Bay interior chandelier. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.


### FEATURES:

1. Three-light interior chandelier in bronze finish with frosted white glass. This chandelier is a part of the matching Somerset collection available at The Home Depot.
2. Standard 72-inch wire and 60-inch chain for open entry-way and cathedral ceiling installations. Also includes a Quick Link to easily adjust length of chain.
3. This fixture has been engineered to safely use up to three 60 watt medium base incandescent light bulbs (do not exceed 60 watts each) (not included).
4. For energy savings, this fixture has been engineered to safely use up to three standard base compact fluorescent light bulbs (for equivalent light output, do not exceed 15 watts each) (not included).

### QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Please reference your SKU 175-205 or UPC 6940500310701.

### INSTALLATION:

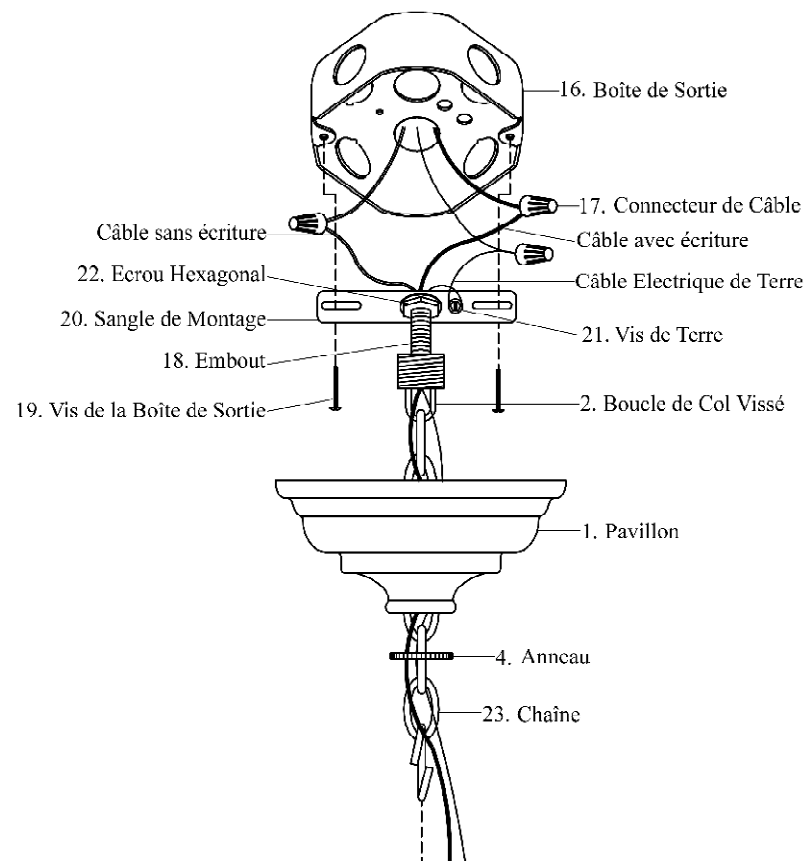

## PIECES INCLUSES POUR L'INSTALLATION

(les pièces ne sont pas à l'échelle):



2x Vis Boîte de Sortie (#19)



1x Écrou Hex (#22)



1x Vis Terre (#21)



1x Sangle de Montage (#20)



3x Serre-Fils (#17)



1x Embout (#18)

## INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. 1x Embout (#20) à la boîte de Sortie (#16) grâce aux deux Vis de Boîte de Sortie fournies (#19).
2. Régler la Chaîne (#23) à la hauteur désirée en soulevant le luminaire et en attachant l'Attache Rapide (#3) à un anneau de la Chaîne (#23) plus proche du plafond. Le luminaire peut être élevé ou baissé de cette façon à la hauteur désirée. Puis, utiliser des pinces pliantes (recouvrir la chaîne d'un tissu pour ne pas l'endommager) pour ouvrir le premier anneau inutilisé de la Chaîne (#23). Oter et mettre de côté les anneaux superflus de la chaîne. Ramener la longueur superflue de câble électrique dans la Boîte de Sortie (#16) en la tirant au travers de l'Embout (#18). Les câbles peuvent être raccourcis selon l'espace disponible dans la Boîte de Sortie (#16) pour les brancher.
3. Enrouler le câble électrique de terre du luminaire autour de la Vis de Terre (#21) présente sur Sangle de Montage (#20), et puis connecter le câble électrique de terre du luminaire à celui de la Boîte de Sortie (#16). Connecter le câble sans marque écrite (avec des nervures en relief) du luminaire au câble blanc (câble neutre) de la Boîte de Sortie (#16). Connecter le câble avec une marque écrite du luminaire au câble noir (câble sous tension) de la Boîte de Sortie (#16). Couvrir les connecteurs grâce aux Serre-Fils (#17). Envelopper les connexions des câbles avec du ruban adhésif isolant pour une meilleure connexion. Placer les câbles à l'intérieur de la Boîte de Sortie (#16). *Note: Si vous avez des questions relatives à l'électricité, consultez votre code électrique local concernant les méthodes de mise à terre en vigueur.*
4. Placer le Pavillon (#1) sur l'Embout (#18) jusqu'au plafond. Serrer l'Anneau (#4) sur la Boucle de Col Vissé (#2) jusqu'à ce que le Pavillon (#1) soit maintenu fermement contre le plafond.
5. L'installation est achevée. Remettre le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusible. Appuyez sur l'interrupteur de lumière pour allumer le luminaire.

## CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.
3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Please reference your SKU 175-205 or UPC 6940500310701.
4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

## TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION

(not included):



3 Light Bulbs  
(60 watt maximum)  
(or CFL equivalent)



Safety goggles



Ladder



Gloves



Wire strippers



Flathead screwdriver



Phillips screwdriver



Electrical tape




Wire cutters



Plier




**PIECES INCLUSES POUR L'ASSEMBLAGE (les pièces ne sont pas à l'échelle):**

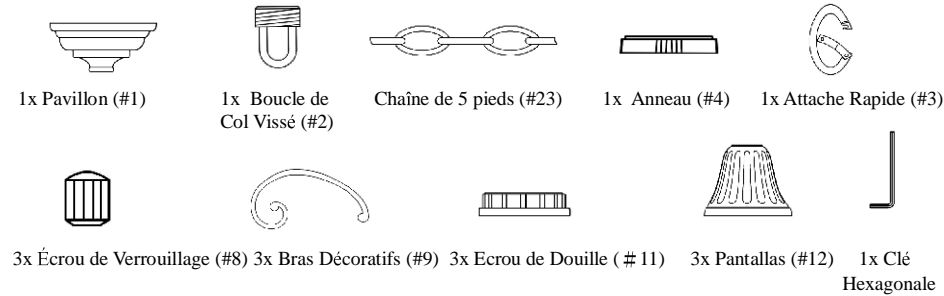

**INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:**

1. Déballez soigneusement le luminaire. Placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixer le Corps du Luminaire (#6) sur l'Embout A (#7).
3. Place the hole located on the bottom of the Decorative Arm (#9) onto Screw A on the Curve Arm (#14). Place the hole located on the top of the Decorative Arm (#9) onto Screw B, and secure the Decorative Arm (#9) by screwing the Lock Nut (#8) onto the protruding Screw B. Repeat for the other two Decorative Arms (#9). [Note: Use the Hex Key to loosen the Screw on Ring A. Then rotate Ring A to ensure the Decorative Arms (#9) are straight.]
4. Faire passer les câbles électriques du luminaire vers le haut au travers de la Boucle (#5), au travers de la Chaîne (#23), au travers de la Boucle de Col Vissé (#2), au travers de l'Anneau (#4), au travers du Pavillon (#1) and au travers de l'Embout (#18) and au travers de l'Embout (#20).
5. Dévisser les Anneaux de Douilles (#11) des Douilles (#13). Placer les Abat-jour (#12) sur les Douilles (#13). Visser les Anneaux de Douilles (#11) sur les Douilles (#13) pour maintenir les Abat-jour (#12).
6. Installer trois ampoules incandescentes à culot moyen de 60 watts (#10) ou trois ampoules fluorescentes compactes à culot standard [non incluses] dans les Douilles (#13).

**ASSEMBLY:**

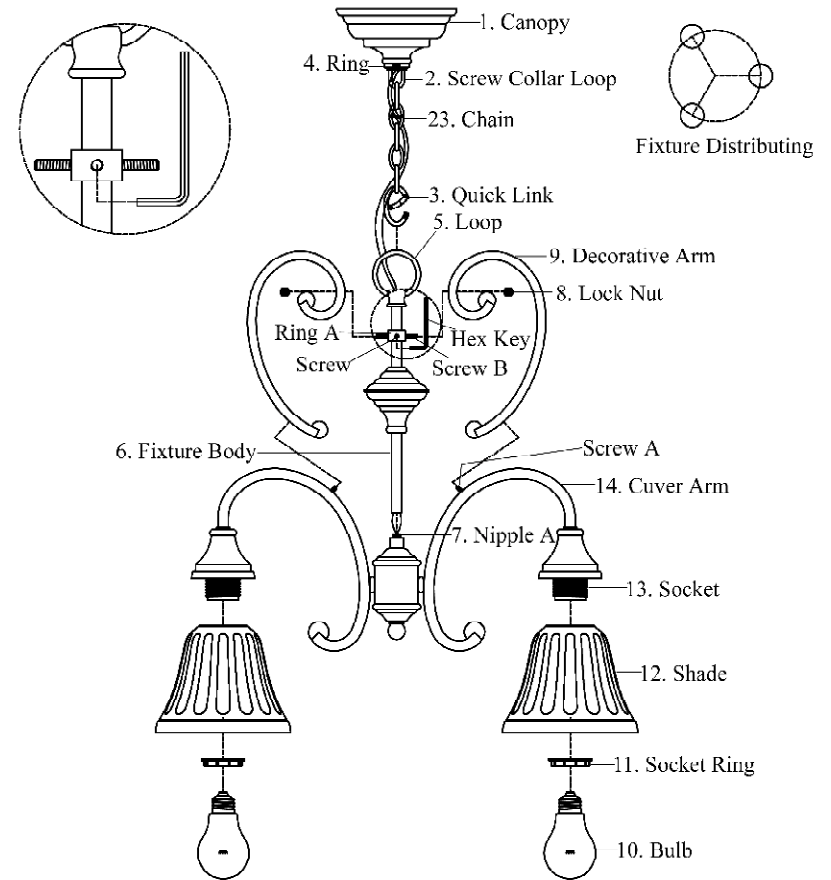

## PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):



2ea Outlet Box Screws (#19)



1ea Hex Nut (#22)



1ea Ground Screw (#21)



1ea Mounting Strap (#20)



3ea Wire Connectors (#17)



1ea Nipple (#18)

## INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Attach the Mounting Strap (#20) to the Outlet Box (#16) using the two Outlet Box Screws (#19).
2. Adjust the Chain (#23) to required height by lifting the fixture and attaching the Quick Link (#3) to a link of Chain (#23) closer to the ceiling. The fixture can be raised and lowered in this manner until the desired height is achieved. Next, use pliers to twist open (cover the chain with cloth to prevent damage) the first unused link of Chain (#23). Remove and save the excess chain. Pull the excess fixture wires through the Nipple (#18) into the Outlet Box (#16). Wires may be left at full length or shortened as determined by space in the Outlet Box (#16) to make the wire connections.
3. Wrap the ground wire from the fixture around the Ground Screw (#21) on the Mounting Strap (#20), and then connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the Outlet Box (#16). Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the Outlet Box (#16). Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the Outlet Box (#16). Cover the connections using the Wire Connectors (#17). Wrap the wire connections with electrical tape for a more secure connection. Position the wires back inside the Outlet Box (#16). *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*
4. Place the Canopy (#1) over the Nipple (#18) all the way to the ceiling. Tighten the Ring (#4) onto the Screw Collar Loop (#2) until the Canopy (#1) is held firmly against the ceiling.
5. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

## AVERTISSEMENT:

1. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondant du coffret à fusibles.
2. CONSULTER UN ELECTRICIEN QUALIFIE POUR TOUTE QUESTION RELATIVE A L'ELECTRICITE.
3. En cas de questions non relatives à l'électricité à propos de ce luminaire, veuillez contacter notre centre de Service à la Clientèle au 1-877-527-0313 ou visiter [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Veuillez indiquer votre UGS 175-205 ou UPC 6940500310701.
4. Conserver votre reçu et ces Instructions comme Preuve d'Achat.

## OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE & L'INSTALLATION (non inclus):



3 Ampoules  
(60 watts maxima)  
(ou équivalent LFC)



Lunettes de Protection



Echelle



Gants



Dénudeur de  
câbles électriques



tournevis à tête plate



Tournevis à croisillon



Ruban adhésif isolan



Pince pour  
câbles électriques



Pincés pliantes

Nous vous remercions vivement d'avoir acheté ce chandelier d'intérieur Hampton Bay. Ce produit a été fabriqué en respectant les plus hauts standards de sécurité et de qualité.


### CARACTERISTIQUES:

1. Chandelier d'intérieur à trois lumières au fini bronze avec un verre blanc givré. Ce chandelier fait partie de la collection correspondante Somerset présente chez Home Depot.
2. Câble électrique de 183 cm (72 inches) de long et chaîne de 152 cm (60 inches) en standard pour une installation dans une entrée ou sur des plafonds hauts. Inclut également un Attache Rapide pour régler facilement la longueur de la chaîne.
3. Ce luminaire a été conçu pour utiliser sûrement jusqu'à trois ampoules incandescentes à culot moyen de 60 watts chacune (ne pas dépasser 60 watts) (ampoules non incluses).
4. Pour économiser l'énergie, ce luminaire a été conçu pour utiliser en toute sécurité jusqu'à trois ampoules fluorescentes compactes à culot standard (pour un éclairage équivalent, ne pas dépasser 15 watts) (ampoules non incluses).

### QUESTIONS, PROBLEMES, PIECES MANQUANTES:

Avant de retourner à votre magasin local Home Depot, veuillez appeler notre centre de Service à la Clientèle au 1-877-527-0313 ou visiter [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Veuillez indiquer votre UGS 175-205 ou UPC 6940500310701.

### INSTALLATION:

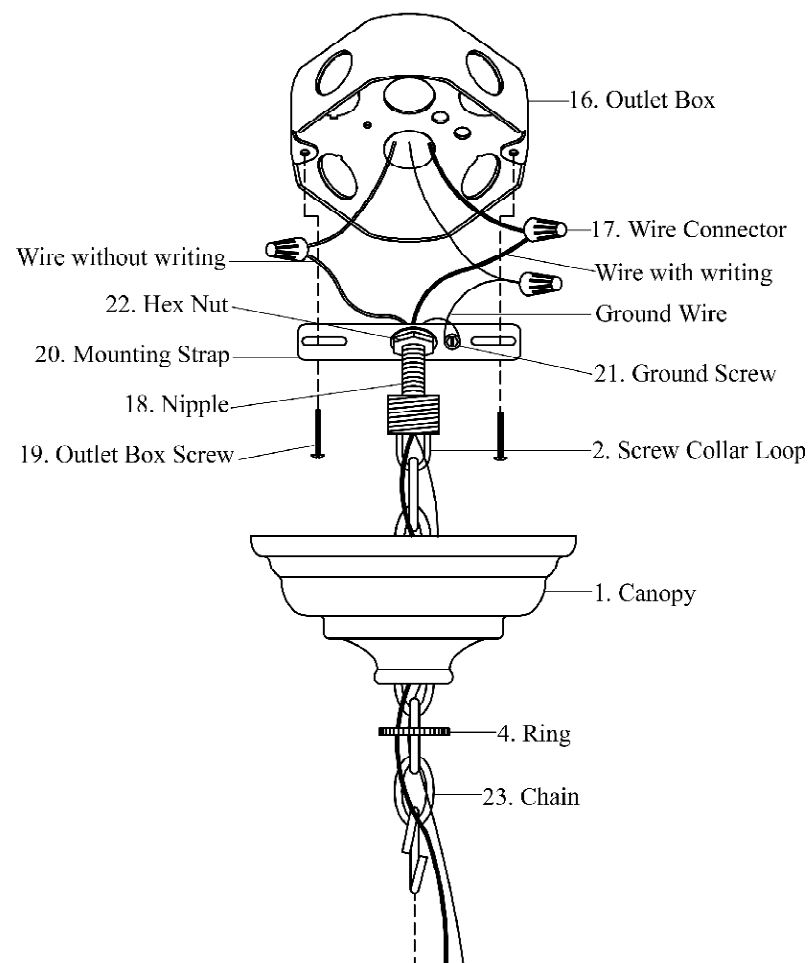

**TROUBLESHOOTING:**

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Light Bulb will not illuminate.	1. Light bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light bulb is illuminated.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

**PRODUCT MAINTENANCE:**

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

**LIMITED WARRANTY**


The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.**



**MANUEL D'INSTRUCTIONS**

**Chandelier d'Intérieur 3LM,  
collection Somerset**

**Home Depot UGS 175-205 (UPC 6940500310701)**

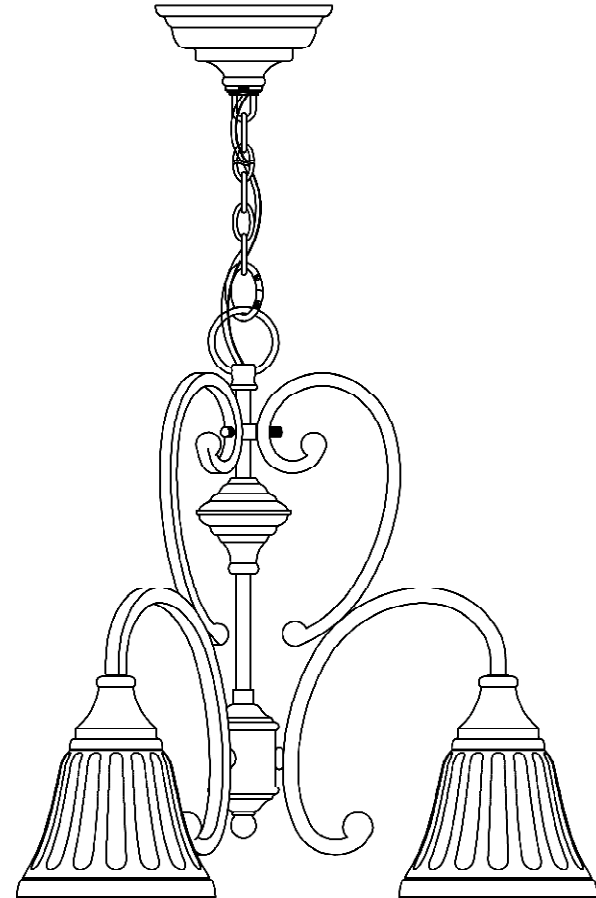



**SOLUCION DE PROBLEMAS:**

Problema	Causa posible	Acción Correctiva
La bombilla no se enciende.	1. La bombilla está quemada.	1. Reemplace la bombilla.
	2. No hay alimentación.	2. Compruebe si hay suministro de electricidad.
	3. La conexión de los cables no es la correcta.	3. Inspeccione el cableado.
	4. El interruptor está defectuoso.	4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o el conductor de suministro no está conectado a tierra.	Compruebe las conexiones del cableado.

**MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:**

1. Para limpiar la instalación, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, no use nunca disolvente) para frotar el cristal y la superficie de la instalación.
2. Para limpiar el interior de una instalación, primero desconecte la alimentación a la instalación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Después, use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, no use nunca un disolvente) para frotar el cristal interior y la superficie exterior de la instalación.
3. No use ningún limpiador con productos químicos, disolventes o abrasivos ásperos. Use solamente un paño seco y suave para quitar el polvo o frotar cuidadosamente.

**GARANTÍA LIMITADA**


El fabricante garantiza esta instalación de luz libre de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de cinco (5) años desde la fecha de adquisición. Esta garantía se aplica solamente al consumidor adquiridor original y solamente a productos usados en uso y servicio normales. Si este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante y su exclusivo remedio es la de reparar o reemplazar el producto a discreción del fabricante, con tal de que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manipulación incorrecta. Esta garantía no se aplicaría a productos que haya sido instalado, ajustado, o usado inadecuadamente de cualquier forma que no esté de acuerdo con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicaría a fallos del producto debido a un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, o instalación errónea, o cualquier otro fallo que no esté relacionado con fallos materiales o de mano de obra. Esta garantía no se aplicaría al acabado o a cualquier porción del producto, tales como una superficie y/o erosión, porque esto está considerado como uso y desgaste. **El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, tanto si es expreso como implicado, de aptitud para un propósito particular, con excepción de la garantía contenida adjunta aquí. El fabricante niega especialmente cualquier responsabilidad y no estará obligado por ninguna pérdida o daño consecuente o fortuita, incluyendo pero no limitado a cualquier trabajo / coste de gastos implicados en el reemplazo o reparación de dicho producto.**



**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**Araña para interiores de 3 Luces,  
colección Somerset**

**Home Depot SKU 175-205 (UPC 6940500310701)**

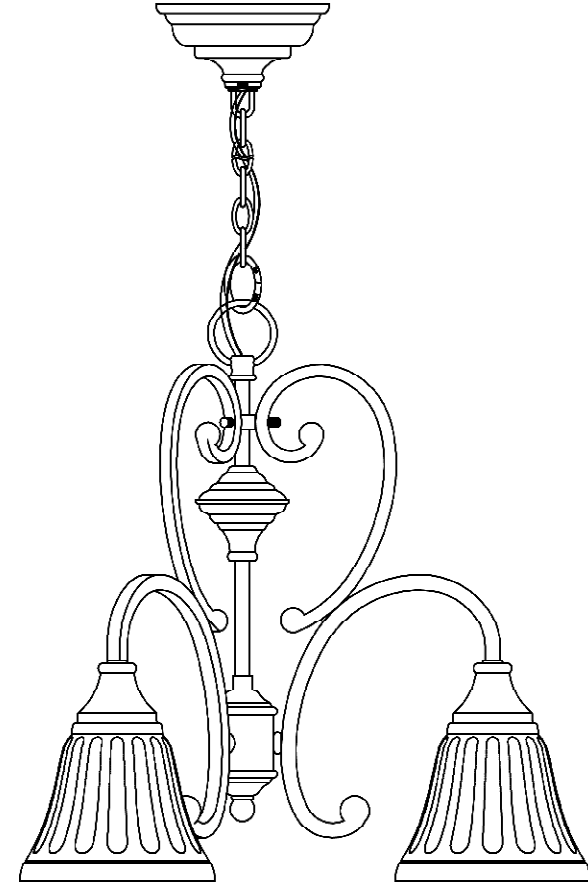

Gracias por comprar esta araña reversible para interiores Hampton Este producto ha sido manufacturado con los estándares de seguridad y calidad más altos.


### CARACTERÍSTICAS:

1. Araña para interiores de tres luces en acabado de bronce con cristales blancos escarchados. Esta araña es una parte de la colección de Somerset disponible en Home Depot.
2. Cable estándar de 72 pulgadas y cadena de 60 pulgadas para instalaciones en las entradas y en los techos de catedrales. También se incluye uno Enlace Rápido para ajustar con facilidad la longitud de la cadena.
3. Esta instalación ha sido diseñada para usar con seguridad tres bombillas de luz incandescente de base medio de hasta de 60 vatios (no exceder de 60 vatios cada una) (no incluido).
4. Por ahorro de energía, esta instalación ha sido diseñada para usar con seguridad tres bombillas de luz fluorescentes compactas estándares de base medio (para una salida de luz equivalente, no exceder de 15 vatios cada una) (no incluido).

### Preguntas, Problemas, Partes que Faltan

Antes de devolver a su Almacén de Hogar local, por favor llame a nuestro Equipo de Atención al Cliente al 1-877-527-0313 o visite [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Por favor haga referencia de su SKU 175-205 o UPC 6940500310701.

### INSTALLATION:

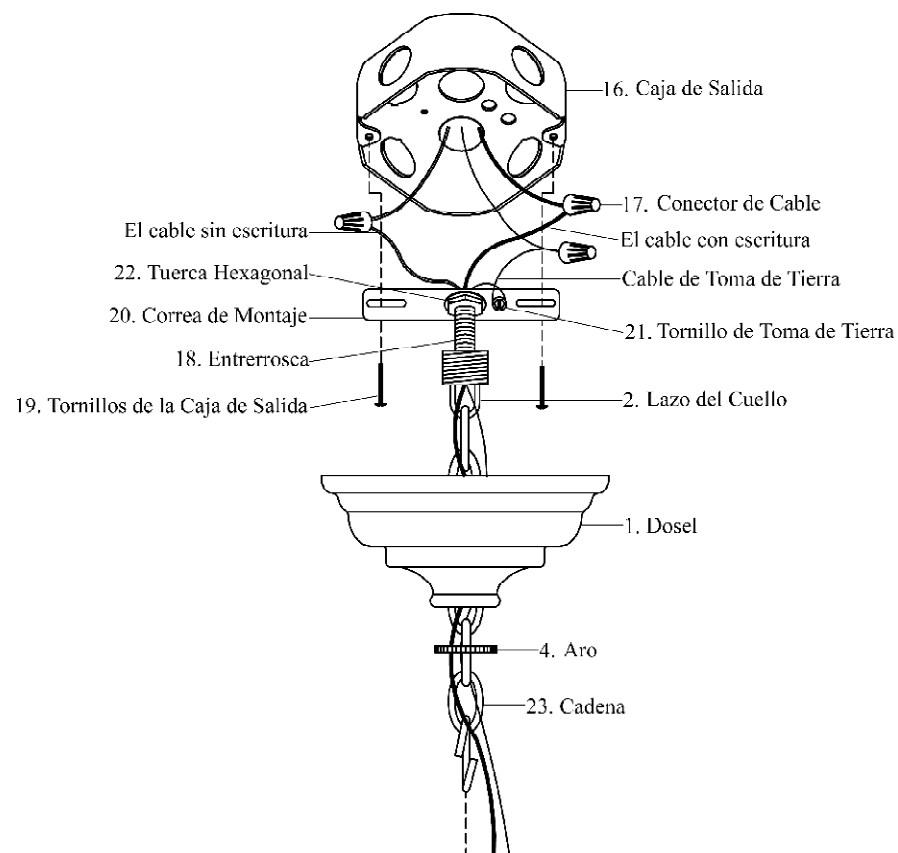

**PARTES INCLUIDAS PARA EL INSTALACION**  
**(las partes no están en proporción de escala)**



2ea Tornillos de la Caja de salida (#19)



1ea Tuerca Hexagonal (#22)



1ea Tornillo de toma de tierra (#21)



1ea Correa de montaje (#20)



3ea Conectores de cables (#17)



1ea Enterrosca (#18)

**INSTALLATION INSTRUCTIONS:**

1. Acoplar la Correa de Montaje (#20) a la Caja de Salida (#16) usando los dos Tornillos de la Caja de Salida (#19).
2. Ajustar la Cadena (#23) a la altura requerida levantando la instalación y acoplando el Enlace Rápido (#3) a un enlace de la Cadena (#23) más cercano al techo. La instalación puede ser levantada y bajada de esta manera hasta que se alcance la altura deseada. Después, use los alicates para abrir retorciendo (cubra la cadena con un paño para prevenir daños) la primera enlace no usada de la Cadena (#23). Quite y guarde las cadenas de exceso. Estire los cables de exceso de la instalación a través de la Enterrosca (#18) en la Caja de Salida (#16). Los cables pueden ser dejados en su longitud total o acortados según lo determinado por el espacio que hay en la Caja de Salida (#16) para hacer las conexiones de los cables.
3. Envuelva el cable de toma de tierra de la instalación en el Tornillo de Toma de Tierra (#21) que hay en la Correa de Montaje (#20), y después conecte el cable de toma de tierra de la instalación al cable de toma de tierra de la Caja de Salida (#16). Conecte el cable si escritura (con costados levantado) de la instalación al cable blanco (cable neutral) de la Caja de Salida (#16). Conecte el cable con escritura de la instalación al cable negro (cable vivo) de la Caja de Salida (#16). Cubra los conectores usando los Conectores de Cables que se proporcionan (#17). Envuelva las conexiones de cables con cinta aislante para una conexión más segura. Posicione de vuelta los cables dentro de la Caja de Salida (#16). Nota: Si tiene preguntas eléctricas, consulte con su código eléctrico local para los métodos de toma de tierra aprobados.
4. Coloque el Dospel (#1) sobre la Enterrosca (#18) directamente hacia el techo. Apriete el Aro (#4) que hay en el Lazo de Collar del Cuello (#2) que el Dospel (#1) se sujete firmemente contra el techo.
5. La instalación está completada. Encienda la alimentación en el interruptor del circuito o en la caja de fusible. Encienda el interruptor de la luz para activar la instalación.

**PRECAUCION:**

1. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible.
2. POR FAVOR CONSULTE CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO SI TIENE CUALQUIER PREGUNTA ELÉCTRICA.
5. Si tiene cualquier pregunta no eléctrica sobre esta instalación, por favor contacte con nuestro Equipo de Atención al Cliente en el 1-877-527-0313 o visite [www.homedepot.com](http://www.homedepot.com). Por favor haga referencia de su SKU 175-205 o UPC 6940500310701.
3. Guarde su recibo y estas Instrucciones como Prueba de Adquisición.

**HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE & INSTALACIÓN (no incluido):**



3 Bombillas  
 (60 vatios máximo)  
 (o equivalente a CFL)



Gafas de seguridad



Escalera



Guantes



Peladores de cables



Destornillador de cabeza plana



Destornillador Phillips



Cinta aislan




Pinzas cortacables



Alicates

**PARTES INCLUIDAS PARA EL MONTAJE (las partes no están en proporción de escala):**

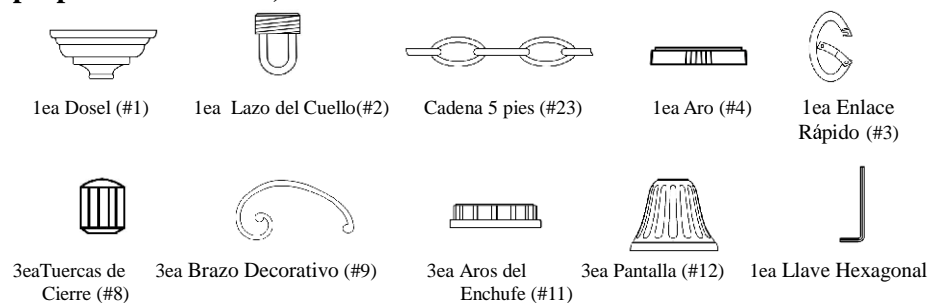

**INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA:**

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Abroche el cuerpo de la instalación (#6) en la enterrosca (#7).
3. Colocar el agujero localizado en la parte inferior del Brazo Decorativo (#9) en el Tornillo A en el Brazo Curvado (#14). Colocar el agujero localizado en la parte superior del Brazo Decorativo (#9) en el Tornillo B, y fijar el Brazo Decorativo (#9) atornillando la Tuerca de Cierre (#8) en el Tornillo protuberante B. Repetir para los otros cuatro Brazos Decorativos (#9). [Nota: Use la Llave Hexagonal para aflojar el Tornillo que hay en el Aro. Después haga rodar el Aro para asegurar de que los Brazos Decorativos (#9) estén rectos.]
4. Retuerzca los cables de la instalación a través del Lazo (#5), a través de la Cadena (#23), a través del Lazo del Cuello (#2), a través del Aro (#4), Collar Loop del Dosel (#1) y a través de la Enterrosca (#18) sobre la Correa de Montaje (#20).
5. Desatornillar los Aros del Portalámparas (#11) desde los Portalámparas (#13). Coloque las Pantallas (#12) sobre los Portalámparas (#13). Atornillar los Aros de los Portalámparas (#11) en los Portalámparas (#13) para fijar las Pantallas (#12).
6. Install three 60 watt medium base incandescent light Bulbs (#10) or three equivalent compact fluorescent light bulbs (neither provided) in the three Sockets (#13).

**ASSEMBLY:**

