


GUÍA DE USO Y CUIDADO

TEMPORIZADOR DE CUERDA CON APAGADO AUTOMÁTICO PARA USO EN INTERIORES

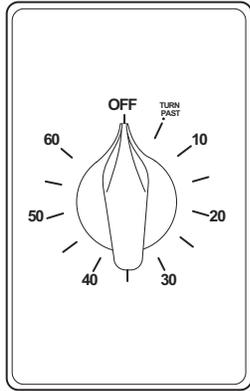

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha puesto en Defiant a través de la compra de este temporizador de cuerda con apagado automático para uso en interiores. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Defiant!

Información de seguridad

Este temporizador se ajusta en cualquier caja de pared de 2-1/2 pulg. de profundidad. El temporizador se ajusta bien a placas de pared estándar tipo palanca u oscilante/decorativa en una caja de cables única o múltiple instalada verticalmente. Si no está seguro sobre la instalación de este temporizador, contacte a un electricista calificado.

ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.

- Se recomienda que la instalación sea hecha por un electricista calificado.
- La instalación y uso de este equipo debe estar de acuerdo con las disposiciones del Código Eléctrico Nacional de los EE. UU., códigos locales aplicables y normas industriales pertinentes.
- Desconecte la energía en la caja de fusibles o el disyuntor de circuito antes de la instalación.
- No lo use en ubicaciones húmedas
- Para uso en interiores solamente a menos que esté instalado en una cubierta NEMA Tipo 3R.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO.

- Use solamente cable de cobre con este dispositivo.
- No lo use para controlar un receptáculo.
- No supere las capacidades eléctricas nominales.
- No use este producto para controlar artefactos que contengan elementos calentadores (como los utilizados para cocinar, calentadores, planchas, etc.)

Especificaciones


125 Vac, 50/60 Hz, Res./Gen. 20 A, Tungsteno 7 A, 1 HP
250 Vac, 50/60 Hz, Res./Gen. 10 A, 2 HP
277 Vac, 50/60 Hz, Res./Gen. 10 A

Pre-instalación

HERRAJE INCLUIDO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

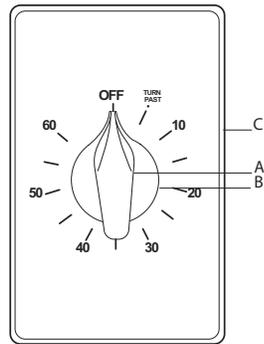


Pieza	Descripción
A	Perilla
B	Tuerca (localizada abajo de la perilla (A))
C	Carátula

Instalación

3 Instalación del temporizador en la caja de pared

- Inserte el temporizador en la caja de pared de 2-1/2 pulg. teniendo cuidado de no aplastar ningún cable. Asegúrese de que la palabra TOP ubicada en el frente del temporizador esté hacia arriba.
- Sujete el temporizador en la caja de pared usando los tornillos (BB).
- Coloque la placa de pared de acero en el temporizador e instale usando la tuerca (B). Tenga cuidado de no apretar demasiado ya que esto podría dañar su placa de pared.
- Empuje la perilla del temporizador (A) sobre la extensión de la perilla. Asegúrese de que la aguja esté alineada con "OFF" en la placa del dial (C).
- Encienda la energía en el disyuntor de circuito o la caja de fusibles.

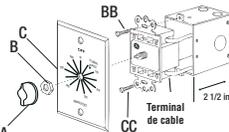

NOTA: Cuando use una placa de pared tipo palanca, no se necesitan los dos tornillos de la placa de pared para asegurarla. La tuerca (B) sostendrá la placa de pared en su posición una vez esté ensamblada. Si se necesitan tornillos para la placa de pared tipo palanca, deben ser autorroscados en el temporizador aplicando cuidadosamente presión hacia adentro mientras gira el tornillo para que se autorrosque en el temporizador. Si está usando placa de pared tipo oscilante/decorativa, atornille la placa de pared en las pestañas superior e inferior del temporizador usando los tornillos suministrados con su placa de pared actual. NO APRIETE DEMASIADO.

Garantía

GARANTÍA DE 1 AÑO

El fabricante garantiza este producto como exento de defectos en materiales y mano de obra por 1 año desde la fecha de compra. Si este producto está defectuoso, llame al 866-308-3976 para fines de reparar o conseguir piezas de repuesto o devuelva el producto a la tienda donde lo compró. Esta garantía no incluye el desgaste y uso normales, luces LED ni baterías.


Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-866-308-3976 o visite www.HomeDepot.com.

Instalación

1 Preparación del temporizador para la instalación

ADVERTENCIA: Desconecte la energía en el disyuntor de circuito o la caja de fusibles antes de la instalación.



- Retire la placa de pared existente y el interruptor de su caja de pared instalada verticalmente.
- Pele los cables una longitud de 5/16 pulg. Retire el temporizador del paquete y con cuidado retire la perilla (A), la tuerca (B), y la carátula (C) del temporizador.
- Aloje los tornillos de la LÍNEA 1 (1) y la CARGA 1 (2) con un destornillador cabeza plana o Phillips para abrir la placa de pared donde los cables estarán asegurados a un lado del temporizador.

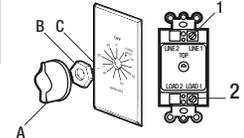

Instalación

2 Conexión de los cables

- Pele todos los cables del temporizador 5/16 pulg.
- Inserte el cable del lado de la Línea de la caja de cables dentro del lado del temporizador marcado LÍNEA 1 bajo la placa de cables y apriete el tornillo (1) de la LÍNEA 1.
- Inserte el cable del lado de la Carga de la caja de cables dentro del lado del temporizador marcado CARGA 1 bajo la placa de cables y apriete el tornillo (2) de la CARGA 1.
- Un el cable de tierra desnudo (3) del temporizador con el cable de tierra desnudo de la caja de cables y asegúrelos usando la tuerca de cable (AA).

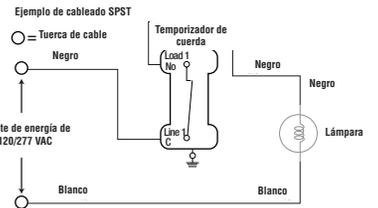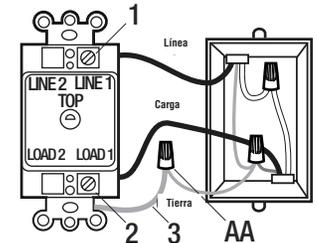

Instrucciones de operación

Gire la perilla (A) hacia la derecha al periodo de tiempo deseado. El temporizador apagará automáticamente la corriente al final del periodo de tiempo indicado en el temporizador. Asegúrese girar la perilla (A) más lejos de la marca "Turn past" ("Vuelta superada").

