




Required tools Herramientas necesarias	Parts in the box Piezas en la caja			
  	Latch Pestillo 	Screws Tornillos 	Passage chassis Chasis de paso 	Privacy chassis Chasis de privacidad 
	Strike Placa 	Allen wrench (Emergency unlock tool) Llave Allen (Herramienta para el desbloqueo de emergencia) 	Levers Palancas 	

1 PREPARE DOOR AND CHECK DIMENSIONS

Prepare la puerta y revise las dimensiones

If drilling a new door, use the supplied template and the complete door drilling instructions available at baldwinhardware.com

Si va a perforar una puerta nueva, utilice la plantilla suministrada y las instrucciones completas para la perforación de la puerta están disponibles en baldwinhardware.com

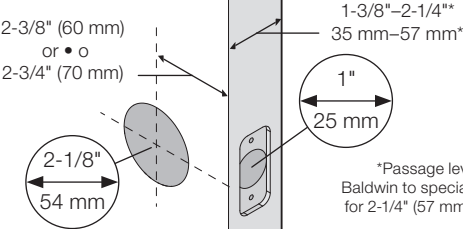


*Passage levers only: Call Baldwin to special order levers for 2-1/4" (57 mm) thick doors.

*Palancas de paso solamente: Llame a Baldwin para ordenar las palancas para puertas gruesas con un espesor de entre 57 mm (2-1/4").

2 ADJUST THE BACKSET OF THE LATCH (IF NEEDED)

Ajuste la distancia al centro del pestillo (si es necesario)


A Hold the latch in front of the door hole, with the latch face flush against the door edge.
Sostenga el pestillo en frente del orificio de la puerta, con la cara del pestillo al ras con el borde de la puerta.



B If the semi-circular hole in the latch is centered in the door hole, no adjustment is required. Proceed to step 3.
If the semi-circular hole is NOT centered, adjust latch. See "Latch Adjustment" (step 2C).

Si el orificio de medio círculo del pestillo está centrado con el orificio de la puerta, no se requiere ajustarlo. Vaya al paso 3.


Si el orificio de medio círculo del pestillo NO está centrado, ajuste el pestillo. Consulte "Ajuste del pestillo" (el paso 2C).



C Latch Adjustment (only if needed):
Ajuste del pestillo (si es necesario):



Grasp pin on both sides of latch and move it to longer setting.

Mantenga el pasador en ambos lados del pestillo, y moverlo a la configuración más largo.

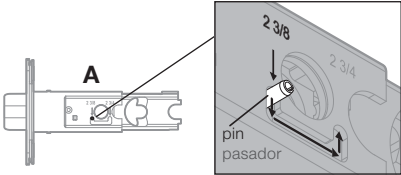


3 INSTALL LATCH

Instale el pestillo

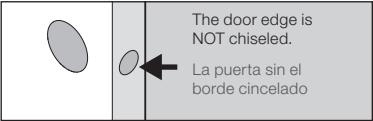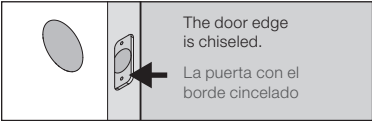


Optional: Latch has pre-installed faceplate with round corners. If desired, swap for faceplate with square corners.

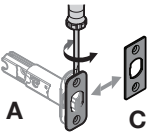


Optional: Latch has pre-installed faceplate with round corners. If desired, swap for faceplate with square corners.

Remove plates.
Remueva las placas.

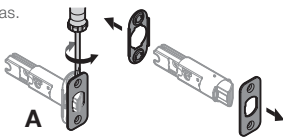


Slant of bolt faces in direction that door closes.

La inclinación del perno del pestillo queda en la dirección que cierra la puerta.

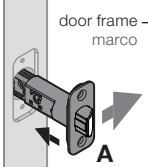


Secure latch with screws.

Fije el pestillo con los tornillos.




D (x2)

Install drive-in collar.
Instale el aro de empuje.

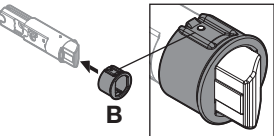

Slant of bolt faces in direction that door closes.

La inclinación del perno del pestillo queda en la dirección que cierra la puerta.

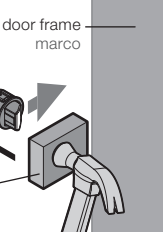


Instructions continue on reverse
Las instrucciones continúan en el reverso de la hoja

DRILLING TEMPLATE
Plantilla de perforación



Template is only needed if a new hole must be drilled in the door.

La plantilla solo se necesita en caso de que deba perforarse un nuevo orificio en la puerta.

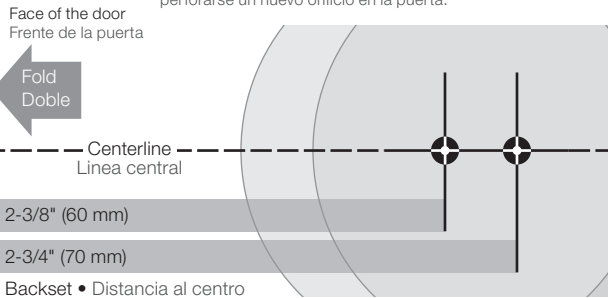


4

INSTALL CHASSIS

Instale el chasis


A

Passage models
Modelos de paso

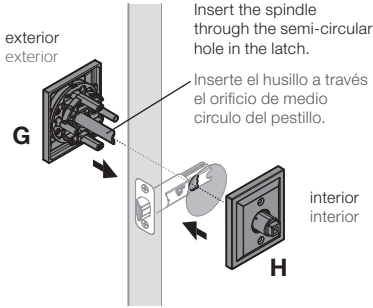


If the exterior chassis will not sit flush against the door, remove the adapter from the exterior chassis.

Si el chasis exterior no se colocan contra la puerta, retire el adaptador del chasis exterior.

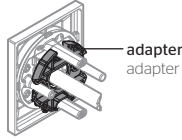


or

Privacy models
Modelos de privacidad

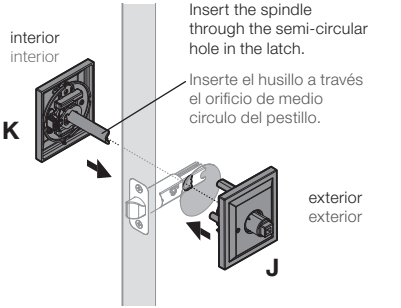

If the exterior chassis will not sit flush against the door, remove the adapter from the exterior chassis.



Si el chasis exterior no se colocan contra la puerta, retire el adaptador del chasis exterior.

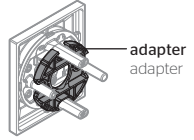

B

Push up on chassis while tightening screws to keep latch horizontal and centered.

Empuje hacia arriba el chasis mientras ajusta los tornillos para mantener el pestillo en forma horizontal y centrada.

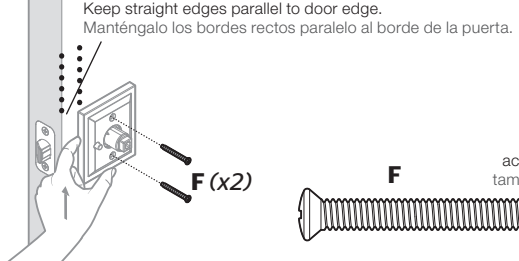

5

INSTALL LEVERS

Instale las palancas


A

Align the holes in the levers with the pre-installed set screws in the chassis.

Important: Keep the door open.

Alinear los orificios en las palancas con los tornillos de fijación preinstalado en el chasis.


Importante: Mantenga la puerta abierta.

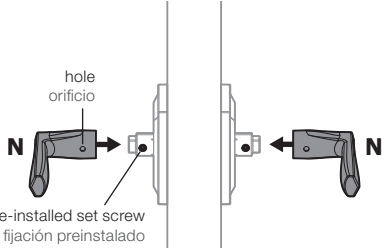

B

Use the supplied Allen wrench to tighten the pre-installed set screws.


Utilice la llave Allen suministrada para ajustar los tornillos de fijación preinstalados.

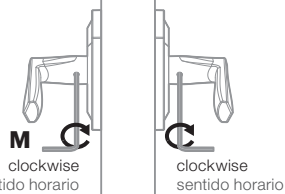

C

Privacy models only: Rotate interior lever to unlock door.

Modelos de privacidad solamente: Gire la palanca interior para desbloquear la puerta.


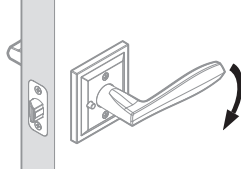


6

INSTALL STRIKE ON DOOR FRAME

Instale la placa en el marco de la puerta


A

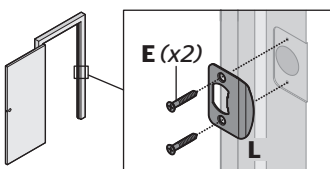

B

Close door and test latch operation. If latch is loose in the strike, adjust strike tab so it grips the latch bolt better when the door is closed.

Cierre la puerta y pruebe el funcionamiento del pestillo. Si el pestillo queda suelto en la cerradura tipo hembra, ajuste la lengüeta de la cerradura tipo hembra para que sujete mejor el perno de retención cuando la puerta se encuentre cerrada.

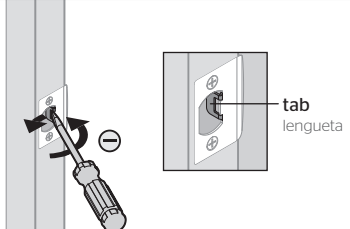


!

PRIVACY MODELS ONLY

Modelos de privacidad solamente

The Allen wrench doubles as a bedroom/bathroom emergency unlock tool. Save for future use.

La llave Allen también es la herramienta para abrir la recámara o el baño en casos de emergencia. Guárdela para su uso futuro.

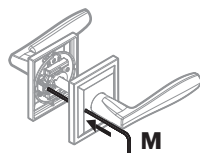

To unlock, insert the wrench and press with force.

Para desbloquear, inserte la llave y presione con fuerza.