



Item # 1001513026
Item # 1005430634
Model # HOWT72XDB12/22


USE AND CARE GUIDE

72 IN. WORKBENCH

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call
Husky Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

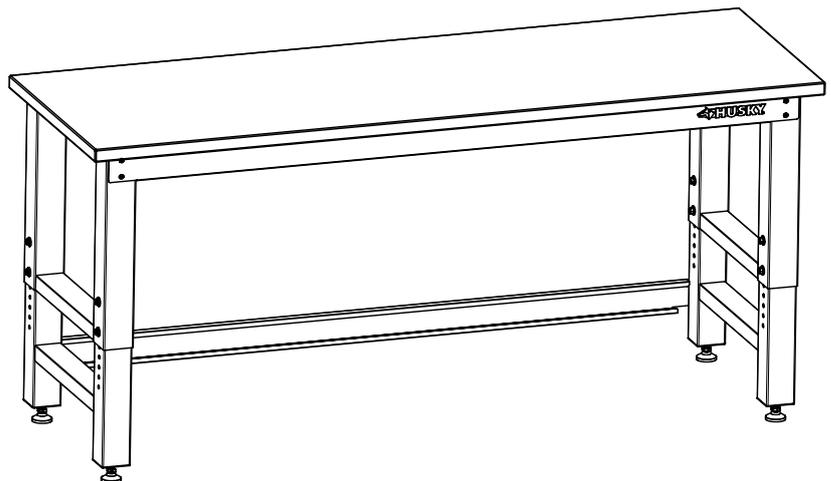

Due to continuing improvements,
the actual product may differ slightly
from the product described herein.

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Husky through the purchase of this workbench. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Husky!

Table of Contents

Table of Contents	2	Assembly	5
Safety Information	2	Maintenance	7
Warranty	2	Care and Cleaning	7
Specifications	2	Service Parts	8
Pre-Installation	3		

Safety Information

To reduce the risk of serious injury, read and follow the safety instructions below before assembling and using this product.

- This product is intended for indoor use only.
- This product is not designed for commercial nor industrial usage.



DO NOT alter this product in any manner. For example, do not weld external bar locks or attach electrical equipment. This may cause product damage or personal injury.



Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them.



DO NOT leave children unattended near this product.



Keep the product on level surfaces. The product can become unstable on uneven surfaces. The workbench may tip over if stored or moved on an uneven surface. This may cause personal injury, death, or product damage.



Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.



Use at least two people to move, assemble or install this cabinet. Failure to do so can result in personal injury or product damage.



DO NOT stand on the product and do not use it as scaffold.

Warranty

There is a one-year limited warranty for the solid wood top. This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear.

This full warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Contact the customer service team at 1-888-HD-HUSKY or visit www.huskytools.com.

Specifications

Maximum load	3000 lbs / 1360.5 kg
--------------	----------------------

Pre-Installation


TOOLS REQUIRED



Hex Wrench
(Hex Key)



Hex Screwdriver Bit

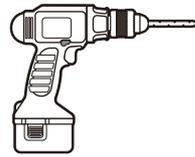

Drill
(not included)



Open End Wrench (13 mm)
(not included)


HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware shown to actual size.




AA

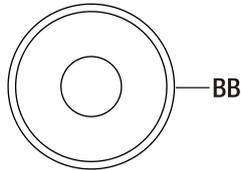


BB



CC



DD

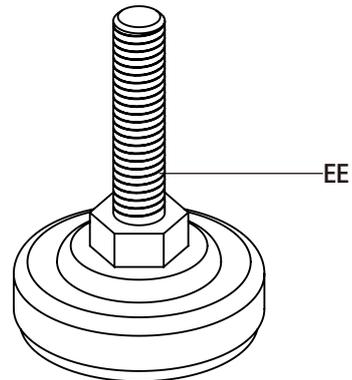


EE

Part	Part Code	Description	Quantity
AA	L03457416	M6 x 16 hex socket head screw	38
BB	L0408057	M8 washer	16
CC	L0208405	M8 hex nut	8
DD	L03081585	M8 x 85L hex bolt	8
EE	K3145001	M12 x 50L Adjustable foot	4

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

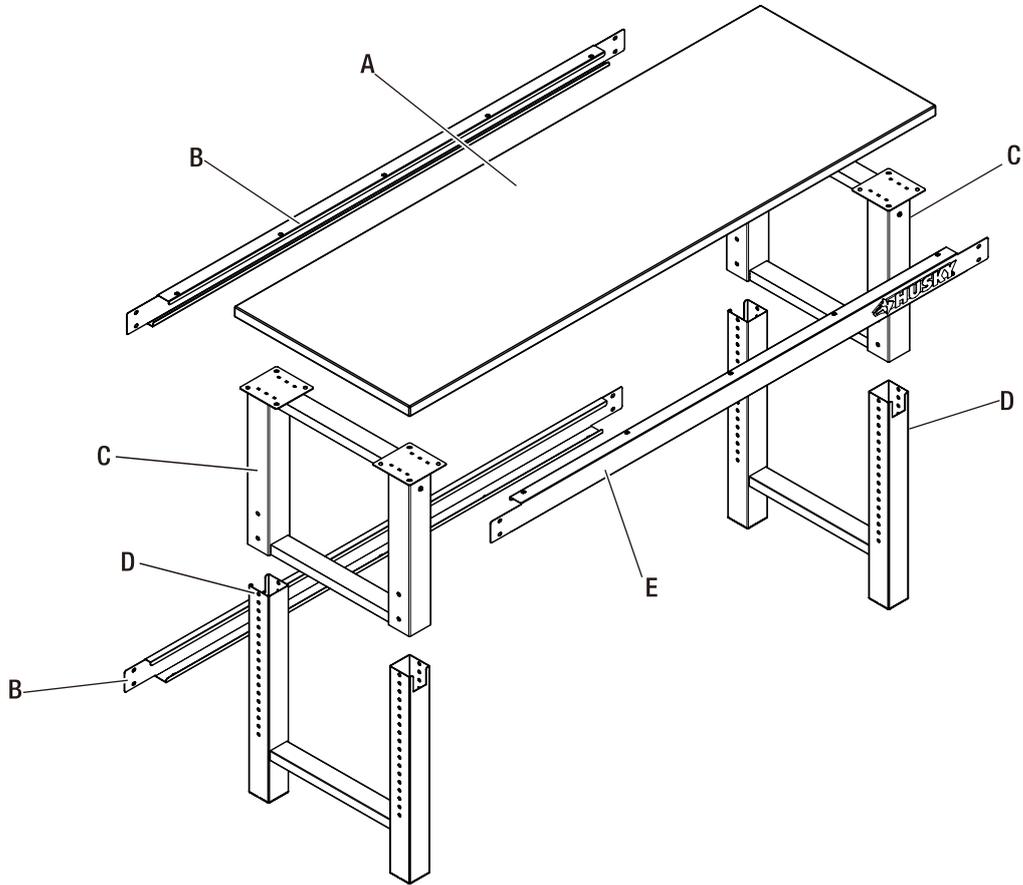

Part	Description	Quantity
A	Solid wood top	1
B	Back stiffener	2
C	Upper supporting frame	2
D	Bottom supporting frame	2
E	Front stiffener	1

Assembly





NOTE: Assemble on a flat surface. A piece of cardboard is recommended to keep the product from being scratched during assembly.

1 Attach the Solid Wood Top and Upper Supporting Frames



After assembly, ensure that the back of the upper supporting frames are flush with the solid wood top's back.

- Attach the upper supporting frames (C) to the solid wood top (A) with sixteen M6 x 16 hex socket head screws (AA). Tighten securely.

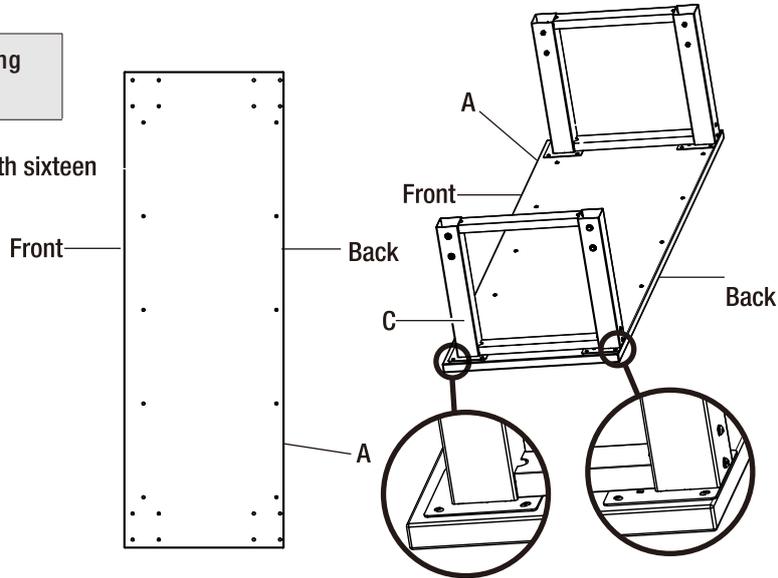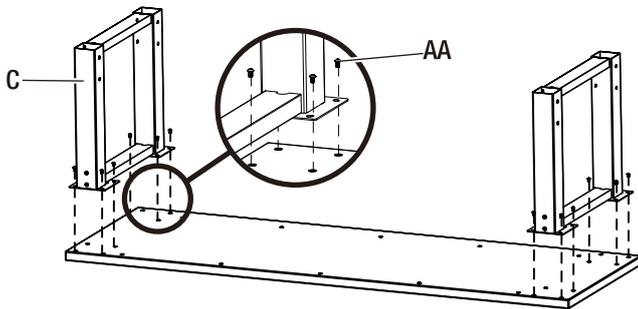

2 Attach the Bottom Supporting Frames



Two open end wrenches (13 mm) are recommended. One to screw the bolt, and another one to hold the nut while screwing the bolt.



The back of the bottom supporting frame has two holes in it. The back of the bottom supporting frame should be fixed to the back of the upper supporting frame.



The left and right supporting frames should be at the same height after installation.




Husky 28" base cabinets with feet can be put under the workbench. The workbench should be at a height where at least 10 holes in each bottom supporting frame post are visible.




Husky 28" base cabinets with casters can be put under the workbench. The workbench should be at a height where 13 holes in each bottom supporting frame post are visible.

- Insert the bottom supporting frames (D) into the square holes of the upper supporting frames (C).
- Adjust the height of the bottom supporting frames (D) to a desired height. Adjust from 28.3 in. to 42.1 in. in 1 in. increments.
- Attach the upper and bottom supporting frames (C & D) together with eight M8 x 85 hex bolts (DD) and washers (BB) in the holes of the supporting frames (C & D). Insert a washer (BB) and an M8 hex nut (CC) onto the end of each M7 x 85 hex bolt (DD). Tighten securely.

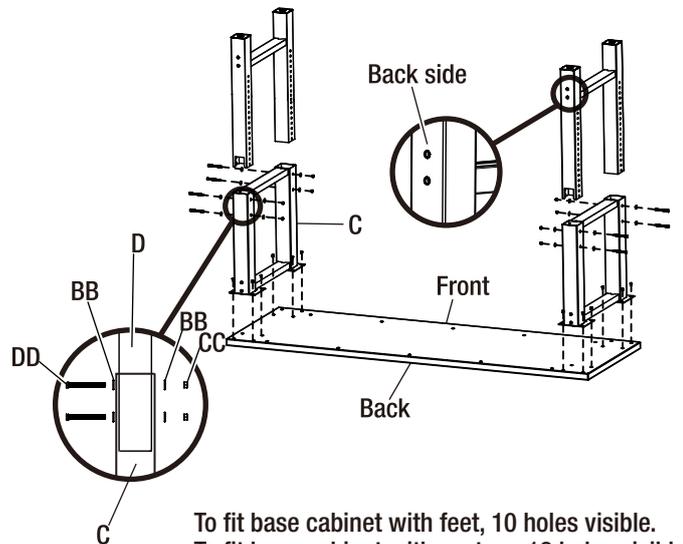

To fit base cabinet with feet, 10 holes visible.
To fit base cabinet with casters, 13 holes visible.

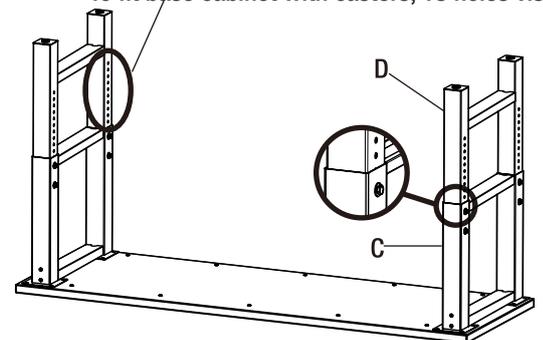


After installation

Assembly (continued)


3 Attach the Front Stiffener

- Attach the front stiffener (E) to the front top of the workbench with nine M6 x 16 hex socket head screws (AA). Tighten securely.

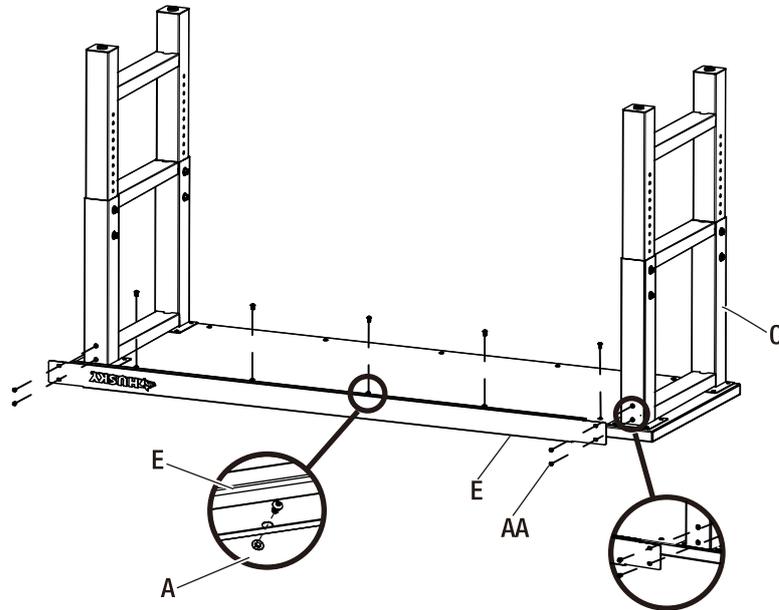

4 Attach the Back Stiffeners


- Attach the back stiffeners (B) to the back of the workbench with thirteen M6 x 16 hex socket head screws (AA). Tighten securely.

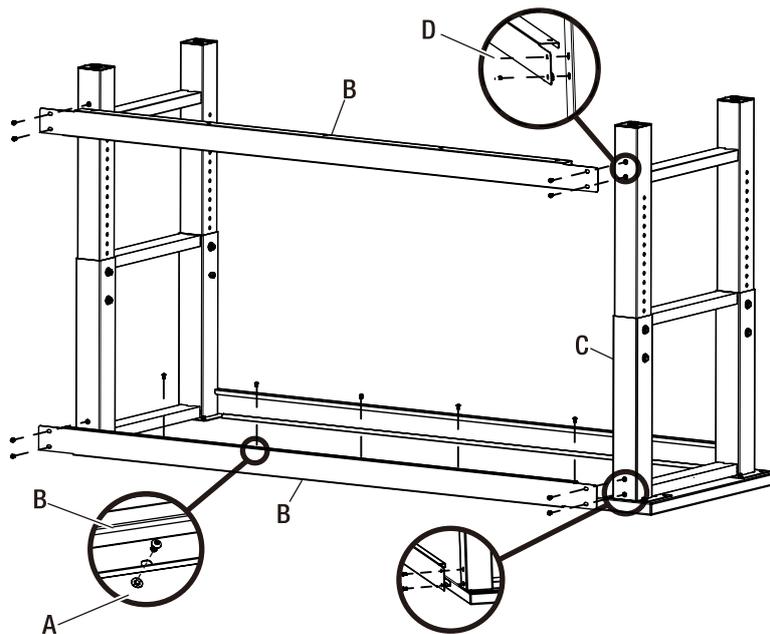

Assembly (continued)


5 Install the Adjustable Feet

- Screw the adjustable feet (EE) into the holes in the bottom supporting frames (D).

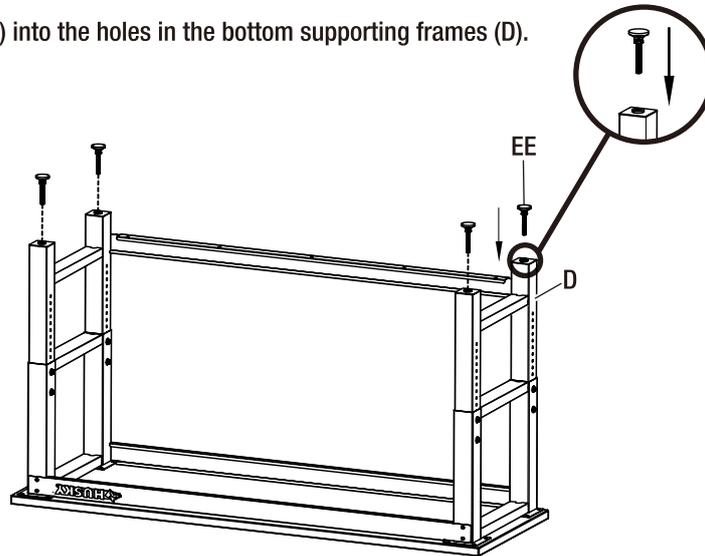

6 Stand the Workbench Up

- Stand the workbench up and place it on the desired level floor. Adjust the feet if necessary to make the workbench stable.

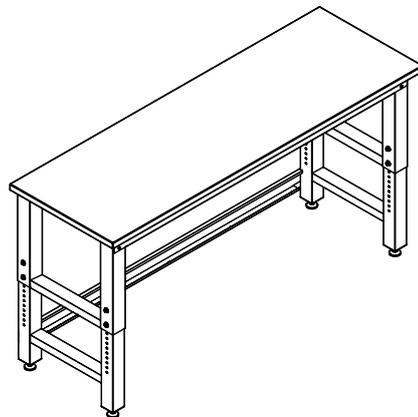


Maintenance

Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required tighten them.

Care and Cleaning

- Periodically clean the workbench surfaces with a soft rag and water.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.

Service Parts

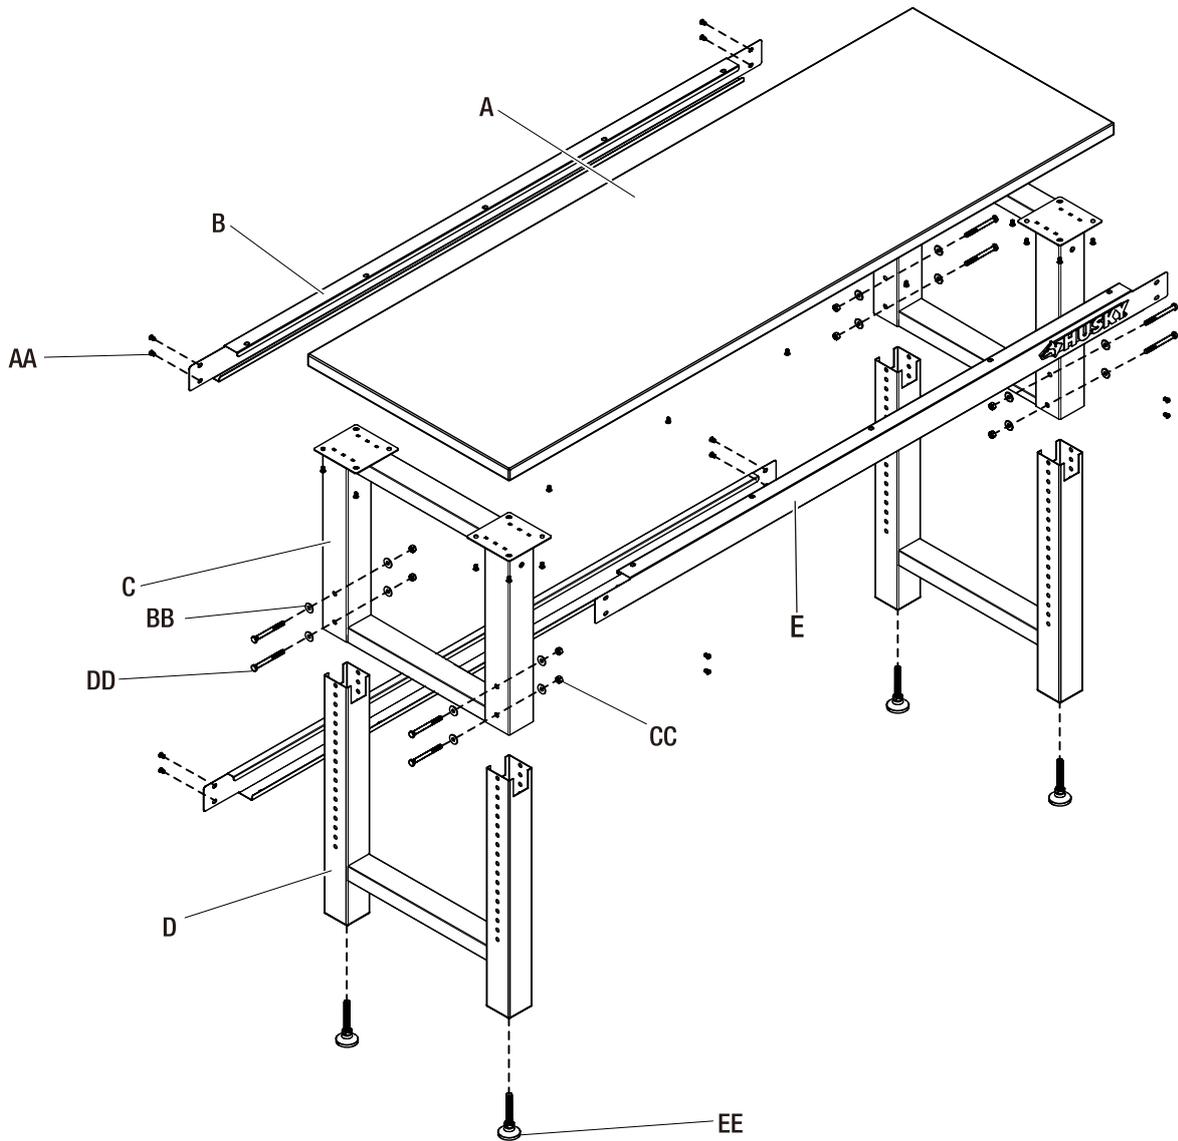

Part	Part Code	Description	Quantity
A	K2532091	Solid wood top	1
B	B30150WT72E2487A	Back stiffener	2
C	DWT540011	Upper supporting frame	2
D	DWT540021	Bottom supporting frame	2
E	DWT540031	Front stiffener	1
AA	L03457416	M6 x 16 hex socket head screw	38
BB	L0408057	M8 washer	16
CC	L0208405	M8 hex nut	8
DD	L03081585	M8 x 85L hex bolt	8
EE	K3145001	M12 x 50L Adjustable foot	4



**Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Husky Customer Service
8 a.m.-7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m. EST Saturday**

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

Retain this manual for future use.



Artículo # 1001513026
Artículo # 1005430634
Modelo HOWT72XDB12/22

GUÍA DE USO Y CUIDADO


72 plg (183 cm) BANCO DE TRABAJO

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Husky, entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (hora del Este), de lunes a viernes, y los sábados entre 9:00 a.m. y 6:00 p.m. (hora del Este).

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

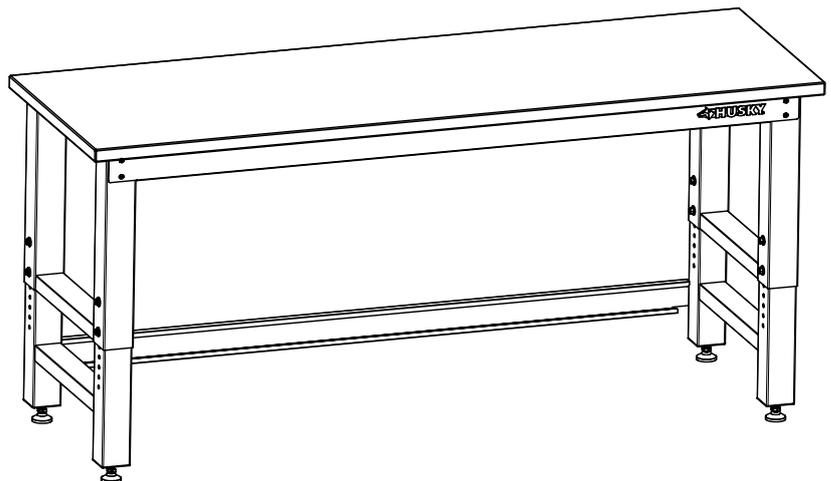

Debido a mejoras continuas, el producto real pudiera ser ligeramente diferente al producto aquí descrito.

GRACIAS

Apreciamos la plena confianza que has depositado en Husky al comprar este banco de trabajo. Nos esforzamos en crear continuamente productos de calidad diseñados para mejoras del hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles a fin de satisfacer la necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Husky!

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2
Información de seguridad.....	2
Garantía.....	2
Especificaciones.....	2
Preensamblaje.....	3

Ensamblaje.....	5
Mantenimiento.....	7
Mantenimiento y limpieza.....	7
Piezas de repuesto.....	8

Información de seguridad

Para reducir el riesgo de lesiones graves, lee y cumple las instrucciones de seguridad más abajo antes de ensamblar y usar este producto.

- Este producto está concebido para usar sólo en interiores.
- Este producto no está concebido para uso industrial ni comercial.



No modifiques este producto de ninguna manera. Por ejemplo, no sueldes las barras de cierre externas ni adjuntes ningún equipo eléctrico. Esto puede causar daño al producto o lesiones personales.



Verifica periódicamente todas las tuercas y pernos para ver si están bien ajustados. Cuando se requiera, volver a apretarlos.



NO dejar este producto cerca de niños sin atención de adulto.



Mantén el producto sobre superficies niveladas. El producto puede volverse inestable sobre superficies irregulares. El gabinete puede volcarse si se almacena o traslada sobre una superficie irregular. Esto pudiera causar muerte, lesiones personales o daños al producto.



Todo ensamblaje o mantenimiento del producto tiene que llevarse a cabo sólo por adultos.



Usa al menos dos personas para trasladar, ensamblar o instalar este producto. No hacerlo puede resultar en lesiones personales o daños al producto.



NO te pares sobre el producto ni lo uses como andamio.

Garantía

Hay un año de garantía limitada para la cubierta de madera maciza. Esta garantía excluye fallas y daños directos/indirectos debido al mal uso o abuso o al desgaste normal por el uso.

Esta garantía completa otorga a derechos específicos y es posible que usted tenga también otros derechos que varían de estado a estado.

Comunícate con el equipo de Servicio al Cliente por el teléfono 1-888-HD-HUSKY o visita www.huskytools.com.

Especificaciones

Carga máxima


3000 lbs / 1360.5 kg

Preensamblaje


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave hexagonal



Punta de destornillador hexagonal

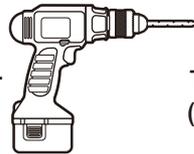

Taladro (no incluido)



Llave de boca (13 mm) (no incluido)


SE INCLUYEN HERRAJES




NOTA: Los herrajes no se muestran en tamaño real.




AA

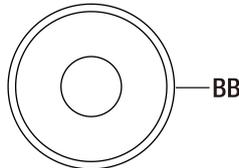


BB



CC



DD

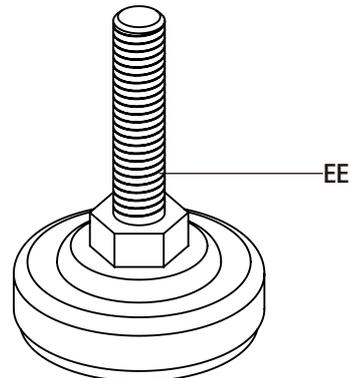


EE

Pieza	Código de pieza	Descripción	Cantidad
AA	L03457416	Tornillo hexagonal con cabeza de dado M6 x 16	38
BB	L0408057	Arandela M8	16
CC	L0208405	Tuerca hexagonal M8	8
DD	L03081585	Perno hexagonal M8 x 85L	8
EE	K3145001	Pata ajustable M12 x 50L	4

Preinstalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

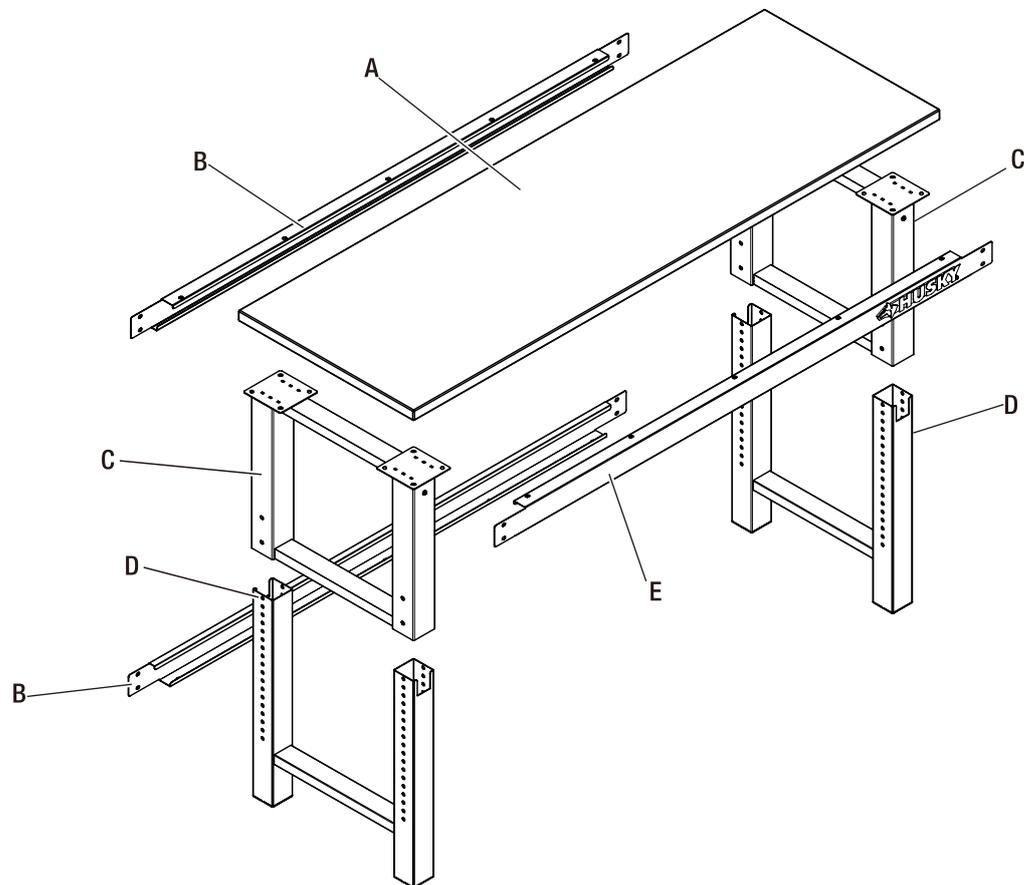

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cubierta de madera maciza	1
B	Enderezador posterior	2
C	Armazón superior de soporte	2
D	Armazón de soporte inferior	2
E	Enderezador frontal	1

Ensamblaje




NOTA: para prevenir que el producto se arañe o raye durante el ensamblaje. Ensamblar sobre una superficie plana y blanda. Se recomienda un pedazo de cartón.

1 Fija la cubierta de madera maciza y los armazones de soporte superiores




Después de ensamblar, garantizar que la parte posterior de los armazones de soporte superiores queden a ras con la parte posterior de la cubierta de madera maciza.

- Fija los armazones de soporte superiores a la cubierta de madera maciza (A) con dieciséis tornillos hexagonales de cabeza de dado M6 x 16 (AA). Apretar firmemente.

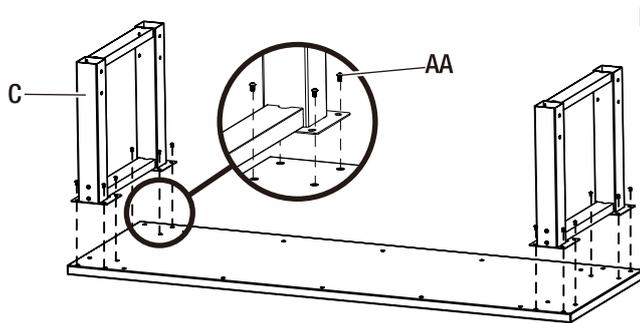

Parte frontal

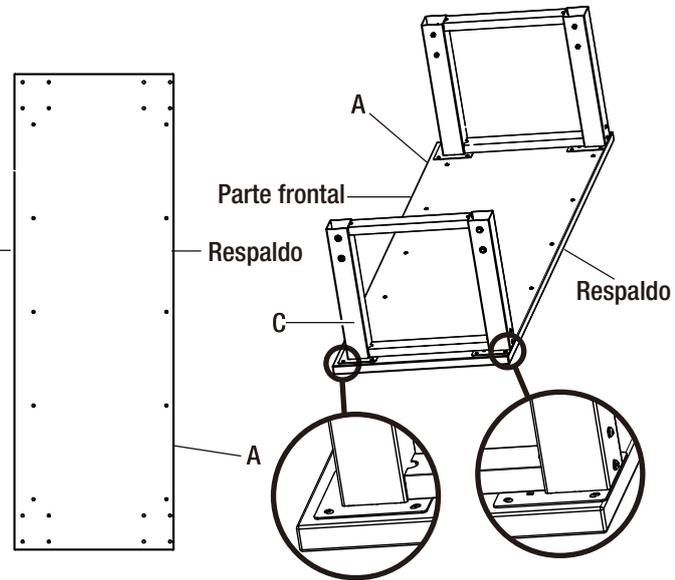

2 Fijar los armazones de soporte inferiores



Se recomiendan dos llaves de boca (13 mm): una para atornillar el perno y la otra para sostener la tuerca entretanto.



La parte posterior del armazón de soporte inferior tiene dos orificios cuadrados. La parte posterior del armazón de soporte inferior debe fijarse a la parte posterior del armazón de soporte superior.



Los armazones de soporte izquierdo y derecho deben quedar a la misma altura después de la instalación.




Los gabinetes de base Husky de 28" (71.1 cm) con pata pueden ponerse debajo del banco de trabajo. El banco de trabajo debe quedar a una altura que permita ver al menos 10 orificios en cada poste de armazón de soporte inferior.




Los gabinetes de base Husky de 28" (71.1 cm) con ruedas pueden ponerse debajo del banco de trabajo. El banco de trabajo debe quedar a una altura que permita ver al menos 13 orificios en cada poste de armazón de soporte inferior.

- Insertar la parte posterior del armazón de soporte inferior (D) dentro de los orificios cuadrados de los armazones de soporte superiores.
- Ajustar los armazones de soporte inferiores (D) a la altura deseada. Ajustar desde 28.3 plg (71.9 cm) hasta 42.1 plg (106.9 cm) en intervalos de 1 plg (2.54 cm).
- Fijar juntos los armazones de soporte superior e inferior (C y D) con ocho pernos hexagonales M8 x 85 (DD) y arandelas (BB) en los orificios de los armazones (C y D). Insertar una arandela (BB) y una tuerca hexagonal M8 (CC) en el extremo de cada perno hexagonal M7 x 85 (DD). Apretar firmemente.

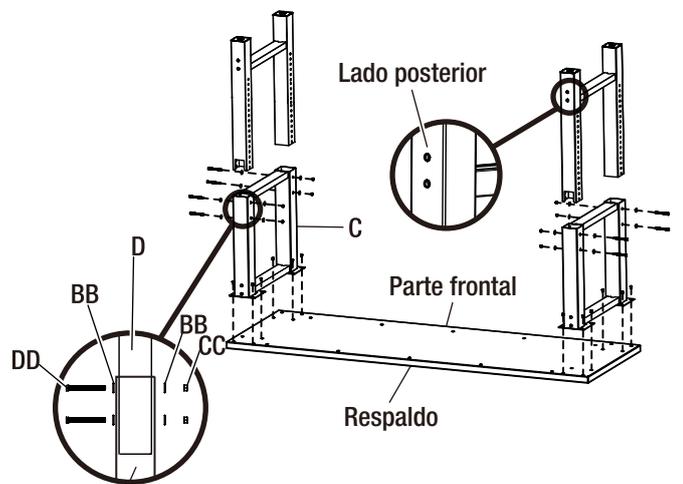

Para gabinete de base con pata: 10 orificios visibles.
Para gabinete de base con ruedas: 13 orificios visibles.

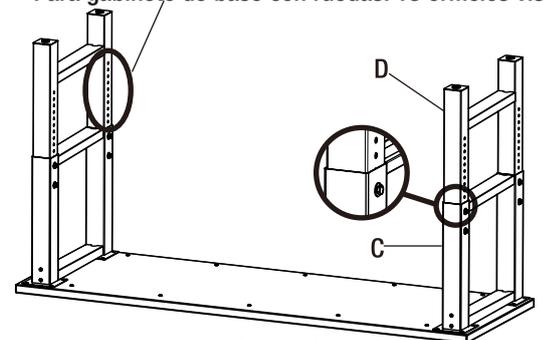


Después de la instalación

Ensamblaje (continuación)


3 Fijar el enderezador frontal

- Fijar el enderezador frontal a la parte superior frontal del banco de trabajo con nueve tornillos hexagonales con cabeza de dado M6 x 16 (AA). Apretar firmemente.

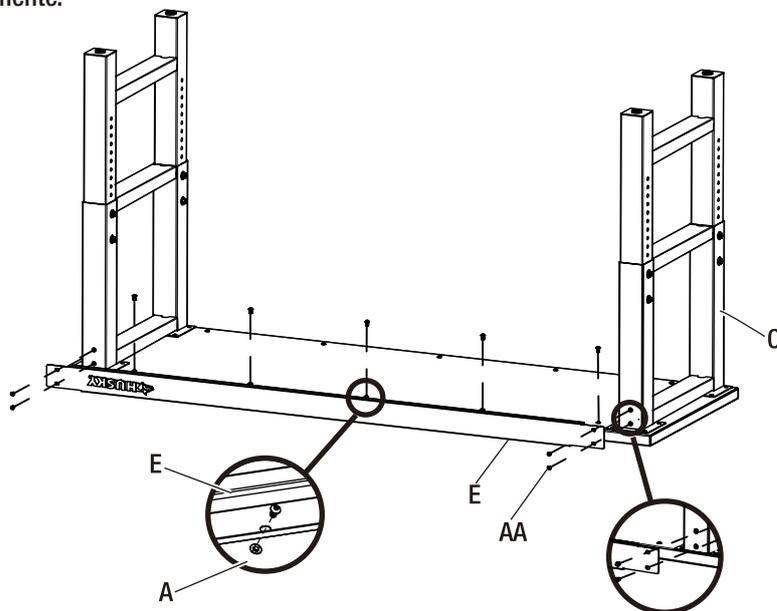

4 Fijar los enderezadores posteriores


- Fijar los enderezadores posteriores (B) a la parte posterior del banco de trabajo con trece tornillos hexagonales de cabeza de dado M6 x 16 (AA). Apretar firmemente.

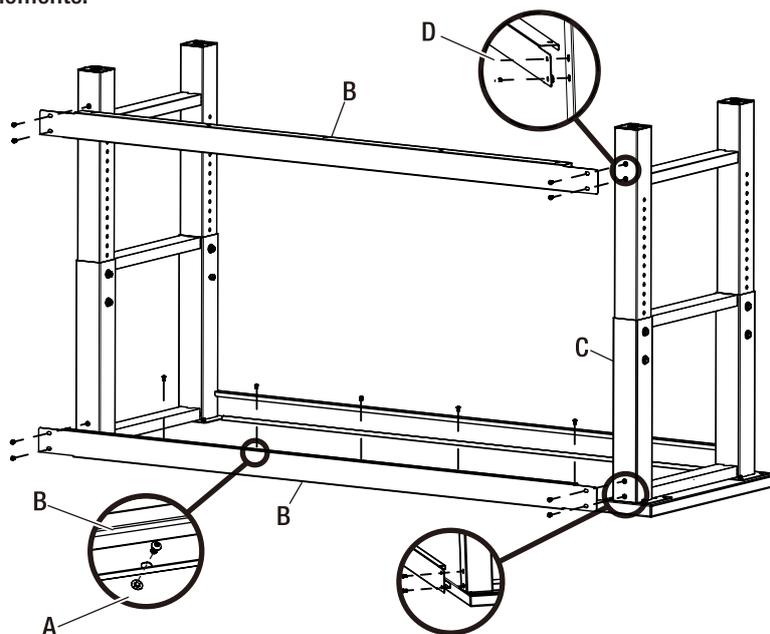

Ensamblaje (continuación)


5 Instala la pata ajustable

- Enrosca la pata ajustable (EE) en los orificios de los armazones de soporte inferiores (D).

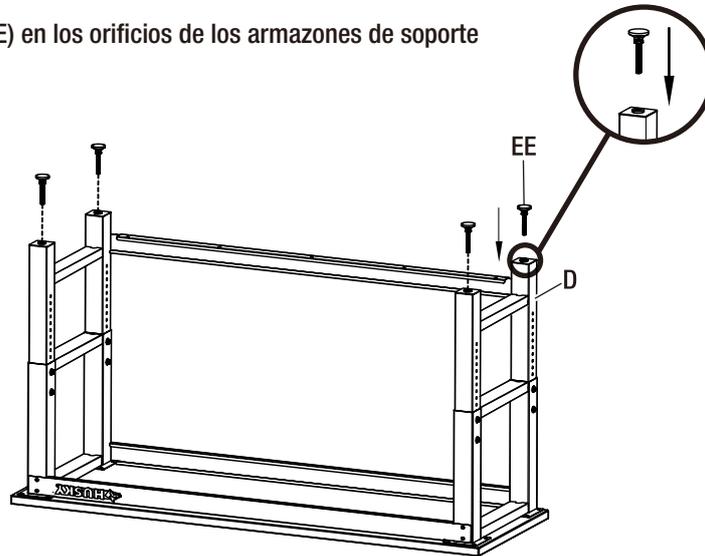

6 Para el banco de trabajo

- Para el banco de trabajo y colócalo sobre el piso nivelado deseado. Ajusta la pata si es necesario para que el banco de trabajo quede estable.

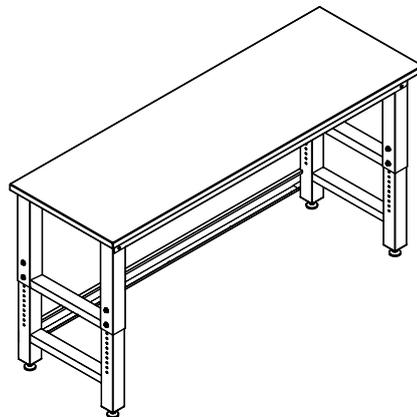


Mantenimiento

Verifica periódicamente todas las tuercas y pernos para ver si están bien ajustados. Cuando se requiera, apriétalos.

Mantenimiento y limpieza

- Limpia periódicamente el banco de trabajo con un paño suave y agua.
- La grasa y el aceite pueden eliminarse con la mayoría de los fluidos de limpieza estándar. Por razones de seguridad, usa un líquido de limpieza no inflamable.

Piezas de repuesto

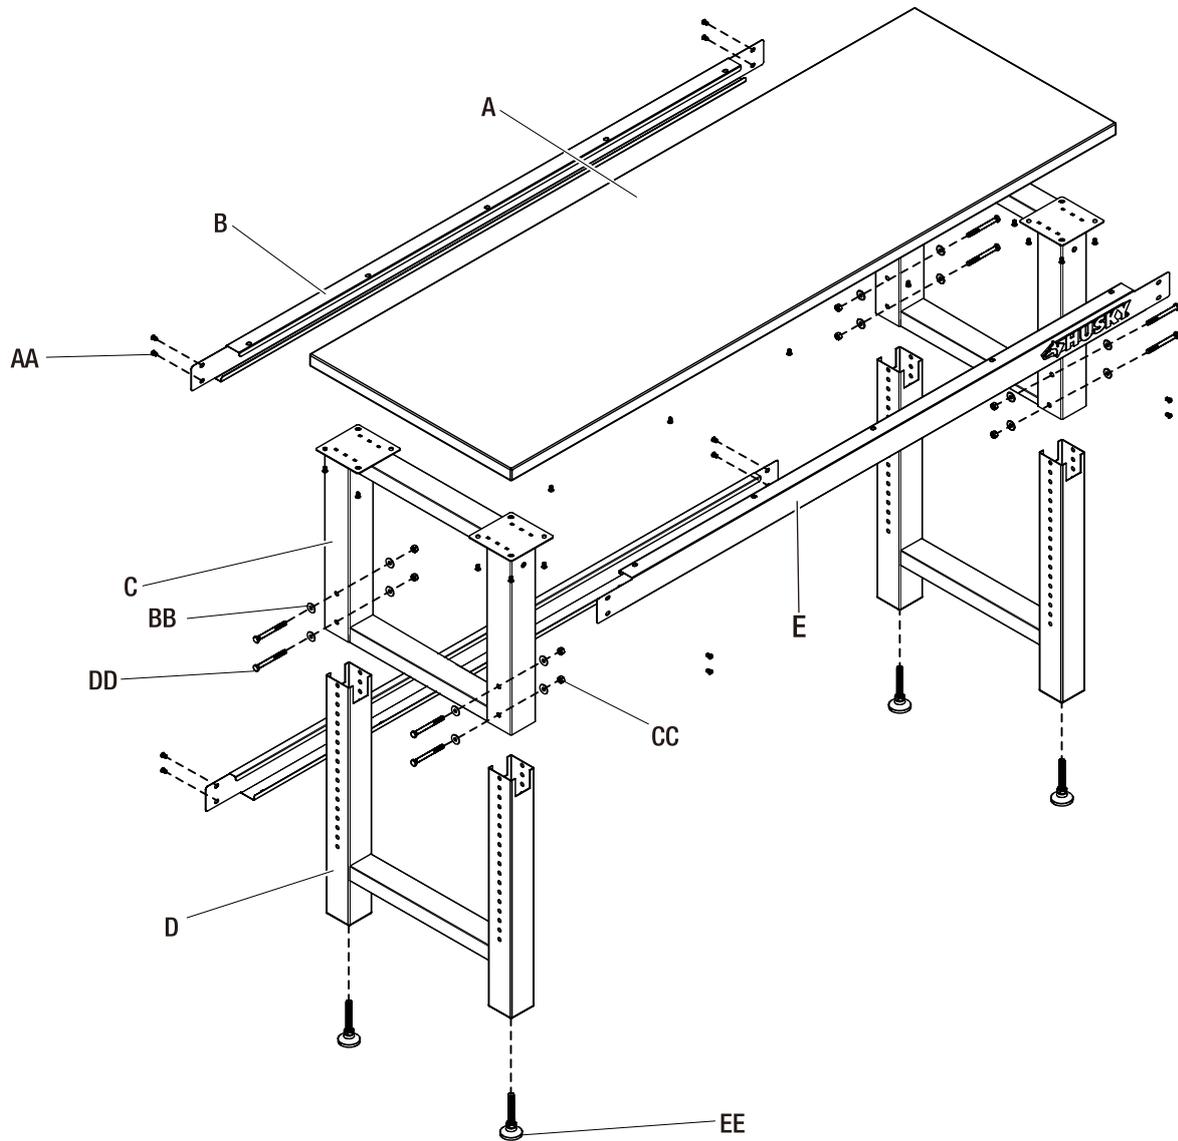

Pieza	Código de pieza	Descripción	Cantidad
A	K2532091	Cubierta de madera maciza	1
B	B30150WT72E2487A	Enderezador posterior	2
C	DWT540011	Armazón superior de soporte	2
D	DWT540021	Armazón de soporte inferior	2
E	DWT540031	Enderezador frontal	1
AA	L03457416	Tornillo hexagonal con cabeza de dado M6 x 16	38
BB	L0408057	Arandela M8	16
CC	L0208405	Tuerca hexagonal M8	8
DD	L03081585	Perno hexagonal M8 x 85L	8
EE	K3145001	Pata ajustable M12 x 50L	4



**¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Husky,
entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (hora del Este), de lunes a viernes,
y los sábados entre 9:00 a.m. y 6:00 p.m. (hora del Este).**

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

Conserva este manual para uso en el futuro.