



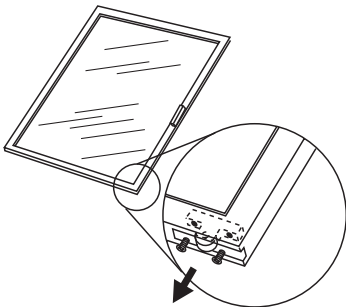

Check for anti-lift blocks and bi-pass or remove. Open completely, lift up and out.

Revisar si existen bloqueos que impidan levantar y evítelos o sáquelos. Abra completamente, levante y saque.

Vérifiez pour des blocs anti-levage, contournez ou enlevez-les. Ouvrez complètement, levez et enlevez.

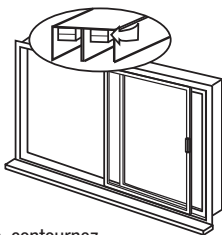

Remove screws and slide out to replace.

Para reemplazar, saque los tornillos y deslice hacia afuera.

Enlevez les vis et glissez vers l'extérieur pour remplacer.

