


RIDGID
R86011 18V Impact Wrench
Repair Sheet

RIDGID
R86011 Clé à chocs de 18 V
Feuille de réparation

RIDGID
R86011 Llave de impacto de 18 v
Lista de piezas de repuesto

ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC.

P.O. Box 1427
Anderson, SC 29622
1-866-539-1710
www.RIDGID.com

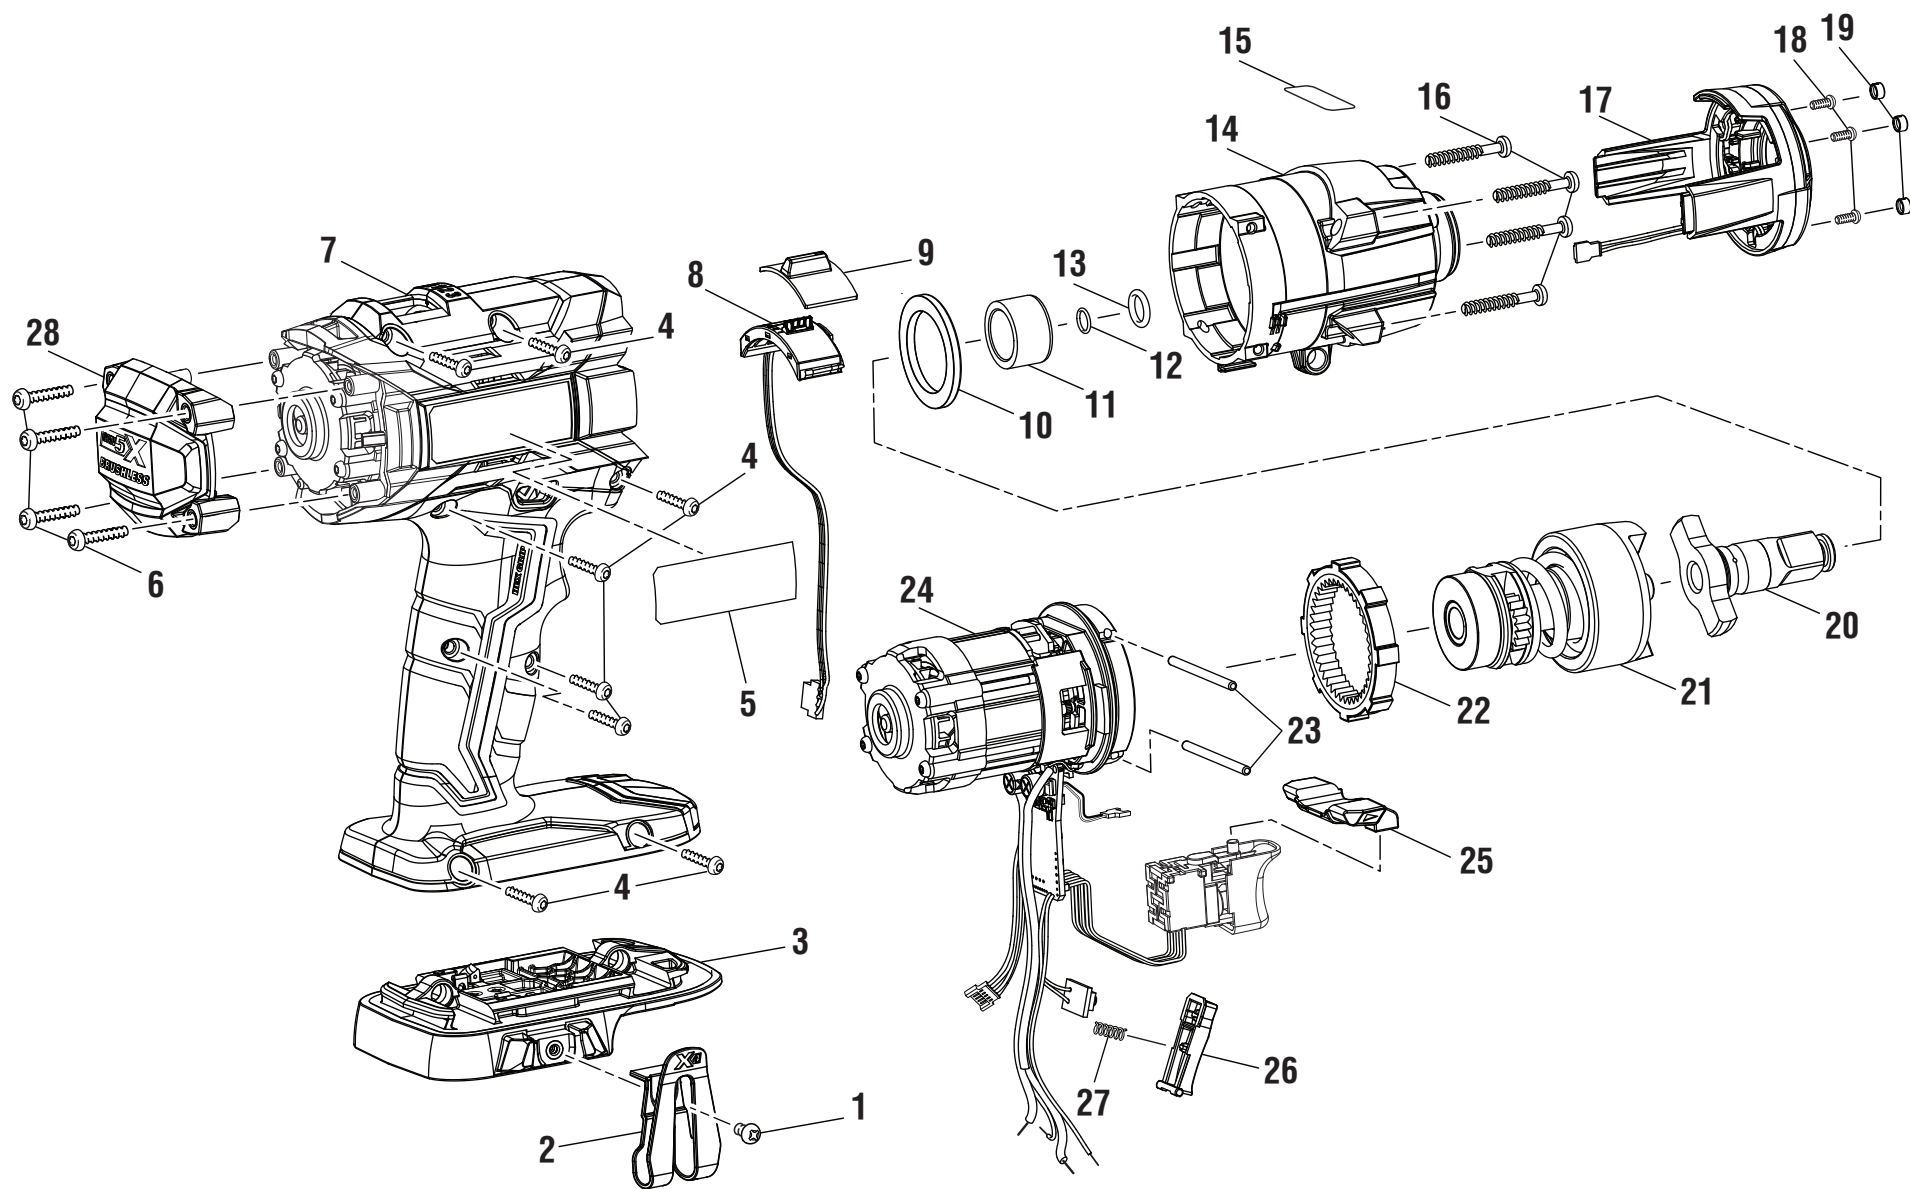



R86011 18V Impact Wrench

KEY PART NO. NUMBER	DESCRIPTION	QTY
1 660212001	Screw (M4 x 6 mm)	1
2 636181001	Belt Hook.....	1
3 204675006	Base Assembly.....	1
4 660419003	Screw (M3.5 x 20 mm)	8
5 941048134	Data Label	1
6 660024051	Screw (M4 x 18 mm)	4
7 204675005	Housing Assembly.....	1
8 760535006	Speed Switch	1
9 531874001	Speed Knob	1
10 637733001	Washer	1
11 610824014	Bushing	1
12 570698001	O-Ring	1
13 691983001	Steel Ring	1
14 642667002	Gear Case	1
15 941114115	Hot Surface Warning Label	1
16 662483001	Screw (M4.5 x 28 mm, T20 Torx Pan Hd.).....	4
17 204675004	LED Assembly	1
18 661205001	Screw (M2.6 x 6 mm)	3
19 533734001	Screw Cover	3
20 671562134	Anvil.....	1
21 204675003	Hammer Assembly	1
22 610449042	Ring Gear	1
23 673542001	Pin	2
24 206630004	Motor, Switch and Circuit Board Assembly.....	1
25 532316002	Forward/Reverse Switch.....	1
26 527788001	LED Grip Light Switch	1
27 692784001	Compression Spring.....	1
28 351289002	End Cap.....	1

NOT SHOWN:

995000262 Operator's Manual
5-13-19
(Rev:02)

R86011 Clé à chocs de 18 V

CLÉ RÉF. DE NO. PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1 660212001	Vis (M4 x 6 mm).....	1
2 636181001	Crochet de courroie.....	1
3 204675006	Ensemble de base.....	1
4 660419003	Vis (M3,5 x 20 mm).....	8
5 941048134	Étiquette de données	1
6 660024051	Vis (M4 x 18 mm).....	4
7 204675005	Ensemble du boîtier	1
8 760535006	Interrupteur de vitesse	1
9 531874001	Bouton de vitesse.....	1
10 637733001	Rondelle	1
11 610824014	Douille.....	1
12 570698001	Joint torique en O.....	1
13 691983001	Bague d'acier	1
14 642667002	Carter d'engrenages.....	1
15 941114115	Étiquette d'avertissement surface brûlante.....	1
16 662483001	Vis (M4,5 x 28 mm, T20 tête bombée Torx)	4
17 204675004	Ensemble de lampe à DEL.....	1
18 661205001	Vis (M2,6 x 6 mm).....	3
19 533734001	Couvercle du vis.....	3
20 671562134	Enclume.....	1
21 204675003	Ensemble de percussion	1
22 610449042	Couronne.....	1
23 673542001	Goupille	2
24 206630004	Ensemble de moteur, interrupteur et carte de circuit.....	1
25 532316002	Interrupteur avant/arrière.....	1
26 527788001	Interrupteur de la lampe DÉL de la poignée	1
27 692784001	Ressort de compression	1
28 351289002	Capuchon d'extrémité.....	1

PAS ILLUSTRÉ :

995000262 Manuel d'utilisation

R86011 Llave de impacto de 18 v


NÚM REF.	NÚM PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1 660212001		Tornillo (M4 x 6 mm)	1
2 636181001		Gancho de la correa	1
3 204675006		Conjunto de la base	1
4 660419003		Tornillo (M3,5 x 20 mm)	8
5 941048134		Etiqueta de datos	1
6 660024051		Tornillo (M4 x 18 mm)	4
7 204675005		Conjunto de la armazón	1
8 760535006		Interruptor de velocidad	1
9 531874001		Perilla de velocidad	1
10 637733001		Arandela	1
11 610824014		Buje	1
12 570698001		Anillo en "O"	1
13 691983001		Anillo de acero.....	1
14 642667002		Caja de engranajes.....	1
15 941114115		Etiqueta de advertencia de superficial caliente.....	1
16 662483001		Tornillo (M4,5 x 28 mm, T20 cabeza tronc. Torx)	4
17 204675004		Conjunto del diodo luminiscente..	1
18 661205001		Tornillo (M2,6 x 6 mm)	3
19 533734001		Tapa del tornillo	3
20 671562134		Yunque	1
21 204675003		Conjunto de percusión	1
22 610449042		Engranaje anular.....	1
23 673542001		Pasador	2
24 206630004		Conjunto de motor, interruptor y placa de circuitos	1
25 532316002		Interruptor de adelante/atrás.....	1
26 527788001		Interruptor de luz de diodo luminiscente en el mango.....	1
27 692784001		Resorte de compresión	1
28 351289002		Tapa del extremo.....	1

NO SE ILUSTRÁ:

995000262 Manual del operador



R86011

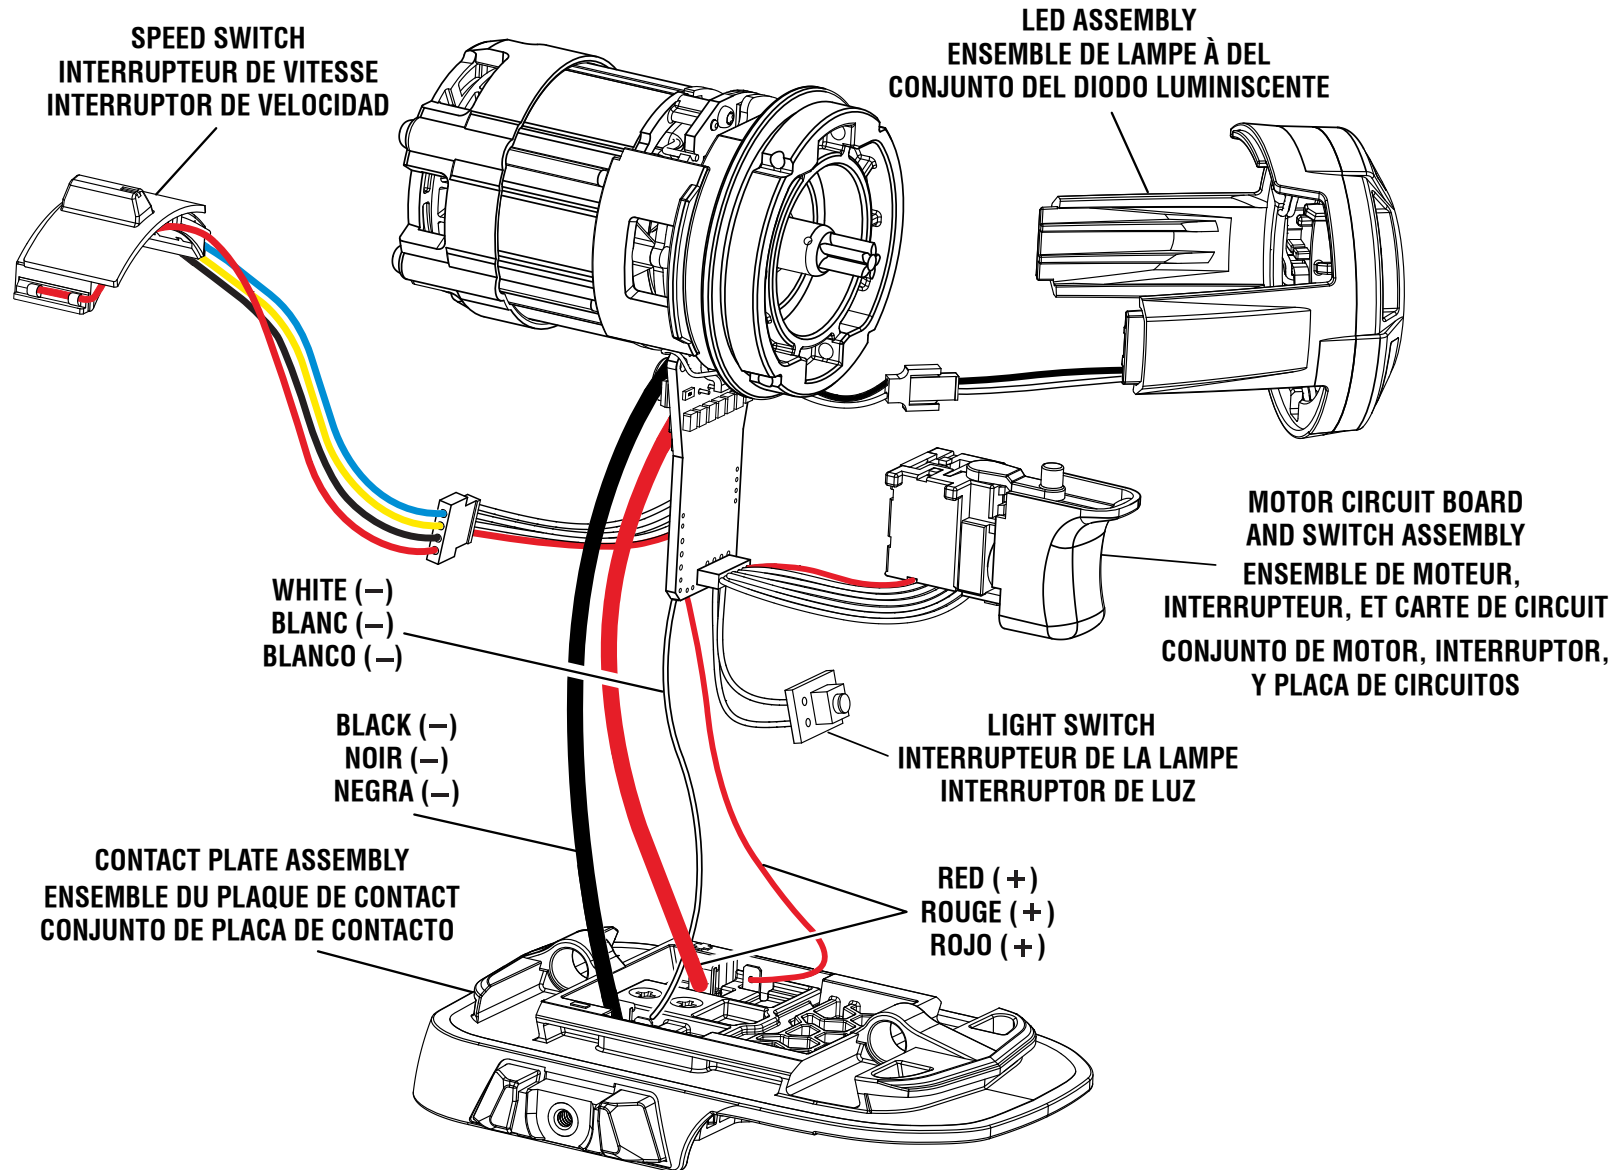

WIRING DIAGRAM
SCHÉMA DE CÂBLAGE / DIAGRAMA DE CABLEADO