

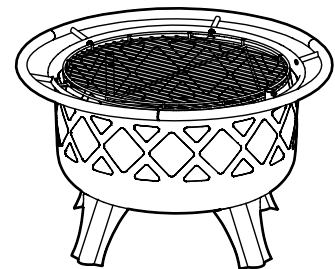


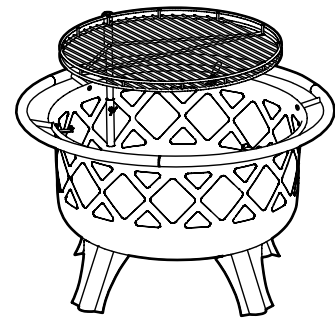

Item #1000 047 958
Model #25915

USE AND CARE GUIDE

OUTDOOR FIRE PIT

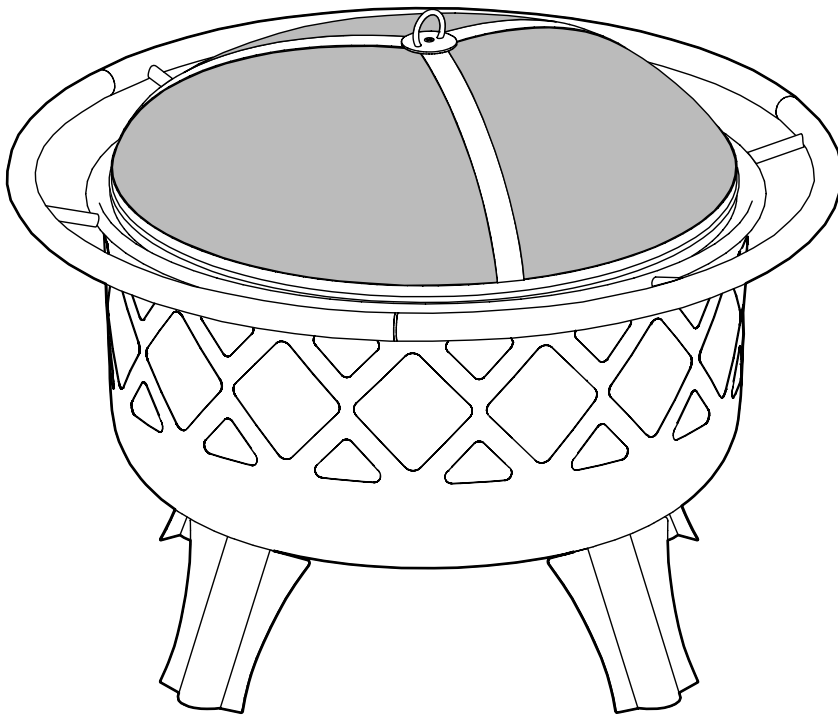

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this fire pit. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2
Safety Information	2-3
Pre-Assembly	4
Tools Required	4
Hardware Included	4
Package Contents	5

Assembly	6-7
How to use as a fire pit	8
How to use to cook food	8
Care and Maintenance	9
Replacement Parts List	10

Safety Information

PRECAUTION

Use caution and common sense when using your outdoor fire pit. Failure to adhere to the safety warnings and guidelines in this manual could result in bodily injury or property damage. Save this manual for future reference.



WARNING: This outdoor fire pit is for outdoor use only.



WARNING: Do not leave unattended at anytime during use.



WARNING: Use only on brick, concrete, stone or other masonry surfaces.



WARNING: Do not move the fire pit during use.



WARNING: Do not use on lawns, wooden decks, artificial wood decking or asphalt.



WARNING: Do not use in windy conditions.



WARNING: Keep the outdoor fire pit a minimum of 10 ft. away from buildings, structures, any flammable items and vehicles.



WARNING: Do not use without the wood grate placed on the bottom of the firebowl. Do not use more than 5 lbs. of firewood on the wood grate.



WARNING: Never use under low hanging tree branches, trellises or overhangs of any kind including covered porches.



WARNING: Use caution when tending the fire, as surfaces will become very hot while in use.



WARNING: Never use gasoline, alcohol or volatile fluids to start or restart fires.



WARNING: Keep the spark guard in place while using as a fire pit.



WARNING: For longer product life, keep fires to a respectable size, do not overload.



WARNING: Use mittens or gloves with the poker to remove the spark guard. The spark guard will become very hot.



WARNING: The outdoor fire pit is for adult use only.



WARNING: Use caution when removing the spark guard, as hot steam or a flare up could cause burns.

Safety Information (continued)



WARNING: Before each use make sure the outdoor fire pit is in good working condition.



WARNING: During use, keep the pivoting grate over the fire pit as much as possible. Do not leave the cooking grate pivoted off the fire any longer than needed.



WARNING: Use caution after the fire has been extinguished. Surfaces will remain hot for some time.



WARNING: Do not unnecessarily push down on the cooking grate when it is on the pivoting rod. The grate or firebowl or both will be damaged.



WARNING: The outdoor fire pit must be completely cooled off and all embers must be extinguished before any cover can be used.



WARNING: Do not use the pivoting grate or rod to pull the fire pit.



WARNING: The cooking grate will become hot during use. Use mittens, gloves or poker to move or pivot the cooking grate.



WARNING: Never burn wood on the cooking grate.



WARNING: Do not pivot the cooking grate in a fast manner or the food will roll off the grate.



WARNING: Do not store with the pivoting cooking grate left on the pivoting rod. Store pivoting rod and cooking grate inside the fire pit.



WARNING: Make necessary height adjustments before adding food to the grate.



WARNING: CARBON MONOXIDE HAZARD! Burning wood or charcoal produces carbon monoxide, which has no odor and can cause death if burned in enclosed areas. Never burn wood or charcoal inside homes, vehicles, tents or any other enclosed areas.



WARNING: Do not add more than 4 lbs. of food on the pivoting grate.



WARNING: Fuels used in wood or charcoal burning appliances, and the products of combustion of such fuels, contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.




WARNING: For best results, coat the grate surfaces with vegetable oil before using.



WARNING: For best results, coat the grate surfaces with vegetable oil before using.

Pre-Assembly

TOOLS REQUIRED



Phillips
screwdriver




Adjustable
wrench

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.




AA



BB




CC



EE




FF

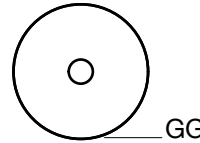

GG



HH

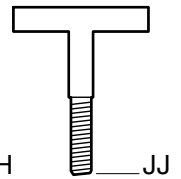


JJ

Part	Description	Quantity
AA	M8 Hex Nut	8
BB	Leg Washer	8
CC	M6 x 25mm Bolts	6
EE	Wing Nut	1
FF	M6 Hex Nut	1
GG	Spark Guard Washer	1
HH	M6 x 16mm Bolt	1
JJ	T-Bolt	1

Pre-Assembly (continued)

PACKAGE CONTENTS

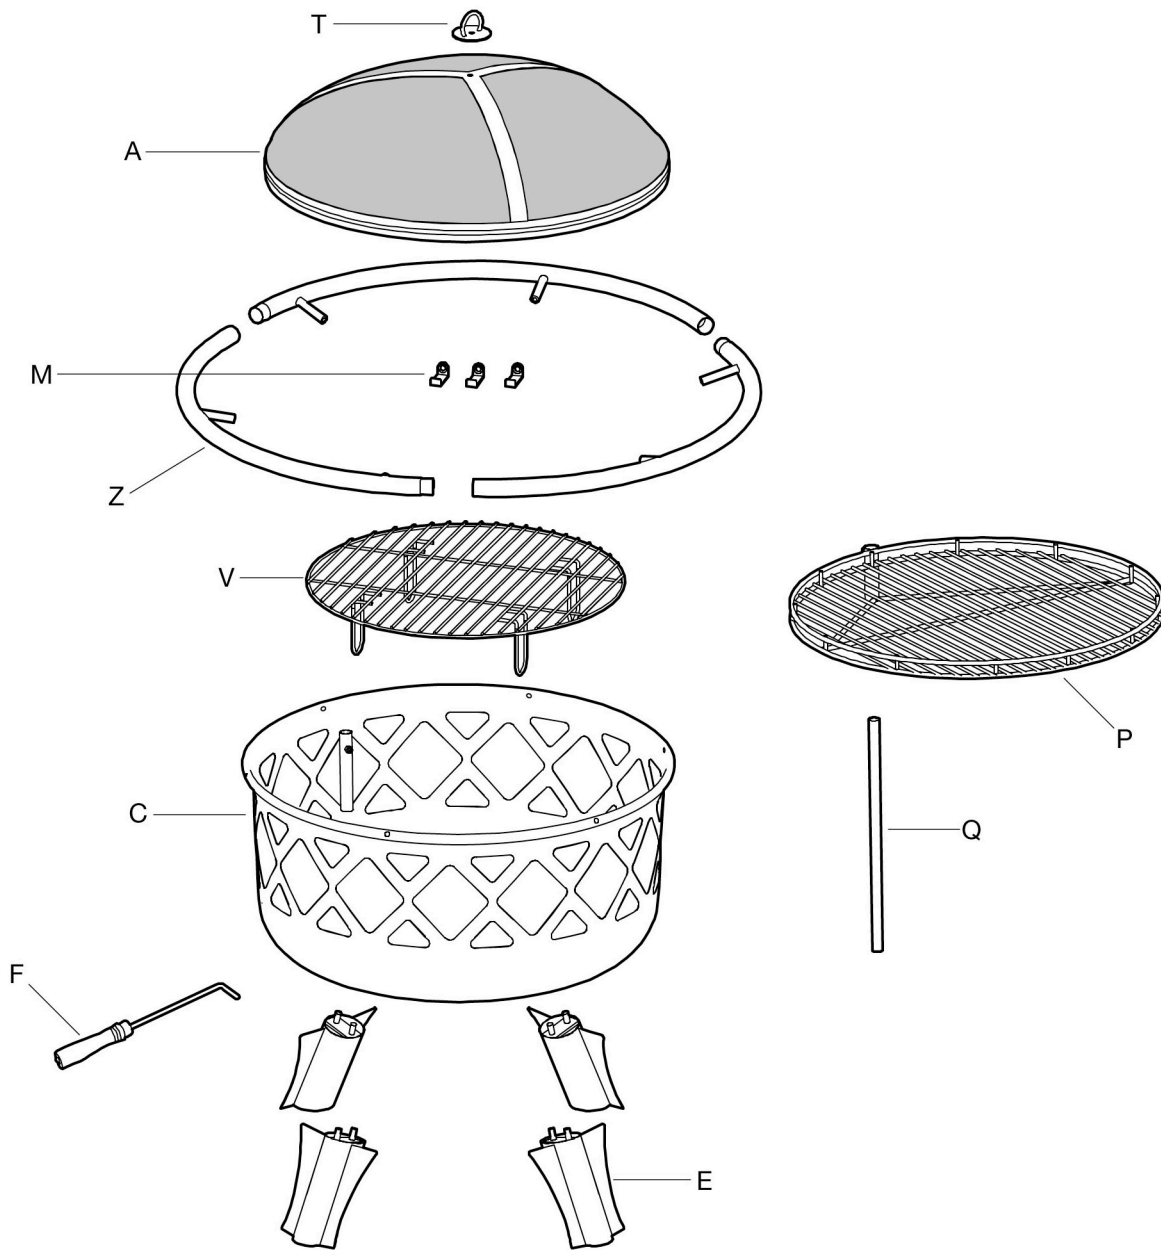


Part	Description	Quantity
A	Spark Guard	1
C	Firebowl	1
E	Legs	4
F	Poker	1
M	Pins	3

Part	Description	Quantity
P	Cooking Grate	1
Q	Grate Rod	1
T	Spark Guard Hook	1
V	Wood Grate	1
Z	Ring Sections	3

Assembly


1 Assembling the legs

- Assemble the four legs (E) to the firebowl (C) using eight washers (BB) and eight hex nuts (AA). Tighten securely.

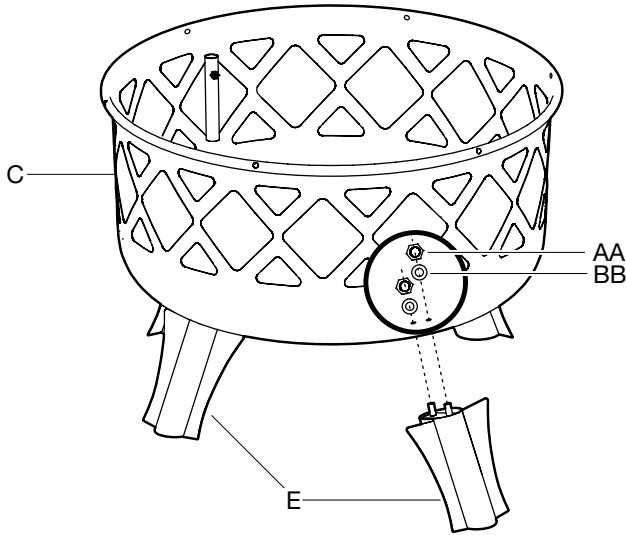


2 Assembling the ring sections

- Assemble each of the three ring sections (Z) to the firebowl using two bolts (CC). For each ring section, assemble one pin (M) as shown between the bolt and the firebowl. Space the pins evenly. Tighten bolts securely.

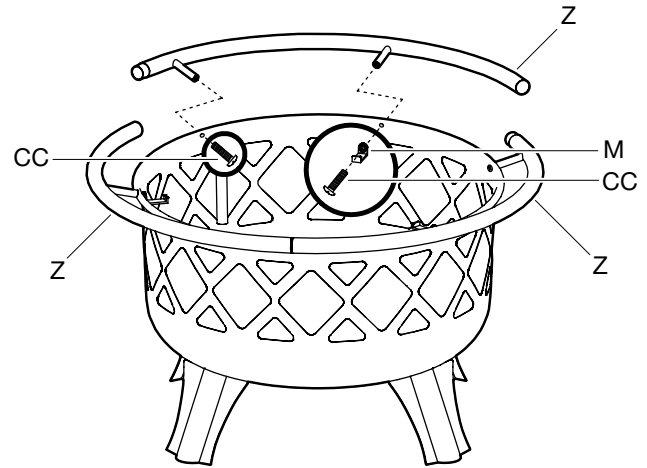


3 Place the wood grate

- Place the wood grate (V) onto the bottom of the firebowl (C). Always use the wood grate during use.

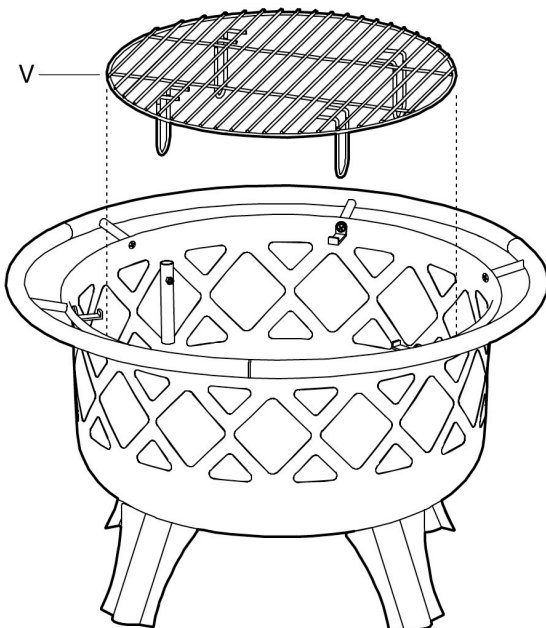

4 Assembling the spark guard


- Assemble the spark guard hook (T) to the spark guard (A) using one bolt (HH), one washer (GG) and one hex nut (FF).

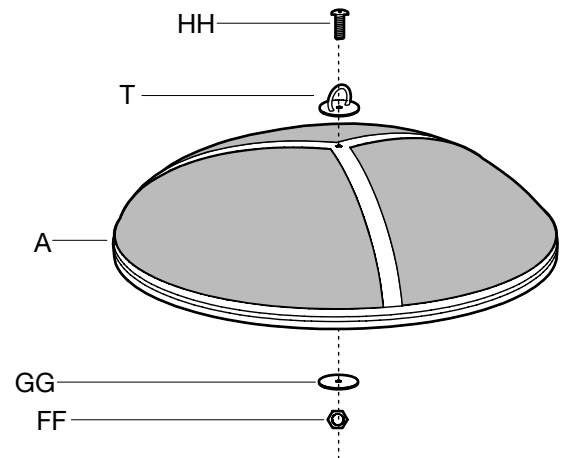

Assembly (continued)


5 Placing the spark guard on the fire pit

- Place the spark guard (A) onto the three pins (M).

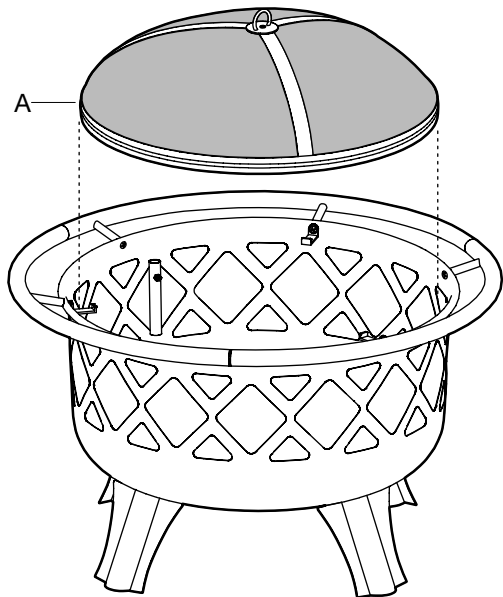

6 Adding sand


- Before using, add a 1-1.5 in. layer of sand or about 5 lbs. (size wise, it's the same amount as a 5 lb. bag of sugar) to the bottom of the firebowl. This will help against the corrosive nature of the ashes and help radiate the heat upwards.

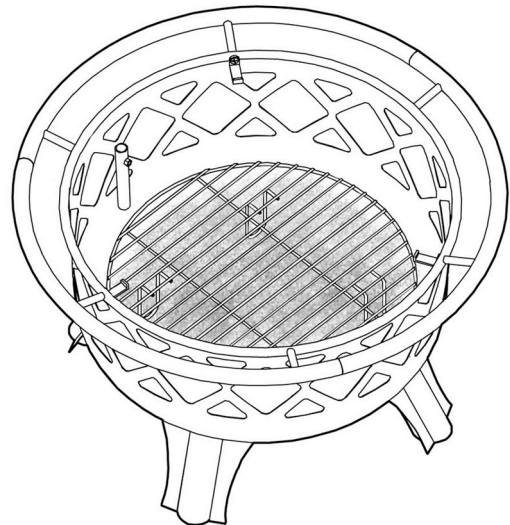

How to Use as a Fire Pit


1 Adding fuel

- Add up to 5 lbs. of kindling and firewood to the wood grate. Use paper or firestarter under the kindling and light with a match. Add more firewood as needed. The capacity of the fire pit is 5 lbs. of fuel.

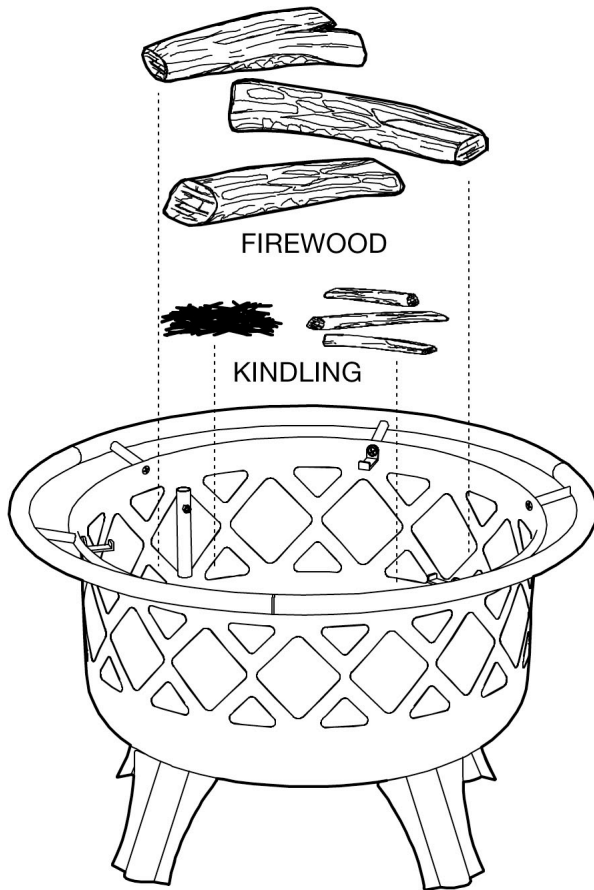

2 Adding the spark guard


- Place the spark guard on the fire pit. Always use the spark guard during use.

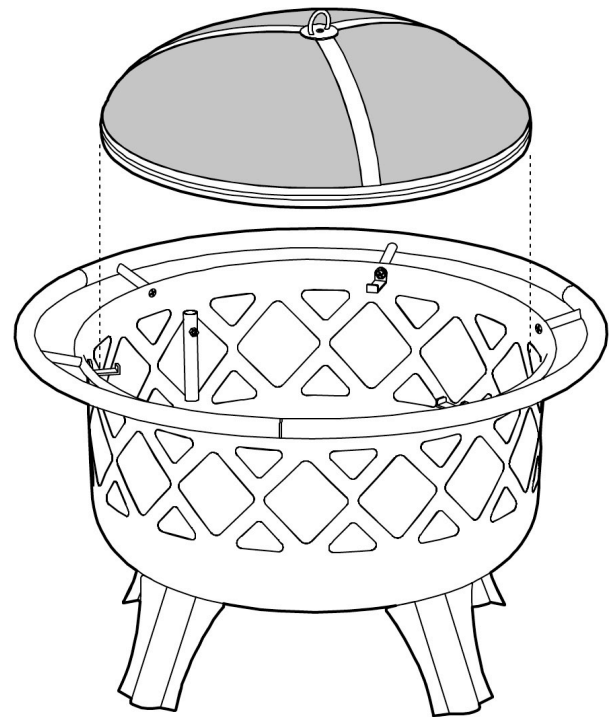

How to Use to Cook Food


1 Assembling the cooking grate

- Remove the spark guard. Place the grate rod (Q) into the holder. Keep in place with the wing nut (EE). Place the cooking grate (P) onto the grate rod and lock in place with the T-bolt (JJ).

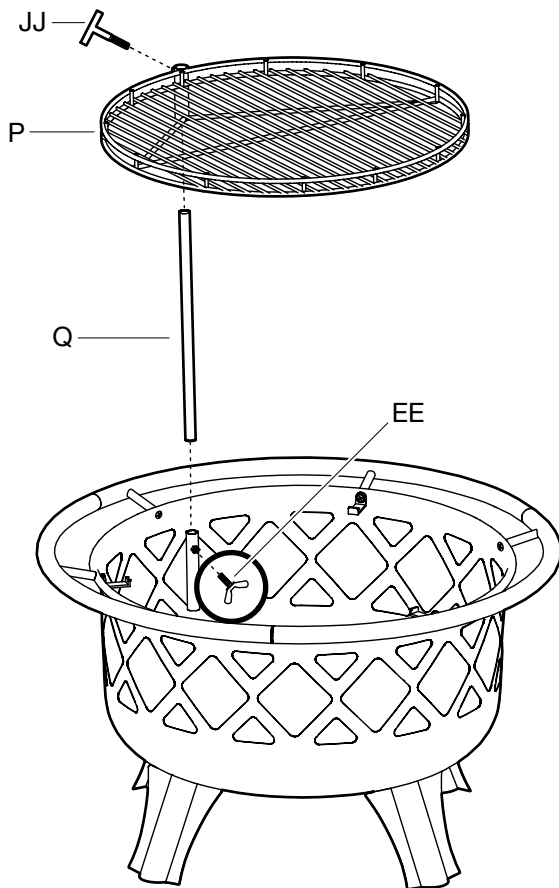

2 Adding food to the cooking grate


- Wipe the cooking grate with vegetable oil. Adjust the cooking grate height as desired. Add food to the cooking grate. The weight capacity of the cooking grate is 4 lbs.

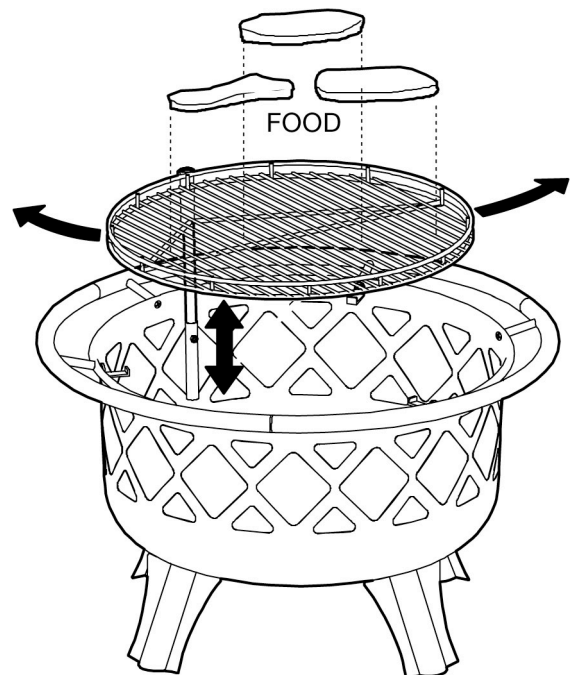

Care and Maintenance

- Clean out ashes after each use only after the fire pit is completely cooled.
- Do not attempt to clean while hot.
- Store the fire pit in a dry place out of the weather.
- Clean cooking grate with soap and water. Dry with a clean rag.

Replacement Parts List

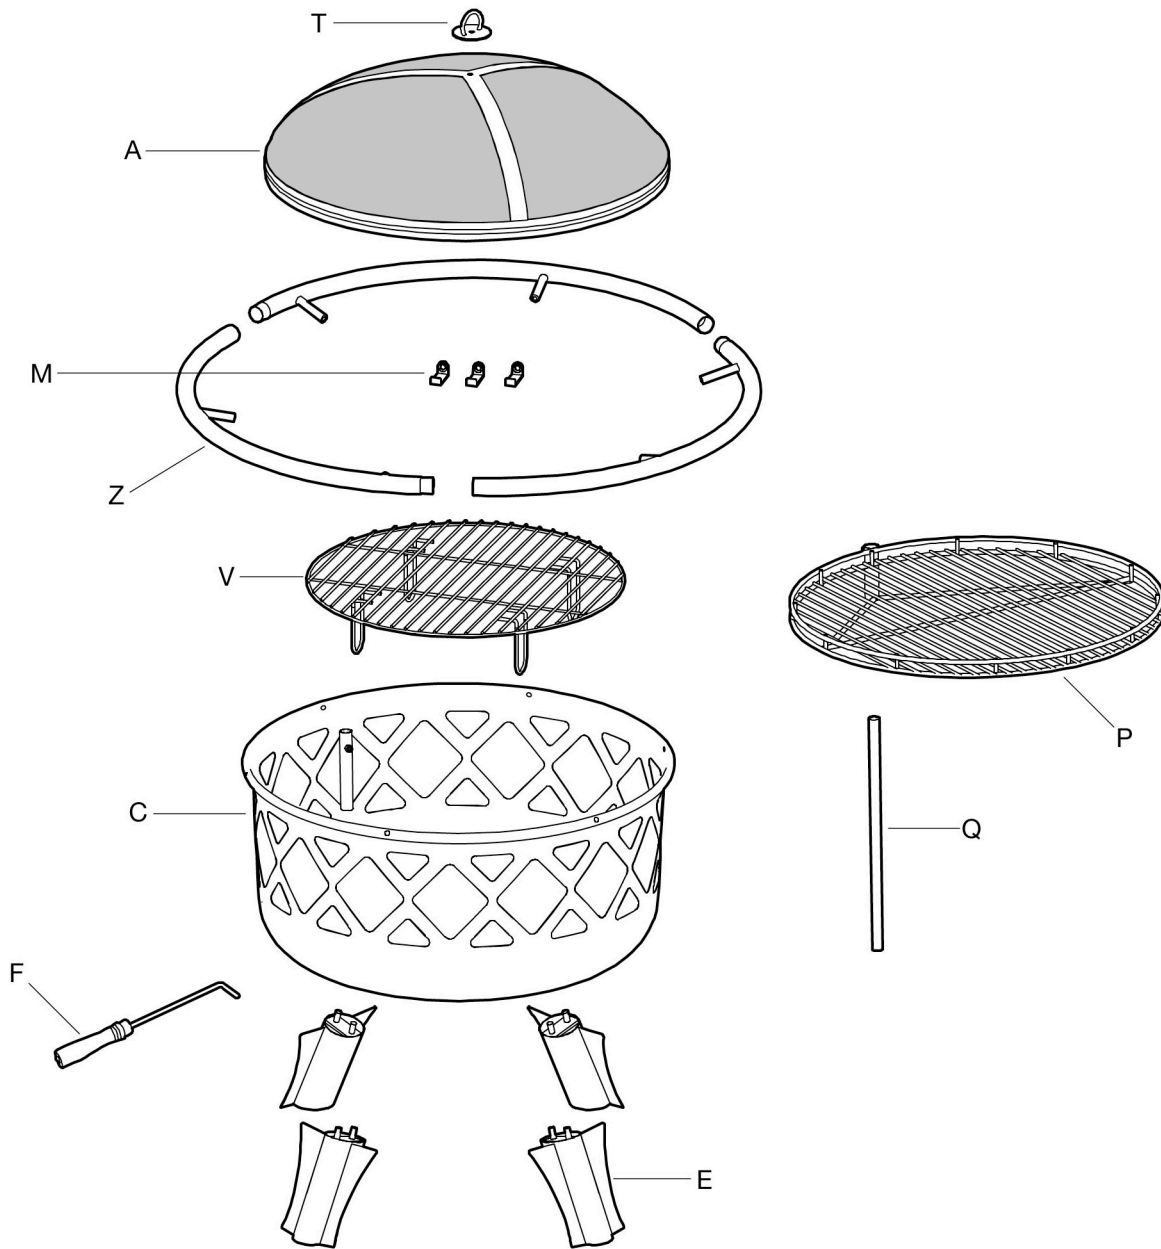

Part	Description	Part #
A	Spark Guard	25915-A
C	Firebowl	25915-C
E	Legs	25915-E
F	Poker	25915-F
M	Pins	25915-M
P	Cooking Grate	25915-P

Part	Description	Part #
Q	Grate Rod	25915-Q
T	Spark Guard Hook	25915-T
V	Wood Grate	25915-V
Z	Ring Sections	25915-Z
N/A	Hardware Pack	25915-S1



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM




Retain this manual for future use.



Núm. de artículo 1000 047 958
Núm. de modelo 25915

GUÍA DE USO Y CUIDADO

HOGUERA PARA EXTERIORES

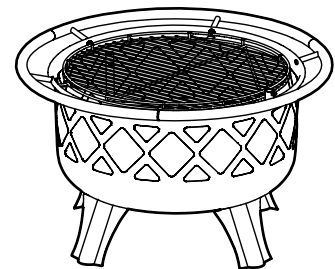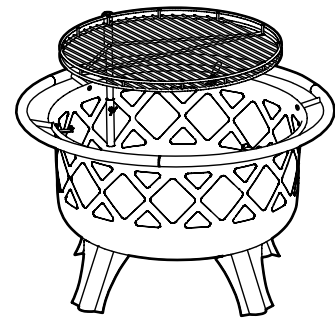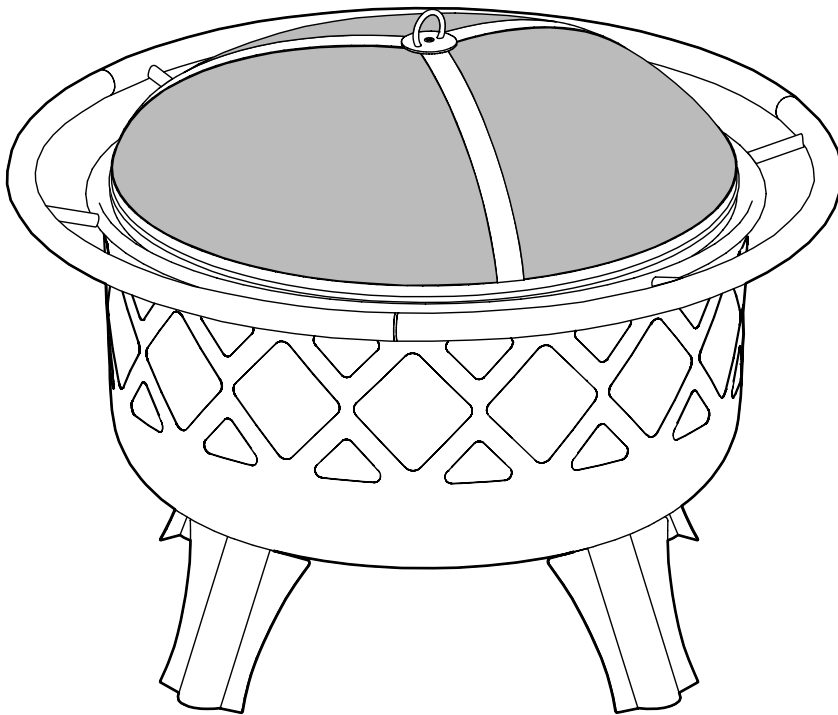

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame al Servicio a Clientes de Hampton Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., sábado de 9 a.m. a 6 p.m., hora local del Este.

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta hoguera. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Índice

Índice	2	Ensamblaje	6-7
Información de seguridad.....	2-3	Cómo usarla como una hoguera.....	8
Pre-ensamblaje	4	Cómo usarla para cocinar alimentos.....	9
Herramientas requeridas.....	4	Cuidado y mantenimiento	9
Herraje incluido	4	Lista de piezas de reemplazo	10
Contenido del paquete.....	5		

Información de seguridad

PRECAUCIÓN

Tome precauciones y use su sentido común cuando use su hoguera para exteriores. En caso de no observar las advertencias y las normas de seguridad en este manual puede resultar en lesiones personales o daños a la propiedad. Conserve este manual para uso futuro.



ADVERTENCIA: Esta hoguera es para usarse en exteriores únicamente.



ADVERTENCIA: No la deje desatendida en ningún momento durante su uso.



ADVERTENCIA: Úsela solamente sobre ladrillos, concreto, piedra u otras superficies de mampostería.



ADVERTENCIA: No mueva la hoguera mientras la está usando.



ADVERTENCIA: No la use sobre el césped, plataformas de madera, terrazas de madera artificial o asfalto.



ADVERTENCIA: No la use bajo condiciones de mucho viento.



ADVERTENCIA: Mantenga la hoguera para uso en exteriores a una distancia mínima de 10 pies de edificios, estructuras o cualquier artículo y vehículos inflamables.



ADVERTENCIA: No utilice sin la rejilla de madera colocada en el fondo del cuenco de fuego. No utilice más de 5 libras. de leña sobre la rejilla de madera.



ADVERTENCIA: Nunca use la hoguera debajo de ramas de árbol que cuelgan bajo, enrejados, salientes de cualquier clase incluyendo porches cubiertos.



ADVERTENCIA: Tome precauciones cuando se ocupe del fuego, ya que las superficies se pondrán muy calientes mientras usa la hoguera.



ADVERTENCIA: Nunca use gasolina, alcohol o fluidos volátiles para iniciar o reiniciar un fuego.



ADVERTENCIA: Mantenga la rejilla contra chispas en su lugar mientras la está usando como una hoguera.



ADVERTENCIA: Para alargar la vida del producto, mantenga los fuegos a un tamaño aceptable, no sobrecargue.



ADVERTENCIA: Use mitones o guantes con el atizador para quitar la rejilla contra chispas. La rejilla contra chispas se pondrá muy caliente.



ADVERTENCIA: La hoguera para exteriores es para uso de adultos solamente.



ADVERTENCIA: Tenga precaución cuando quite la rejilla contra chispas, ya que el vapor caliente o una llama que arda repentinamente podría causar quemaduras.

Información de seguridad (continuación)



ADVERTENCIA: Antes de cada uso asegúrese de que la hoguera esté en buenas condiciones de trabajo.



ADVERTENCIA: Tenga precaución después de que haya extinguido el fuego. Las superficies permanecerán calientes durante algún tiempo.



ADVERTENCIA: La hoguera debe estar completamente fría y todas las brazas deben haberse extinguido antes de usar cualquier cubierta.



ADVERTENCIA: La rejilla para cocinar se pondrá muy caliente durante su uso. Use mitones, guantes o atizador para mover o girar la rejilla para cocinar.



ADVERTENCIA: No gire la rejilla para cocinar de forma rápida ya que el alimento se puede deslizar de la rejilla.



ADVERTENCIA: Haga los ajustes de altura necesarios antes de agregar alimentos a la rejilla.



ADVERTENCIA: No agregue más de 4 libras de alimento en la rejilla giratoria.



ADVERTENCIA: Para mejores resultados, cubra las superficies de la rejilla con aceite vegetal antes de su uso.



ADVERTENCIA: Durante el uso, mantenga la rejilla giratoria sobre la hoguera tanto como sea posible. No deje la rejilla para cocinar girada fuera del fuego más de lo necesario.



ADVERTENCIA: No empuje innecesariamente sobre la rejilla para cocinar cuando esté en su barra giratoria. La rejilla o el cuenco de fuego o ambos pueden resultar dañados.



ADVERTENCIA: No use la rejilla ni la barra giratoria para halar la hoguera.



ADVERTENCIA: Nunca queme madera en la rejilla para cocinar.



ADVERTENCIA: No la guarde con la rejilla giratoria en la barra giratoria. Guarde la barra giratoria y la rejilla para cocinar dentro de la hoguera.




ADVERTENCIA: ¡PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO! Quemar madera o carbón vegetal produce monóxido de carbono el cual no tiene olor y puede causar la muerte si se quema en espacios cerrados. Nunca queme madera ni carbón vegetal dentro de casas, vehículos, tiendas de campaña o cualquier otra área encerrada.



ADVERTENCIA: Los combustibles empleados en electrodomésticos que queman madera o carbón vegetal y los productos de la combustión de tales combustibles contienen sustancias químicas que el Estado de California sabe causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Pre-ensamblaje

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador
Phillips




Llave inglesa
ajustable

HERRAJE INCLUIDO



NOTA: No se muestra el herraje en el tamaño real.



AA



BB




CC



EE




FF

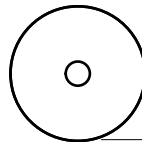

GG



HH

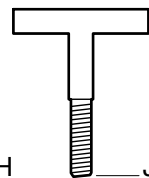


JJ

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tuerca hexagonal M8	8
BB	Arandela de la pata	8
CC	Pernos M6 x 25mm	6
EE	Tuerca mariposa	1
FF	Tuerca hexagonal M6	1
GG	Arandela de rejilla contra chispas	1
HH	Perno M6 x 16mm	1
JJ	Perno T	1

Pre-ensamblaje (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

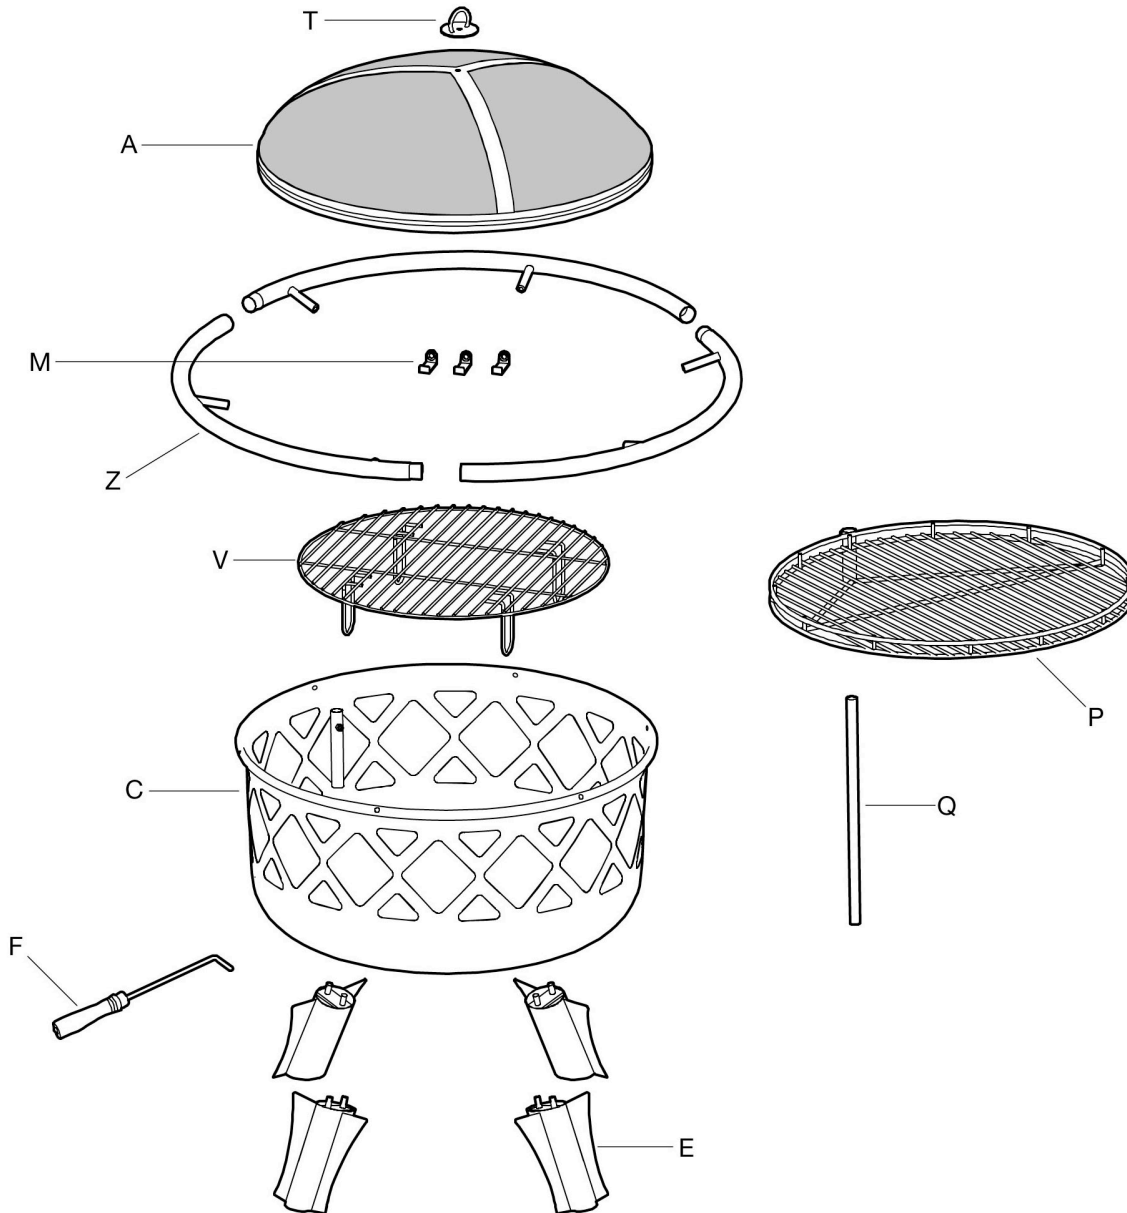


Pieza	Descripción	Núm. de pieza
A	Rejilla contra chispas	1
C	Cuenco de fuego	1
E	Patas	4
F	Atizador	1
M	Pasadores	3

Pieza	Descripción	Núm. de pieza
P	Rejilla para cocinar	1
Q	Barra de la rejilla	1
T	Gancho de rejilla contra chispas	1
V	Rejilla madera	1
Z	Secciones del aro	3

Ensamblaje


1 Ensamblaje de las patas

- Ensamble las cuatro patas (E) en el cuenco de fuego (C) usando ocho arandelas (BB) y ocho tuercas hexagonales (AA). Apriete con seguridad.

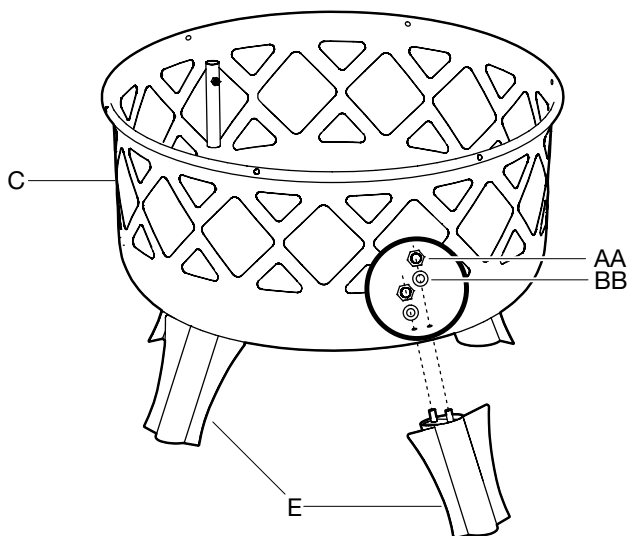


2 Ensamblaje de las secciones del aro

- Ensamble cada una de las secciones del aro (Z) en el cuenco de fuego usando dos pernos (CC). Para cada sección del aro, ensamble un pasador (M) como se muestra entre el perno y el cuenco. Separe los pasadores uniformemente. Apriete los pernos con seguridad.

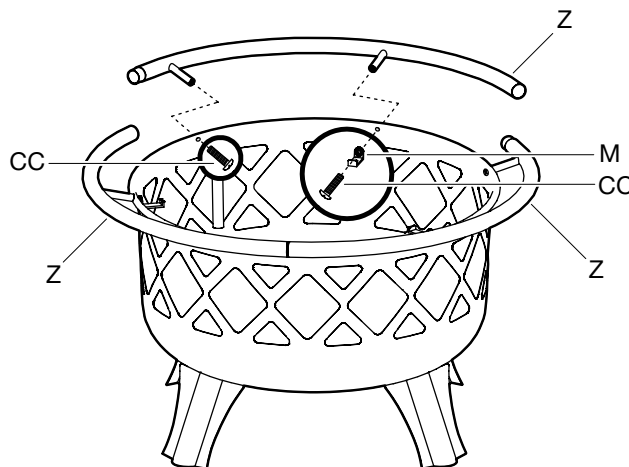


3 Colocar la rejilla de madera

- Colocar la rejilla de madera (V) en la parte inferior del cuenco de fuego (C). Utilice siempre la rejilla de madera durante el uso.

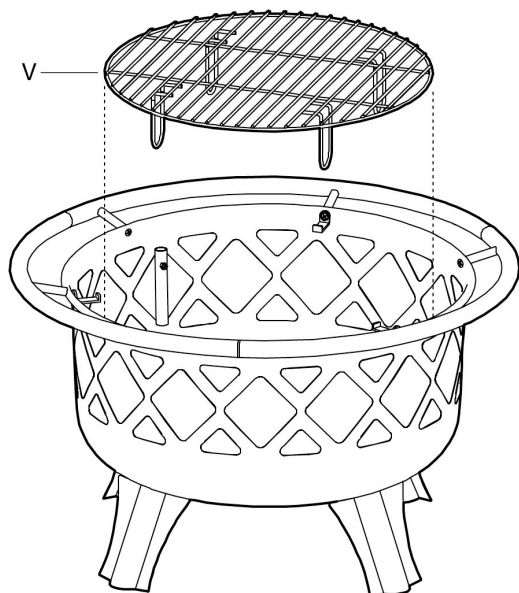

4 Ensamblaje de la rejilla contra chispas


- Ensamble el gancho de la rejilla contra chispas (T) en la rejilla contra chispas (A) usando un perno (HH), una arandela (GG) y una tuerca hexagonal (FF).

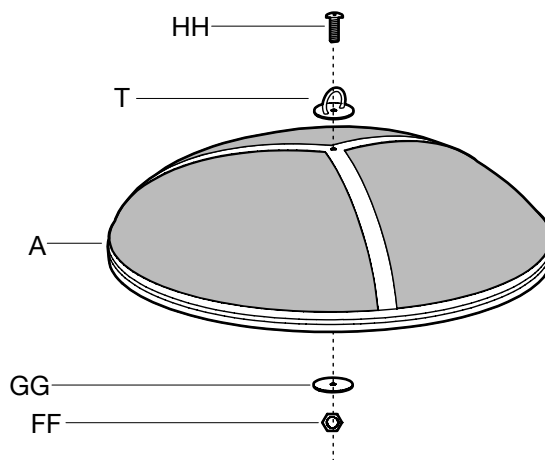

Ensamblaje (continuación)


5 Colocación de la rejilla contra chispas sobre el cuenco de fuego

- Coloque la rejilla contra chispas (A) sobre los tres pasadores (M).

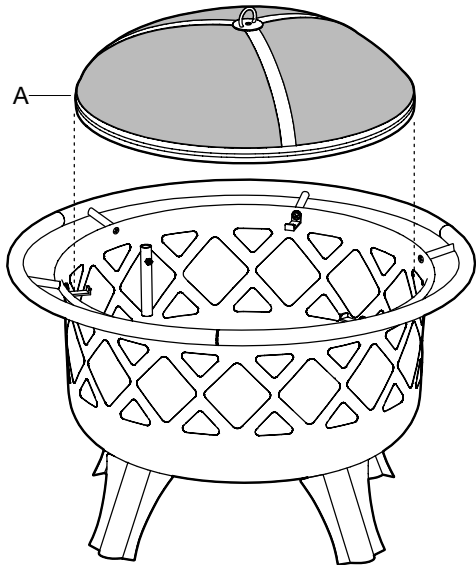

6 Agregado de la arena


- Antes del uso, agregue una capa de 1 a 1.5 pulg. de arena o cerca de 5 lbs. (hablando del tamaño, es la misma cantidad que una bolsa de azúcar de 5 lbs.) en el fondo del cuenco de fuego. Esto ayudará contra la naturaleza corrosiva de las cenizas y ayudará a irradiar el calor hacia arriba.

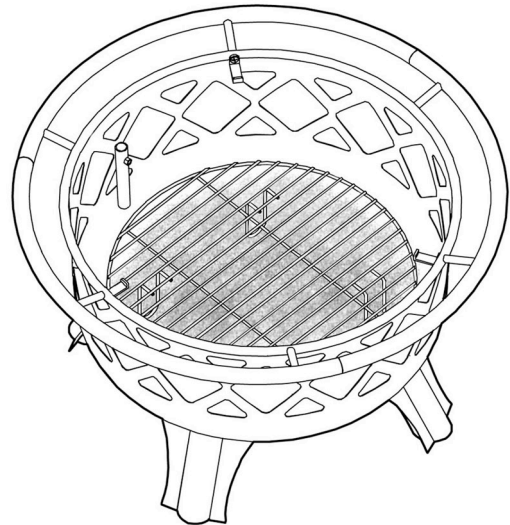

Cómo usarla como una hoguera


1 Cómo agregar el combustible

- Agregue hasta 5 libras de astillas y leña al rejilla madera. Use papel o pastillas prendefuego debajo de las astillas y encienda con un cerillo. Agregue más leña según sea necesario. La capacidad de la hoguera es 5 lbs. de combustible.

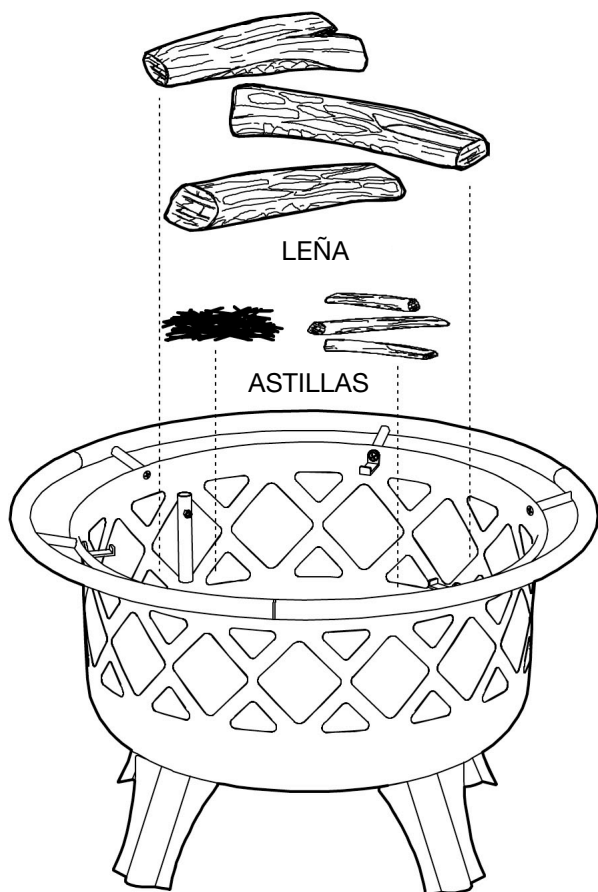

2 Cómo agregar la rejilla contra chispas


- Coloque la rejilla contra chispas sobre la hoguera. Siempre use la rejilla contra chispas durante el uso.

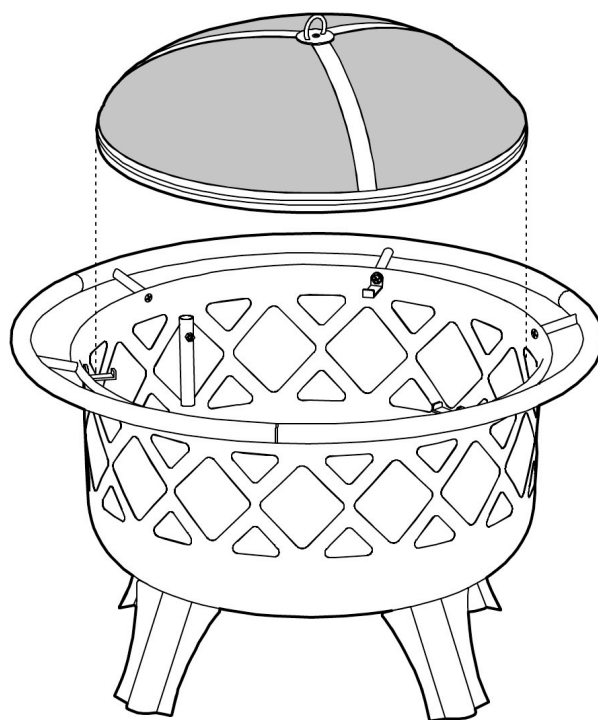

Cómo usarla para cocinar alimentos


1 Ensamblaje de la rejilla para cocinar

- Retire la rejilla contra chispas. Coloque la barra de la rejilla (Q) en el portador. Manténgala en su lugar con la tuerca mariposa (EE). Coloque la rejilla para cocinar (P) sobre la barra de la rejilla y bloquee en su lugar con el perno T (JJ).

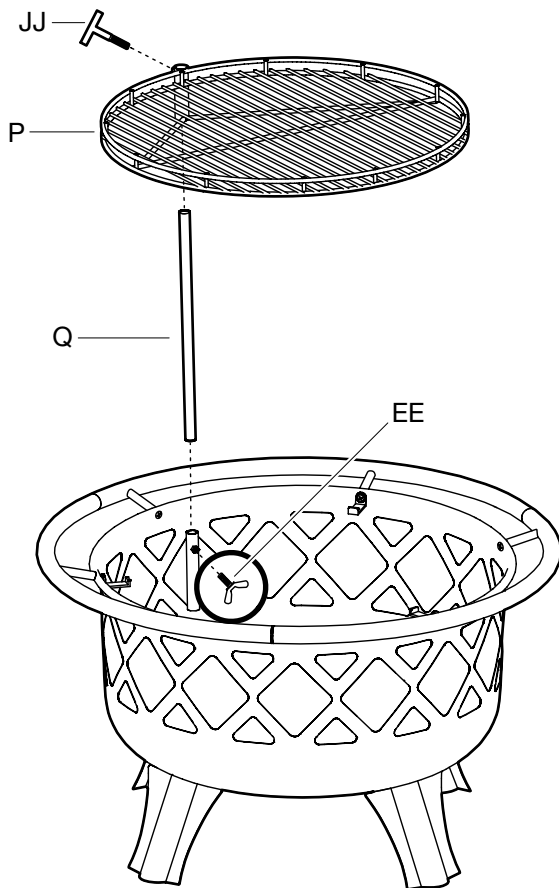

2 Cómo agregar alimentos a la rejilla para cocinar


- Limpie la rejilla para cocinar con aceite vegetal. Ajuste la altura de la rejilla para cocinar como se desee. Cómo agregar alimentos a la rejilla para cocinar. La capacidad de peso de la rejilla para cocinar es de 4 lbs.

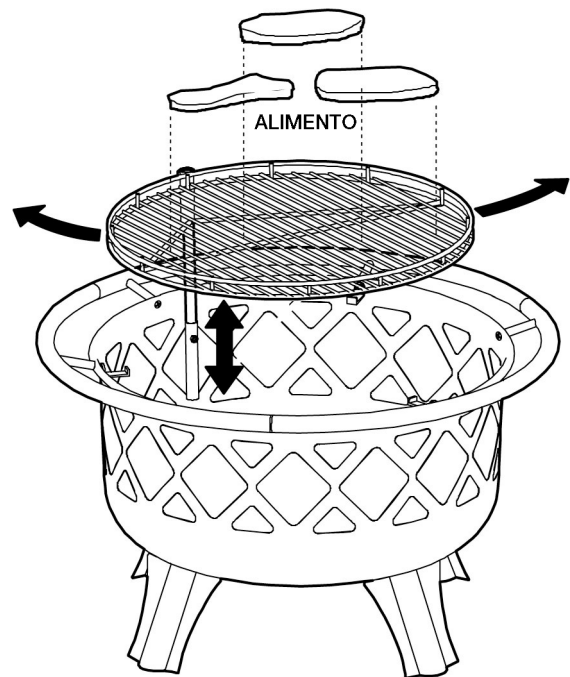

Cuidado y mantenimiento

- Limpie las cenizas después de cada uso solamente después de que el cuenco de fuego esté completamente frío.
- No intente limpiar la hoguera mientras está caliente.
- Guarde la hoguera en un lugar seco lejos del clima.
- Limpie la rejilla para cocinar con agua y jabón. Seque con un paño limpio.

Lista de piezas de reemplazo

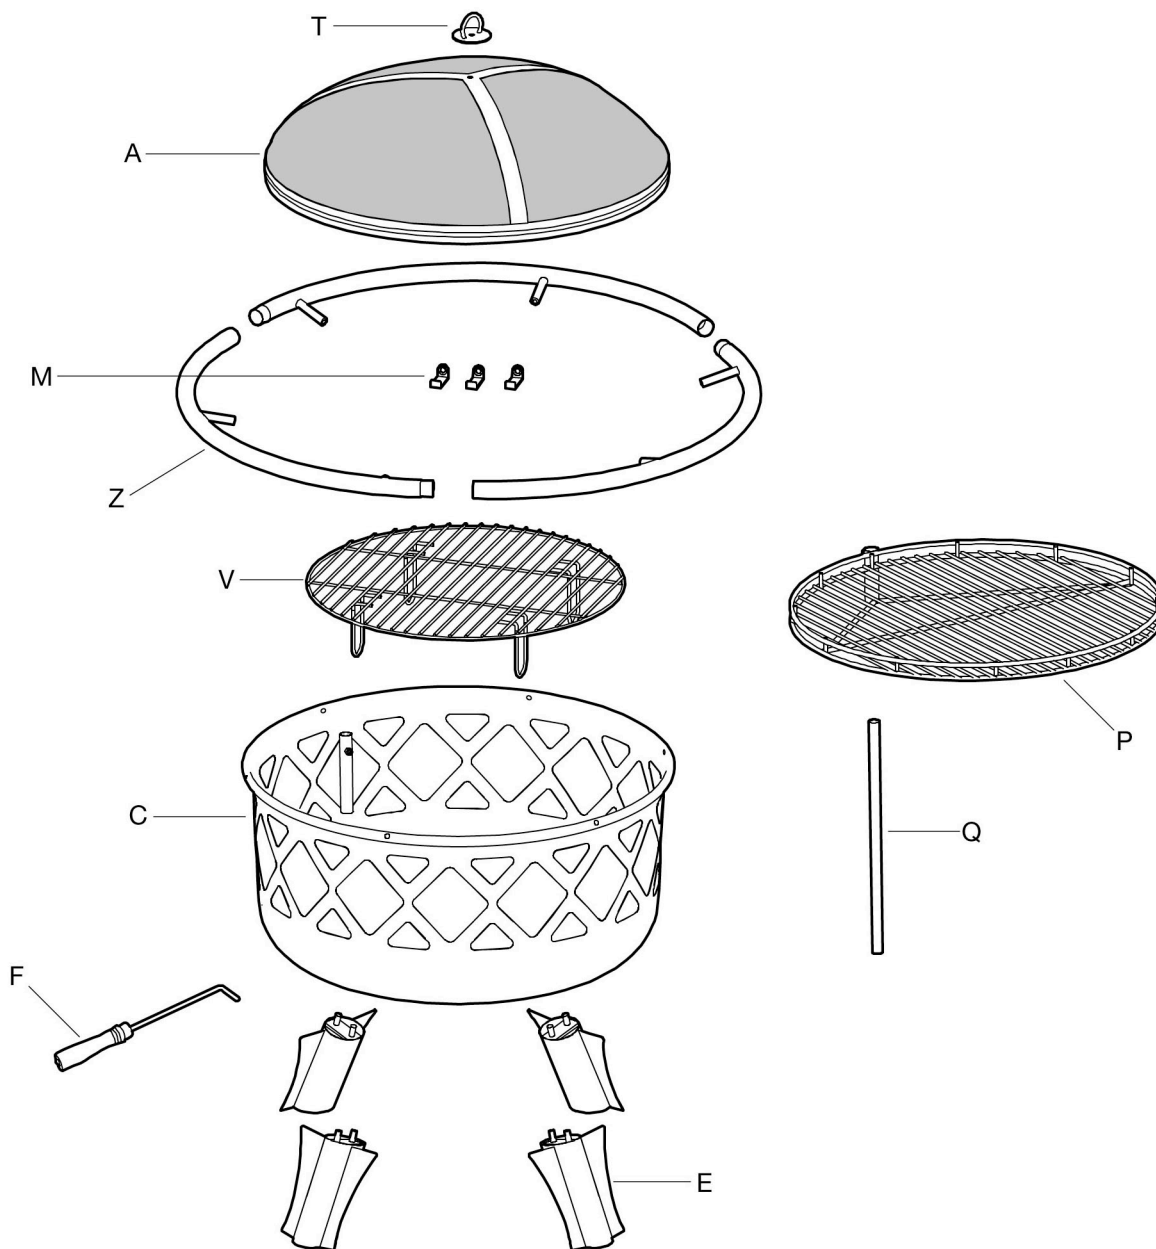

Pieza	Descripción	Núm. de pieza
A	Rejilla contra chispas	25915-A
C	Cuenco de fuego	25915-C
E	Patas	25915-E
F	Atizador	25915-F
M	Pasadores	25915-M
P	Rejilla para cocinar	25915-P

Pieza	Descripción	Núm. de pieza
Q	Barra de la rejilla	25915-Q
T	Gancho de rejilla contra chispas	25915-T
V	Rejilla madera	25915-V
Z	Secciones del aro	25915-Z
N/A	Paquete de herraje	25915-S1



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame al Servicio a Clientes de Hampton Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., sábado de 9 a.m. a 6 p.m., hora local del Este.

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.