



8051



3.5 in. H x 14.2 in. W x 2.375 in. D  
8,9 cm x 36,1 cm x 6 cm

**Tie & Belt Rack**

**Porte-Cravates et Ceintures**

**Porta-Corbatas y Cintos**

- Holds 27 ties, belts or scarves
- All hardware included for most installations

- Capacité de 27 cravates, ceintures ou écharpes
- Quincaillerie entièrement incluse pour la plupart des installations

- Guarda 27 corbatas, cintos o pañuelos
- Todos los herrajes incluidos para la mayoría de instalaciones

www.closetmaid.com



All Hardware Included  
Quincaillerie Comprise  
Herrajes de Instalación Incluidos  
Manufacturers reserves the right to change specifications without notice.  
Le fabricant se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis.  
El fabricante se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.


© ClosetMaid Corporation 2010  
Ocala, FL 34471  
1-800-874-0008 (USA, Canada)

Product of China  
Produit de la Chine  
Producto de China

MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN  
: Pour ranger les cravates, ceintures, et foulards.  
USO Y CUIDADO: Para utilizar con corbatas, cintos y pañuelos.

8051

USE AND CARE: For use with ties, belts and scarves.

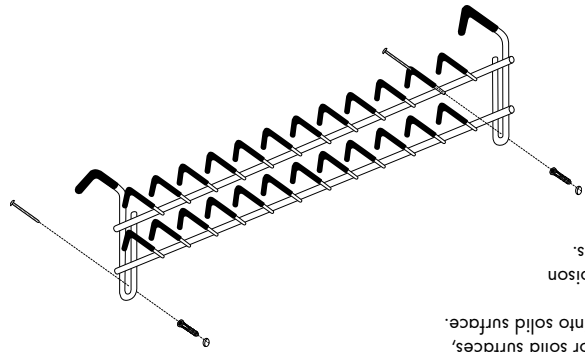

Use a 1/4" drill bit to drill mounting hole locations. For drywall and concrete, insert anchors (provided) into holes. For hollow door anchors (available at hardware store) and follow manufacturer's instructions for installing. For solid surfaces, such as cabinet doors, wood, or particle board, insert screws directly into solid surface. Percer les trous à l'aide d'une mèche de 6 mm. Pour installation sur cloison sèche ou béton, insérer les chevilles d'ancrage (fournies) dans les trous. Si la porte est creuse, utiliser des chevilles d'ancrage pour porte alvéolaire (vendus dans les quincailleries) et installer en suivant les directives du fabricant. Dans les surfaces solides, comme les portes d'armoire, le bois et les panneaux de particules, insérer les vis directement dans la surface. Use una broca de 6 mm para perforar las ubicaciones de los agujeros. Para muro seco o concreto, inserte los tarugos (incluidos) en los agujeros. Para puertas huecas, use tarugos de puertas huecas (disponibles en la ferretería) y siga las instrucciones del fabricante para su instalación. Para superficies sólidas, como puertas de gabinete, madera o aglomerado, inserte los tornillos directamente en la superficie sólida.

NOTE: Additional hardware needed for hollow door installation.  
REMARQUE: Quincaillerie supplémentaire nécessaire pour installation sur porte alvéolaire  
NOTA: Se necesitan herrajes adicionales para la instalación en puertas huecas.

TOOLS AND MATERIALS / OUTILS ET MATÉRIAUX / HERRAMIENTAS Y MATERIALES	
Not Supplied / Non Fournis / No Incluidos	Supplied / Fournis / Incluidos
	1/4" Anchor Ancrage de 0,6 cm Targos de 0,6 cm
	1" Screw Tornillo de 2,5 cm Vis de 2,5 cm
	Tie & Belt Rack Porte-Cravates et Ceintures Porta-Corbatas y Cintos
	x1
	x2
	x2