



# SECURE SIDE TRIM

## FIXER LA MOULURE LATÉRALE

## FIJE EL RIBETE LATERAL

INSTALLATION INSTRUCTIONS


DIRECTIVES D'INSTALLATION

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Align Side Trim between Frame and Finishing Trim. Secure (3) screws from inside of Side Panel, through pre-drilled holes and Side Trim, into Finishing Trim.

Aligner la moulure latérale entre le cadre et la moulure de finition. Visser (3) vis de l'intérieur du panneau latéral, par les trous prépercés et la moulure latérale, dans la moulure de finition.

Primero alineé el marco lateral entre el armazón y la moldura decorativa. Asegure los marcos con (3) tornillos desde el interior del panel lateral hacia la moldura decorativa.

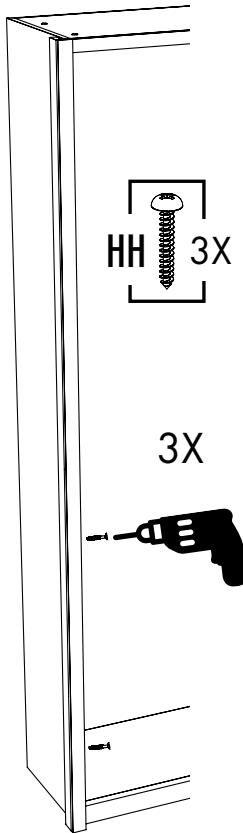

**CLOSETMAID®**

*Easentials™*

© ClosetMaid Corporation 2017 | Ocala, FL 34471 | 1-800-874-0008 | [www.closetmaid.com](http://www.closetmaid.com)

01-17079 04/17