

BRASS FITTING INSTALLATION GUIDE

Brass Pipe

1. Apply either pipe joint compound or sealant tape to male threads.
2. Put pipe fitting into female thread and tighten with a wrench.

1. Aplica sellador para uniones de tubería o cinta selladora a las roscas macho.
2. Coloca el acoplamiento de tubería dentro de la rosca hembra y ajusta con una llave.




Compression

**Use metal insert on any non-metallic tubing.*

1. Fit nut onto tubing and then insert sleeve.
2. Cut tubing square. Insert tubing into fitting.
3. Hand tighten, plus 1/4 turn with wrench.

**Usa aditamentos de metal en las tuberías no metálicas.*

1. Ajusta la tuerca en la tubería y e introduce después la funda.
2. Corta la tubería en escuadra (recto). Introduce la tubería en el acoplamiento.
3. Aprieta con la mano y da 1/4 de giro con llave.

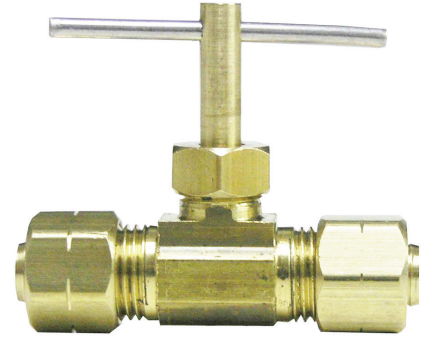


Flare

**For copper and aluminum tubing only.*

1. Fit nut on deburred tubing. Flare tubing using a flare tool.
2. Hand tighten, plus 1/4 turn with wrench.

**Sólo para tuberías de cobre y aluminio.*

1. Ajusta la tuerca en la tubería sin rebaba. Expande la tubería con la herramienta correspondiente.
2. Aprieta con la mano y da ¼ de giro con llave.

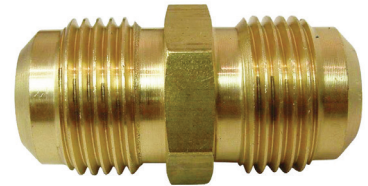

Garden Hose

1. Apply either pipe joint compound or sealant tape to male threads.
2. Put pipe fitting into female thread and tighten with a wrench.


1. Aplica sellador para uniones de tubería o cinta selladora a las roscas macho.
2. Coloca el acoplamiento de tubería dentro de la rosca hembra y ajusta con una llave.



Hose Barb

1. Put clamp or sleeve over tube.
2. Fit tubing on barb and tighten clamp/sleeve.

1. Coloca la abrazadera o funda sobre el tubo.
2. Ajusta la tubería en el racor y aprieta la abrazadera/funda.

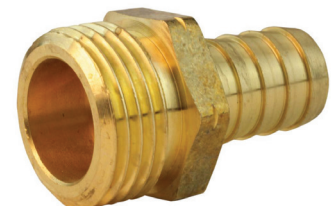

BRASS FITTING INSTALLATION GUIDE

Push-to-Connect

*No tools needed for install or removal.

*Use with soft plastic, nylon and metal tubing. Do not use with hard metal tubing.

INSTALL

1. Trim tubing if needed. Make sure tubing is clean and has no jagged edges.
2. Carefully push tubing into fitting until it stops at tube stop.
3. Tug on fitting to make sure it is locked in place. Pressure test to check for leaks.

REMOVAL

1. Depressurize system.
2. Hold fitting and tube; push the fitting collar in towards fitting while pulling outward on tubing.

*No se necesitan herramientas para instalar o quitar.

*Usar con plástico blando, nylon y tubos de metal. No lo use con tubos de metal duro.

INSTALAR

1. Recorte el tubo si es necesario. Asegúrese de que el tubo esté limpio y no tenga bordes dentados.
2. Empuje con cuidado el tubo dentro del accesorio hasta que se detenga en el tope del tubo.
3. Tire del accesorio para asegurarse de que esté bloqueado en su lugar. Prueba de presión para verificar si hay fugas.

DESMONTAJE

1. Sistema de despresurización.
2. Sostenga el accesorio y el tubo; empuje el collar de ajuste hacia el interior mientras tira del tubo hacia afuera.

