


D306

INSTRUCTIONS:

Fits all old or new showers with standard 1/2" IPS connection.

1. Remove old showerhead from shower arm with flat wrench, turning counterclockwise.
2. Apply pipe thread tape or pipe joint compound on threads of shower arm, then screw on new showerhead and tighten with wrench, turning clockwise.

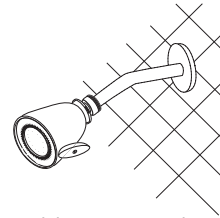

INSTRUCCIONES:

Apta para todo los tipos de ducha con conexión estándar 1/2" IPS.

1. Extraer el cabezal de ducha del brazo, haciéndolo girar en sentido antihorario con una llave.
2. Aplicar cinta o sellante para rosca en los filetes de rosca del brazo de ducha, enroscarlo en su lugar y ajustarlo con una llave, girando en sentido horario.