

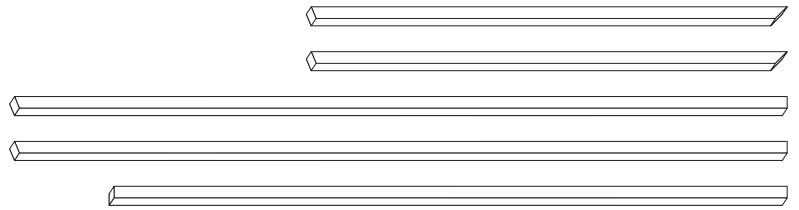


SELF-ADHESIVE WRITE-ON HOUSE

The surface on which I will apply my write-on house must be clean, dry and smooth

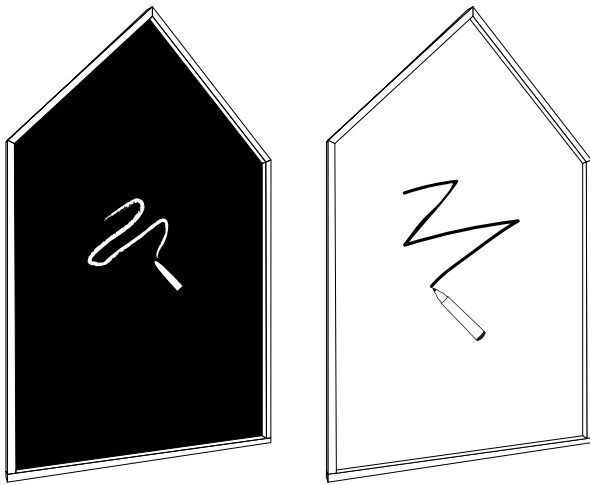

5 x wood pieces with adhesive tape



chalkboard adhesive vinyl

or




dry erase adhesive vinyl

A




To make sure the house is straight, use a pencil and a level to draw a vertical guide on the surface on which you wish to put the house.

B

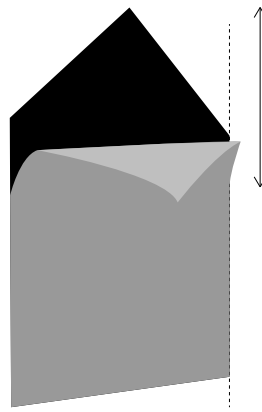

Unroll and remove the protective film on the back, starting at the tip for about 60 cm

C

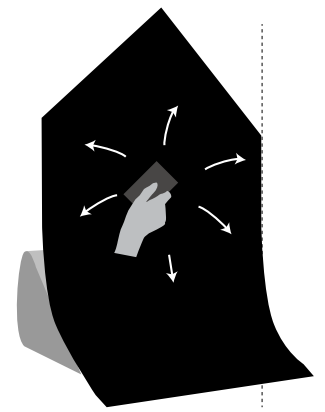


Stick the top of the house on the surface, gently smoothing to achieve a uniform adhesion without air bubble, while removing the rest of the protective film.

D



For the installation of wooden slats. Remove the protective film from the adhesive on the back of the strips and apply on the edge of the vinyl house, starting with the top of the house.



E

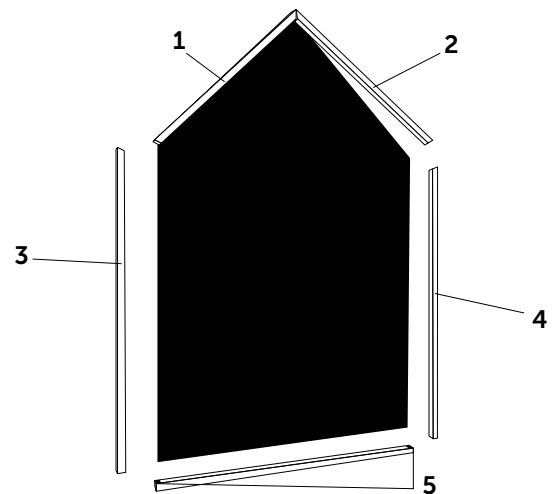


Press firmly on the wood slats to ensure proper adhesion. And there you have it, your house is installed!

MAISON À ÉCRIRE AUTOADHÉSIVE

La surface sur laquelle je vais appliquer ma maison à écrire doit être propre, sèche et lisse

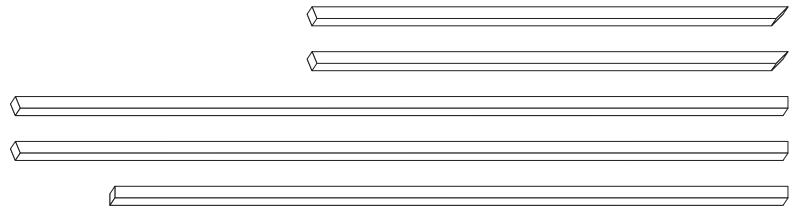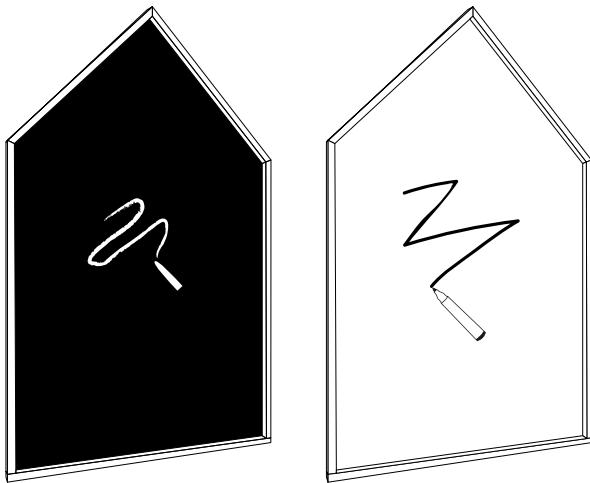

5 x lamelles de bois avec ruban adhésif

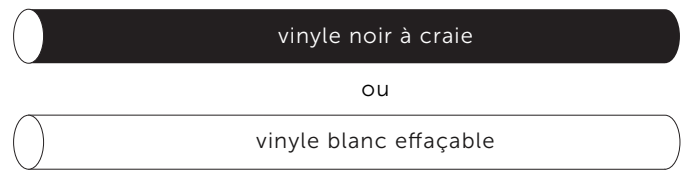


A




Pour que la maison soit droite, utiliser un crayon pour tracer un guide vertical à l'aide d'un niveau à l'endroit où vous désirez apposer la maison.

B

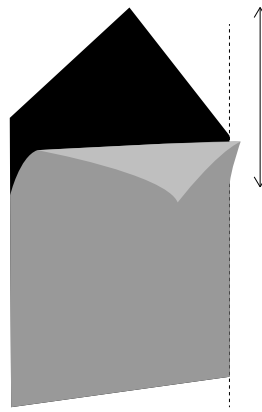

Dérouler et retirer le film protecteur au dos à partir de la pointe sur environ 60 cm.

C

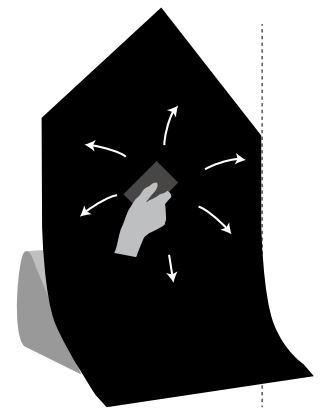


Coller le haut de la maison en lissant doucement pour obtenir une adhérence uniforme, sans bulle d'air, tout en retirant le reste du film protecteur.

D



Pour l'installation des lamelles de bois. Retirer le film protecteur de l'adhésif au dos des lamelles et appliquer sur le rebord du vinyle de la maison en commençant par la pointe de la maison.

E

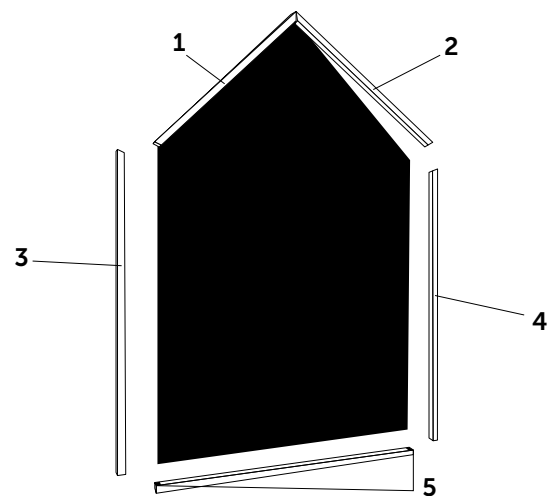

Presser fermement sur les lamelles de bois pour permettre une bonne adhérence. Voilà, votre maison est installée !