

Lista de herramienta recomendada y pasos en donde usarla



Paso 2
desarmador,
punzón de
clavos

Pasos 1, 3, 6
cinta métrica ,
Regla T, Regla T
para panel de yeso

Pasos 3, 6
abrazadera,
cinta adhesiva

Pasos 4, 5, 6, 7
utensilio spline
con rodillo cóncavo
y convexo

Pasos 5, 6, 7
Material spline

Paso 7
Cuchillo mate,
Navaja para cortar
cartón navaja

Paso 1

VisiScreen viene en medidas de 3 pies de anchura con un solo marcador Visi y 4 pies de anchura con dos marcadores Visi tejidos para ser enmarcados verticalmente con la instalación de su puerta. Es sugerido que las líneas de los marcadores Visi sean colocados verticalmente a el marco de la puerta para que personas y mascotas de todos tamaños vean el marcador Visi. El diseño tejido puede ser colocado en diferentes posiciones verticales dependiendo a su preferencia de colocación. VisiScreen sugiere que el marcador sea instalado a 10 pulgadas o 14 pulgadas retirado de el bordo de la manija.



VISISCREEN™

puede ser colocado en una variación de colocaciones de el marcador Visi

al centro



Rollo de 3 pies de anchura
Puerta de 3 pies

10 pulgadas de la manija



Rollo de 3 pies de anchura
Puerta de 3 pies

al centro



Rollo de 4 pies de anchura
Puerta de 3 pies

10 pulgadas de la manija



Rollo de 4 pies de anchura
Puerta de 4 pies

Paso 2

Después de quitar su puerta con tela metálica de el marco corredero, encuentre una superficie plana y limpia donde pueda trabajar para instalar su nueva puerta VisiScreen. El primer paso será quitar el spline. La tela metálica vieja de su puerta es detenida en el marco con el material spline de plástico o goma que corre sobre el estrecho del perímetro del marco. Use un punzón de clavos u otro objeto con punta para aflojar la punta del spline y sáquelo del estrecho y fuera del marco. Después que el material spline sea quitado la tela metálica vieja saldrá fácilmente. Este es buen tiempo para limpiar el marco de su puerta antes de instalar su nueva tela VisiScreen.



Material spline es levantado de el marco de la puerta antes que la tela metálica vieja sea quitada

Paso 3

Ahora esta listo para instalar VisiScreen. Cuando extienda el material sobre el marco de la puerta, extiéndalo boca abajo. Esto hará la instalación mas fácil y ayudara que el material quede plano sobre el marco. Ahora es tiempo de alinear su marcador Visi a su colocación preferida. Use una regla y empiece en el lado de arriba o debajo de la puerta. Mida la distancia de el marcador Visi a el lado de la manija de el marco. Es provechoso tener a otra persona que le ayude a detener la tela de un lado del marco mientras usted mida el otro lado del la tela sobre el marco. Si no tiene ayudante puede usar una pinza o abrazadera o pedazo de cinta adhesiva. Esto puede ser mas fácil.



Sujetar un lado es provechoso



Mida las dos puntas para asegurarse que el marcador Visi este a distancias iguales del borde de el marco de puerta

Paso 4

Cuando el marcador Visi este a su colocación elegida comience a presionar la tela VisiScreen entre el estrecho del marco de la puerta ya sea de lado arriba o debajo de la puerta. Use el utensilio para spline con el rodillo del lado convexo para presionar la tela.

Paso 4.1

Empiece de una esquina y en forma con presión pareja ruede el utensilio para spline de un lado a otro del marco sometiendo la tela entre el estrecho.

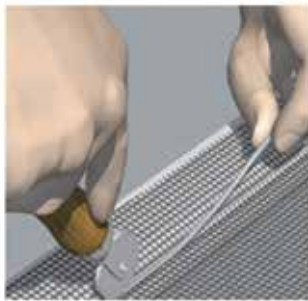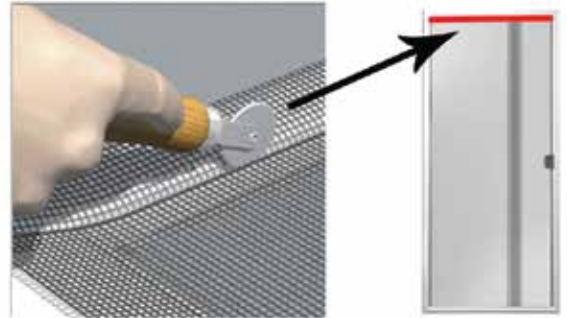

Paso 5


Antes de seguir sometiendo mas tela entre el estrecho del marco es importante asegurar el primer tramo para asegurar la exacta colocación del marcador Visi. Use el utensilio con rodillo de lado cóncavo para asegurar el tramo que acaba de someter con el otro lado de rodillo convexo.

Paso 5.1

Ahora use el utensilio con rodillo de lado cóncavo para presionar el material spline sobre la tela ya sometida en el estrecho del marco. Aplique presión ligera y ladea el utensilio un poco hacia el afuera del marco para evitar romper la tela.

Paso 6

Ahora que un lado está asegurado puede ajustar la posición del marcador Visi por el lado opuesto al que ya aseguro. Asegúrese que las dos puntas del marcador Visi estén a la misma medida del borde del marco del lado de la manija. Si necesita ajustar la pinza o cinta adhesiva o la persona quien le este ayudando necesita apretar su agarre ahora es el momento adecuado para hacerlo. Ahora repita el paso 4.1, usando el utensilio con rodillo de lado convexo, empiece donde tenga el material spline exceso que acaba de someter en el estrecho. Presione la tela al estrecho del marco que queda. Ahora puede repetir el paso 5.1. Cuando el material spline este sometido por el segundo lado puede quitar la pinza u otro forma de asegurar que uso.

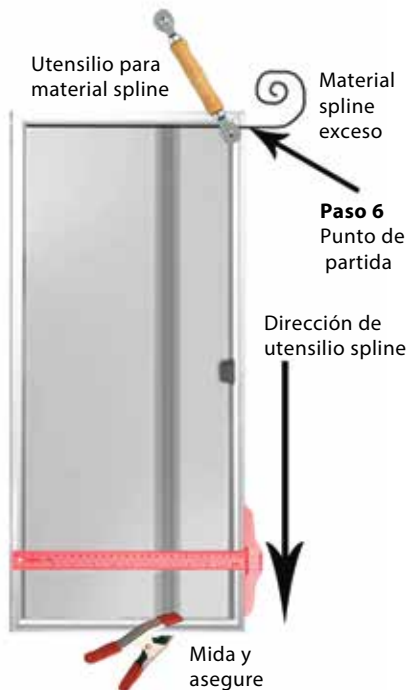

Utensilio para material spline

Material spline exceso

Paso 6 Punto de partida

Dirección de utensilio spline


Mida y asegure

Paso 7

Termine los otros dos lados que faltan repitiendo el paso 4.1 y 5.1 consecutivos en cada lado. Cuando todo el material spline sea sometido por todo el estrecho del marco estará usted listo para quitar la tela que sobra alrededor del marco de la puerta.

Paso 8

Use una navaja de cortar cartón con mucha fila para recortar el exceso de la tela. Coloque la punta de la navaja entre el cruce del material spline y el lado fuera del estrecho donde sometió el material spline. Cuando todo el exceso de tela que queda este recortada, corte el material spline exceso que quedo después del último lado del estrecho que instalo.

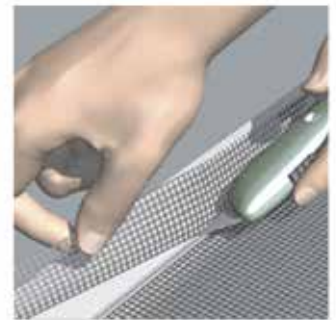

Ahora está listo para instalar de nuevo su puerta y gozar su nueva VisiScreen por muchos años..