

Thank you for selecting JELD-WEN products. Verify that all parts of the shelf kit are present and undamaged before installation.

SAFETY AND HANDLING

- Read and fully understand ALL manufacturers' instructions before beginning.
- Wear protective gear (e.g. safety glasses, gloves, etc.).
- For proper adhesion, only apply to the door when conditions are dry and at least 50°F. Move the door into favorable conditions if necessary.

IF INJURY OCCURS, IMMEDIATELY SEEK MEDICAL ATTENTION!

KIT INCLUDES

One shelf (with adhesive tape pre-installed)

NEEDED TOOLS AND MATERIALS

- Padded flat surface (optional)
- Tape measure
- Pencil
- Finishing supplies
- Clean towels
- Isopropyl alcohol

For best results, finish door and shelf prior to installation (if not already finished) according to JELD-WEN finishing instructions found at www.jeld-wen.com. If applying the shelf to a door that is already finished, verify the finish is in good condition before applying shelf. Re-finish the door if necessary.

PREPARE SURFACE

1. The shelf can be installed on the door with the door either vertical or horizontal. Installation may be easiest if the door is layed on a flat padded work surface with exterior side facing up.
2. Clean the entire surface as shown in the image to the right where the shelf will be installed. Use a clean towel and a 50% Isopropyl alcohol, 50% water solution and let dry.


POSITION SHELF

Center shelf vertically and horizontally on the cleaned surface and lightly trace each corner of shelf on the door.

APPLY SHELF

1. Remove the backing paper from the pre-installed adhesive tape. Once the tape adheres to the door, it cannot be moved. Make sure it is in the correct position before making contact with the door surface.
2. Align the shelf with the marks on the door and press the shelf firmly into place and hold for 15 seconds. Do not disturb for 72 hours.

Note! The shelf is decorative only and not designed to support weight.

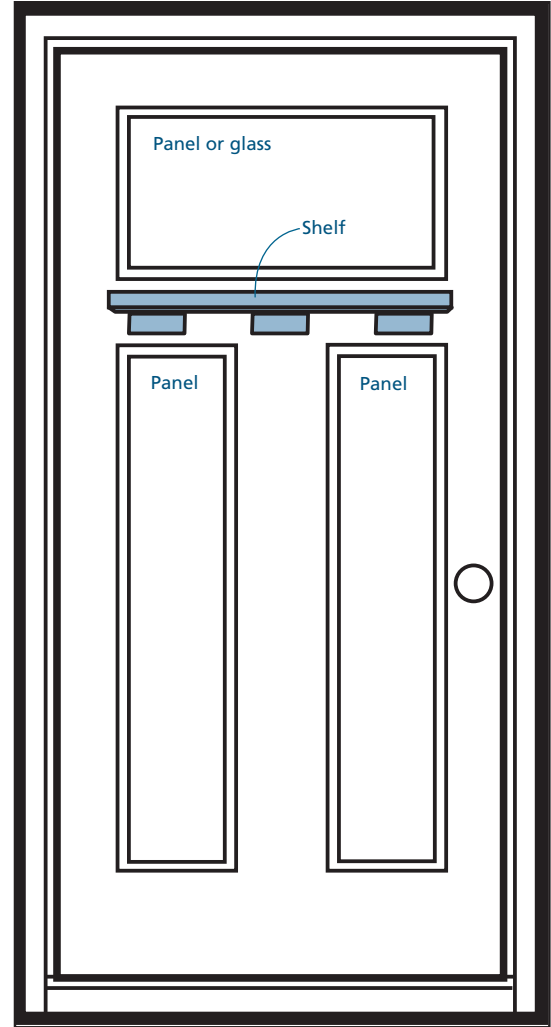

Please visit jeld-wen.com for finishing instructions, warranty and care and maintenance information.

Thank you for choosing



Gracias por seleccionar los productos JELD-WEN. Revise antes de la instalación que todas las partes del juego de repisa estén incluidas y que no se hayan dañado.

SEGURIDAD Y MANEJO

- Lea y entienda perfectamente TODAS las instrucciones del fabricante antes de comenzar.
- Use equipo de protección (como gafas de seguridad, guantes, etc.).
- Para una buena adhesión, aplíquela a la puerta cuando el ambiente esté seco y al menos a 50°F. Si es necesario, lleve la puerta a otro sitio en el que haya condiciones favorables.

¡SI OCURRE UNA LESIÓN, BUSQUE AYUDA MÉDICA DE INMEDIATO!

EL JUEGO CONTIENE

Una repisa (con cinta adhesiva previamente colocada)

LAS HERRAMIENTAS Y LOS MATERIALES NECESARIOS

- Superficie plana acolchada (opcional)
- Cinta de medir
- Lápiz
- Suministros para acabado
- Toallitas limpias
- Alcohol isopropílico

Para obtener los mejores resultados, dé el acabado a la puerta y a la repisa antes de instalarlas (si no venían ya con acabado), siguiendo las instrucciones de acabado de JELD-WEN que se encuentran en www.jeld-wen.com. Si está instalando la repisa en una puerta que ya tiene el acabado, revise que el acabado esté en buenas condiciones antes de instalar la repisa. Vuelva a dar el acabado a la puerta si es necesario.

PREPARE LA SUPERFICIE

1. La repisa se puede instalar en la puerta estando la puerta en posición vertical u horizontal. La instalación quizá sea más fácil si la puerta está acostada en una superficie de trabajo plana y acolchada, con el lado exterior viendo hacia arriba.
2. Limpie la superficie completa, como se muestra en la imagen de la derecha, donde se va a instalar la repisa. Use una toallita limpia y una solución de 50% de alcohol isopropílico y 50% de agua, y deje secar.

MARQUE LA POSICIÓN DE LA REPISA

Centre la repisa vertical y horizontalmente sobre la superficie limpia y marque suavemente en la puerta, con el lápiz, las cuatro esquinas de la repisa.

ADHIERA LA REPISA

1. Retire el papel protector de la cinta adhesiva previamente colocada. Una vez que la cinta se adhiera a la puerta, no se podrá volver a quitar. Cuide que esté en la posición correcta antes de hacer contacto con la superficie de la puerta.
2. Alinee la repisa con las marcas de lápiz hechas en la puerta y presione la repisa firmemente por 15 segundos para que se adhiera. No las toque por 72 horas.

¡AVISO! La repisa es decorativa únicamente y no está diseñada para soportar peso.

Por favor visite jeld-wen.com/resources para consultar las instrucciones de acabado, la garantía y la información de cuidado y mantenimiento.

Gracias por escoger



© 2013 JELD-WEN, inc. Esta publicación y su contenido son propiedad de JELD-WEN, inc. y están protegidos por la Ley de Derechos de Autor de EE.UU. y otras leyes de propiedad intelectual. Todas las marcas comerciales, marcas de servicio, logotipos y similares (ya sean registradas o no) son propiedad de JELD-WEN, inc. u otros, o están controlados por ellos.

Queda prohibido el uso no autorizado o el duplicado de la propiedad intelectual de JELD-WEN.

JELD-WEN se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso. Por favor busque información actualizada en nuestra página web, jeld-wen.com.

