


R93K

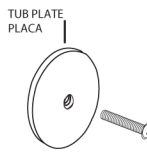

INSTRUCTIONS:

1. Remove old overflow plate.
2. Install new faceplate using screw provided.
3. Remove old drain body using plier handles or similar tool.
4. Apply Teflon™ tape to strainer body.
5. Making sure threads are clear of debris, screw in new drain body.



INSTRUCCIONES:

1. Quitar la placa usada del rebosadero.
2. Instale la placa nueva usando el tornillo provisto.
3. Desaloje el cuerpo del desagüe usando pinzas para manijaso una herramienta semejante.
4. Aplique cinta Teflon™ en el cuerpo del filtro.
5. Asegúrese que las roscas estén limpias, atornille el cuerpo nuevo del desagüe.



Use 1-1/2 x 1-1/4 in. Adapter as needed



Utilice un adaptador de 1-1 / 2 x 1-1 / 4 pulg según sea necesario