
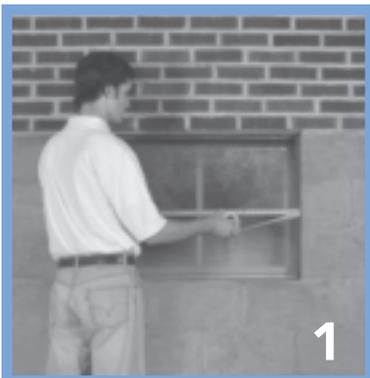


EASY TO INSTALL

GuardWise™


Basement Windows by Pittsburgh Corning

INSTRUCCIONES
EN ESPAÑOL
AL REVERSO

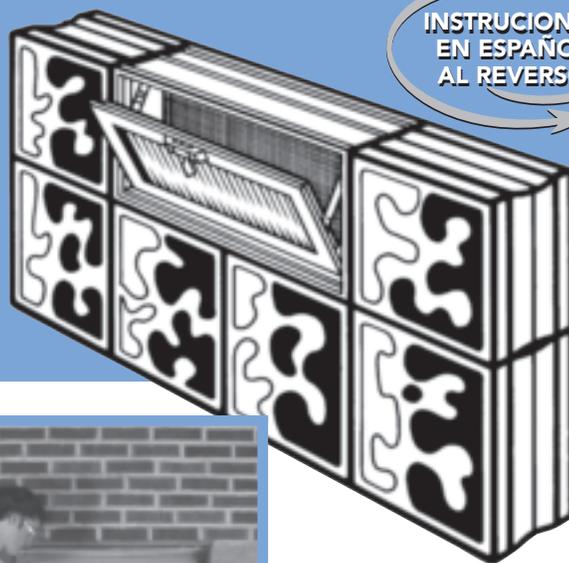


1

To make sure your new window will fit properly, measure the window opening as if the frame were already removed. You will need a space of approximately ¼" to 1" all the way around the perimeter for mortar.

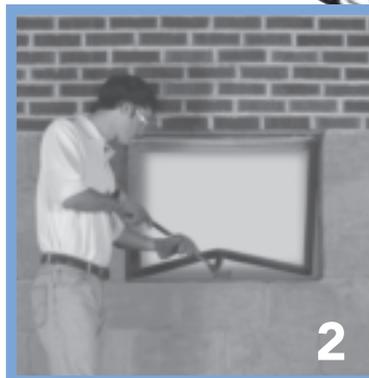


2

Remove the window sash and then remove the window frame by bending the top and bottom in toward the center or by cutting it. Remove the old mortar sill if necessary.

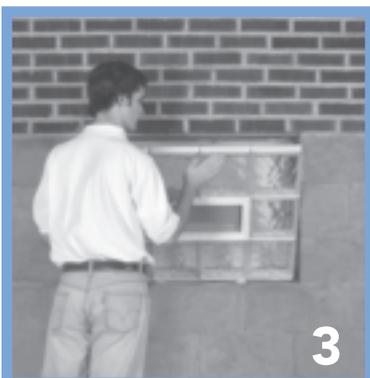


3

Set the new window into place on top of 2 wedges, check that it is plumb and level, then secure it with 2 wedges at the top. If you are installing a vented window, the vent latch should be located on the inside at the top.

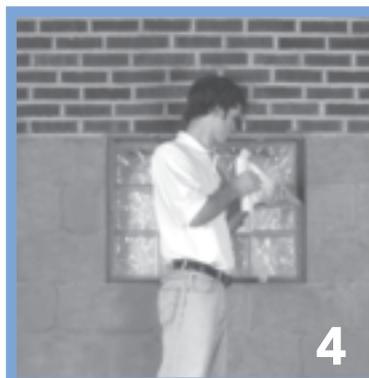

4

Mix the mortar according to the instructions on the bag. Apply the mortar around the perimeter using a grout bag or a trowel. Make sure the joints are completely full.

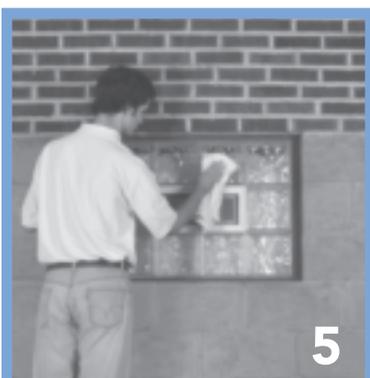

5

When the mortar begins to set, remove the wedges, fill the holes, smooth the joints with a trowel and clean the glass with a cloth.

These are general instructions, due to variations in window construction your installation may differ.

Tools & Materials List

- Safety Goggles
- Work Gloves
- Tape Measure
- Hammer
- Pry Bar
- Stiff Brush
- Wood Wedges
- Level
- Pre-mix Mortar
- Clean Water
- Trowel
- Bucket
- Grout Bag
- Clean Cloth

Quality Guaranteed

10-Year limited warranty against manufacturing defects

Thick, Break-Resistant Glass

Enhances home security

Thermal Efficiency

Reduces energy costs and helps keep homes comfortable

Privacy With Natural Light

Brightens rooms and eliminates the need for curtains

Efficient Sound Barrier

Reduces noise from outside and helps keep homes quiet



Versatile Window Solution

The ideal basement replacement window. Great for bathrooms, kitchens, garages, door sidelights.

FÁCIL DE INSTALAR


GuardWise™

Basement Windows by Pittsburgh Corning

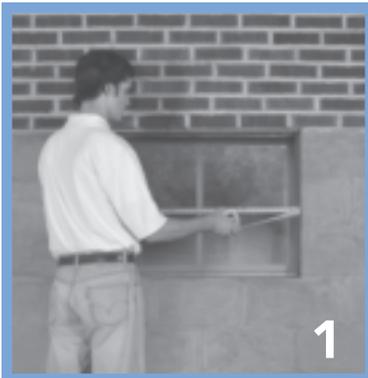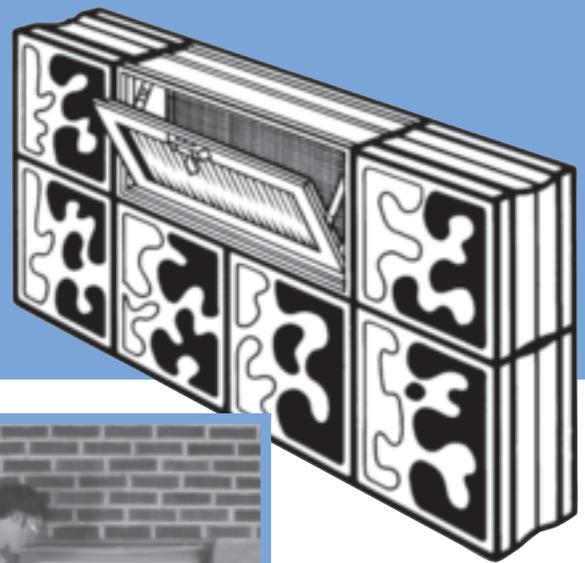


1

Para verificar que la nueva ventana quedará bien, mida la abertura como si el marco ya se hubiera retirado. Para el mortero se necesita dejar un espacio de entre 1/4" y 1", aproximadamente, en todo el perímetro de la abertura.

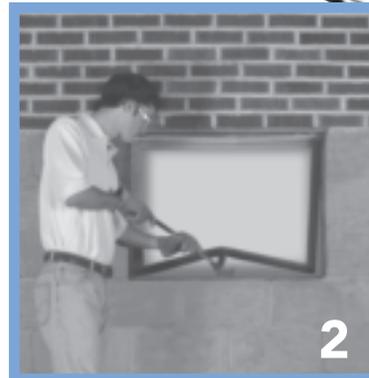


2

Retire la hoja de la ventana y después el marco, ya sea torciendo hacia adentro las partes superior e inferior, o bien cortándolo. Retire el viejo soporte de mortero, en caso necesario.

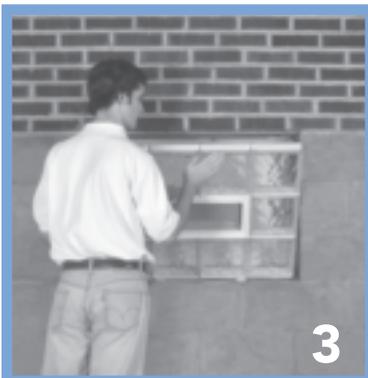


3

Coloque la nueva ventana en su lugar, encima de dos cuñas. Verifique que esté a plomo y a nivel, y después asegúrela con dos cuñas en la parte superior. En caso de instalar una ventana con ventilación, el pasador debe quedar hacia el interior y en la parte superior.

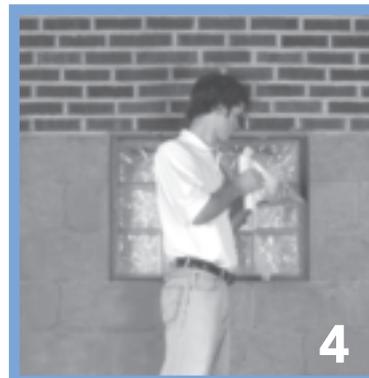

4

Mezcle el mortero según las instrucciones que aparecen en la bolsa. Aplique el mortero en el perímetro con una bolsa para lechada o con una paleta. Asegúrese de que las juntas queden totalmente llenas.

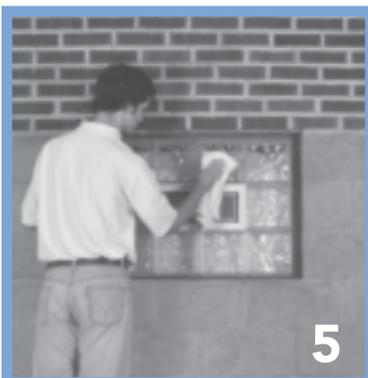

5

Cuando el mortero comience a fraguarse, retire las cuñas, llene los agujeros, alise las juntas con una paleta y limpie el vidrio con un paño.

Estas instrucciones son de carácter general. Según la construcción de la ventana, la instalación podrá variar en su caso.

Herramientas y materiales

- Gafas protectoras
- Guantes de trabajo
- Cinta métrica
- Martillo
- Barreta
- Cepillo duro
- Cuñas de madera
- Nivel
- Mortero premezcla
- Agua limpia
- Paleta
- Cubeta
- Bolsa para lechada
- Paño limpio

Calidad garantizada

Garantía limitada de 10 años contra defectos de fabricación

Vidrio grueso, resistente a roturas

Para un hogar más seguro

Eficiencia térmica

Se economiza energía y se mantiene el hogar cómodo

Privacidad con luz natural

Se iluminan los cuartos, sin necesidad de cortinas

Barrera eficaz contra el sonido

Se reduce la penetración del ruido, para mayor tranquilidad en el hogar

Versatilidad para todo el hogar

La ventana de repuesto ideal

Magnífica para el baño, la cocina, el garaje, la entrada