


Solid Surface Installation:

- Measure and mark rod bracket holes at location provided. Secure each rod bracket with two rod bracket screws (#8 x 0.75 in.).
- Install closet rod into bracket.

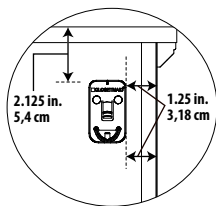

Installation sur une surface solide:

- Mesurer et marquer l'emplacement des trous du support de tige aux endroits désirés. Fixer chaque support de tige avec deux vis à support de tige (n° 8 x 1,91 cm).
- Installer les tiges de garde-robe sur les supports

Instalación en superficies sólidas:

- Mida y marque los agujeros del soporte de barra en la ubicación indicada. Fije cada soporte de barra con dos tornillos para el soporte de barra (No. 8 x 1,91 cm).
- Instale la barra del clóset en el soporte.



Drywall Installation:

- Measure and mark rod bracket hole locations.
- Drill 0.25 in. holes at marked locations. Insert wall anchor and secure each rod bracket to wall with wall screws (#10 x 1.5 in.).
- Install closet rod into bracket.

Installation sur cloison sèche:

- Mesurer et marquer l'emplacement des trous du support de tige aux endroits désirés.
- Perçer des trous de 0,64 cm aux endroits indiqués sur le mur. Insérer une douille d'ancrage trou et fixer le chaque support à tige à l'aide d'une vis murale (n° 10 x 3,81 cm).
- Installer les tiges de garde-robe sur les supports.

Instalación en muro seco:

- Mida y marque las ubicaciones de los agujeros del soporte de barra.
- Perfore agujeros de 0,64 cm en las ubicaciones marcadas. Inserte un tarugo de pared y fije cada soporte de barra a la pared con tornillos de pared (No. 10 x 3,81 cm).
- Instale la barra del clóset en el soporte.