



IMPERIAL MATCHSTICK CORD FREE ROLL-UP

Dear customer:

The product you have purchased has been engineered and manufactured to the highest standards of quality and performance.



Please read the instruction sheet carefully before installing your new shade.

Estimado Consumidor:

El producto que ha adquirido ha sido diseñado y fabricado con los más altos estándares de calidad y rendimiento.

Lea atentamente la hoja de instrucciones antes de instalar su nuevo persiana.

PACKAGE INCLUDES




HARDWARE

| Width (in) | 36in | 48in | 60in | 72in | 96in |
|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Width (cm) | 91.4cm | 121.9cm | 152.4cm | 182.9cm | 243.8cm |
| A. Eye hook | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| B. Fastener | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |


TOOLS NEEDED

1. Tape Measure
2. Drill & 1/16" bit
3. Pliers
4. Pencil

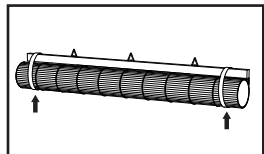


1. HOW TO INSTALL



Before installing make sure shade is fully rolled up and secured. For easier installation do not remove shrink wrap packaging ties until finished.

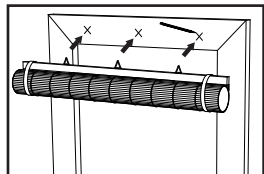

INSIDE MOUNT
Montaje interior




OUTSIDE MOUNT
Montaje exterior

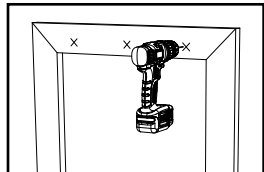


2. POSITION SHADE

Make sure your marks for the screw holes are level or at least the same distance from the top of the window. For best accuracy, measure the distance with a tape measure.




3. INSTALL EYE HOOKS

Drill 1/16" pilot holes at the X marks, insert eye hooks and tighten. If necessary, use pliers to tighten.

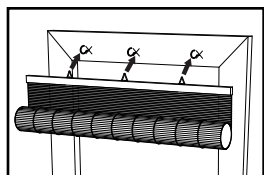

4. HANG THE SHADE

To hang the shade, simply hook the mounting eyelets over the eye hooks.

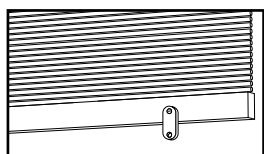

WIND TIE DOWN (only on certain sizes)

Attach with bungee cord or rope to secure.

HERRAJES

| Anchura (in) | 36in | 48in | 60in | 72in | 96in |
|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Anchura (cm) | 91.4cm | 121.9cm | 152.4cm | 182.9cm | 243.8cm |
| A. Eye hook | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| B. Fastener | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |


HERRAMIENTAS NECESARIAS:

1. Cinta Métrica
2. Taladro & 1/16" broca
3. Alicates
4. Lápiz


1. CÓMO INSTALAR

Antes de la instalación, asegúrese de que la persiana esté completamente enrollada y asegurada. Para una instalación más fácil, no elimine los empaques de envoltura retráctil hasta que terminen.

INSIDE MOUNT
Montaje interior



OUTSIDE MOUNT
Montaje exterior



2. POSICIÓN DE PERSIANA

Asegúrese de que sus marcas para los orificios para tornillos estén niveladas o al menos a la misma distancia de la parte superior de la ventana. Para una mejor precisión, mida la distancia con una cinta métrica.

3. INSTALAR LOS GANCHOS DE OJO

Perfore orificios de 1/16" en las marcas x, inserte los ganchos de ojo y apriételos, si es necesario, use alicates para apretarlos.

4. CUELGUE LA PERSIANA

Para colgar la persiana, simplemente enganche los ojales de montaje sobre los ganchos de ojo.

VIENTO ATAR ABAJO (solo ciertos tamaños)

Coloque el cordón o la cuerda del bungee para asegurar.

Model #
1108117 1108113
1108118 1108114
1108119 1108115
1108120
1108121
1108122
1108123
1108124
1108125
1108126
1108111
1108112
03192019-V1




IMPERIAL MATCHSTICK CORD FREE ROLL-UP

Step 1

Gently hook the fasteners to the thick weaving threads on the backside of the shade.

Enganche los sujetadores a los hilos tejidos grueso en la parte posterior de la persiana

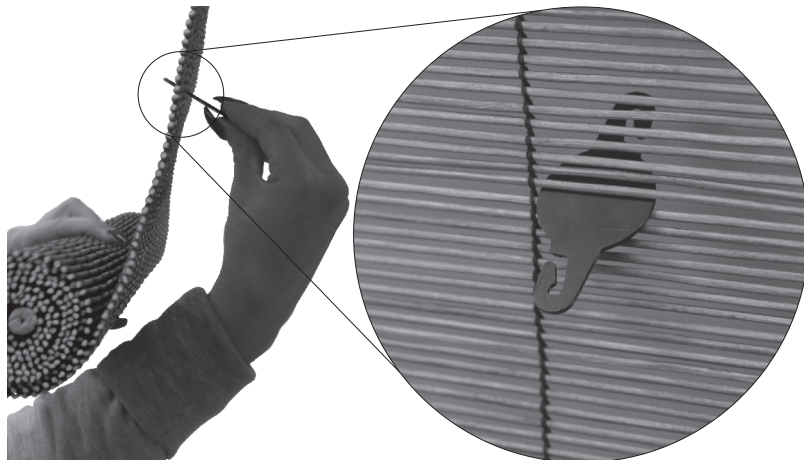


Side View/ Vista Lateral

Front View/ Vista Frontal

Step 2

Roll up shade until fasteners appear on the front of the shade.


Enrolle la persiana hasta que los sujetadores estén en la parte delantera de la persiana.

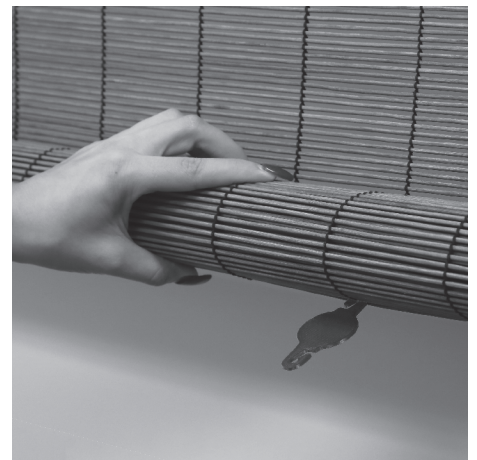

Step 3

Hook the fasteners to the same thick threads on the front side of the shade.


Enganche los sujetadores a la mismos hilos grueso en el parte frontal de la persiana.

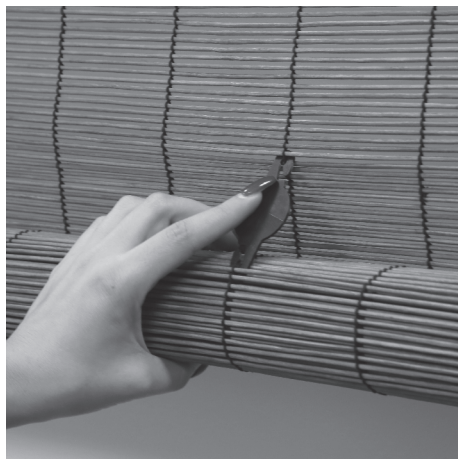

Step 4

Repeat until all fasteners are secure and level.

Repita hasta que todos los sujetadores estén seguros y nivelados.

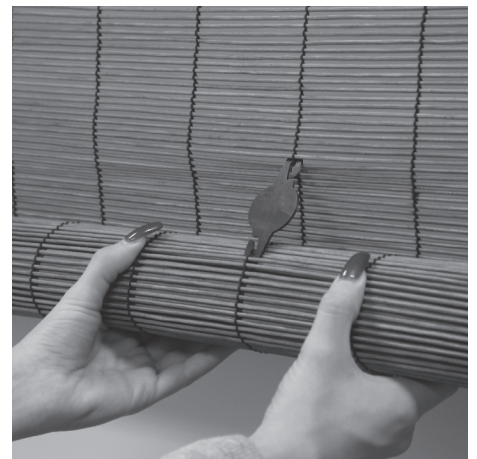

Attention: To ensure shade hangs level place the fasteners on the same slat row, use all included Fasteners.
Atención: para garantizar que las persianas estén niveladas, coloque los sujetadores en la misma fila de listones, use todos los sujetadores incluidos.

Model #
1108117 1108113
1108118 1108114
1108119 1108115
1108120
1108121
1108122
1108123
1108124
1108125
1108126
1108111
1108112
03192019-V1

**For assistance with installation or replacement parts
please contact customer support
Email: lhicustomersupport@lewishymaninc.com
Phone: 1(800) 860-1677**