

ARNOLD



WHEEL BOLTS

**PERNOS
DE RUEDAS**

UNIVERSAL

**FOR WHEELS WITH
1/2" DIAMETER
HUB**

**WHEEL HUB
1-1/8" TO 2" LONG**

PARA RUEDAS CON
CUBO DE 12.7 mm
DE DIÁMETRO

CUBO DE RUEDA DE
27 mm A 50.8 mm
DE LARGO

ASB-225

ASB-225

WHEEL BOLTS

FOR WHEELS WITH 1/2" DIAMETER HUB
WHEEL HUB 1-1/8" TO 2" LONG

⚠ CAUTION:

Disconnect spark plug wire before working on mower. Be certain engine is cold.

HOW TO INSTALL:

1. Remove old axle bolt (goes through center of wheel).
2. Assemble new parts as shown below.
3. Be sure wheel bearings run free after assembly.
4. Reconnect spark plug wire.

For more details, refer to the installation instructions in your product owner's manual.

PERNOS DE RUEDAS

PARA RUEDAS CON CUBO DE 12.7 mm DE DIÁMETRO
CUBO DE RUEDA DE 27 mm A 50.8 mm DE LARGO


⚠ PRECAUCIÓN:

Desconecte el cable de bujía antes de trabajar en el cortacésped. Asegúrese de que el motor esté frío.

CÓMO INSTALAR:

1. Quitar el perno de eje viejo (pasa a través del centro de la rueda).
2. Montar las piezas nuevas según se muestra a continuación.
3. Asegurarse de que los cojinetes de la rueda se deslizan bien después de armar.
4. Reconecte el cable de bujía.

Para obtener más detalles, consulte las instrucciones de instalación en su manual de usuario del producto.

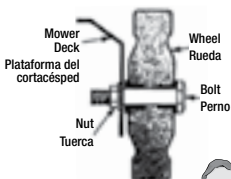

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS:



Socket Wrench
Llave de cubo



Box Wrench
Llave de caja



www.arnoldparts.com

CHECK OUT OUR ONLINE HOW-TO VIDEOS AND TAKE THE GUESSWORK OUT OF EQUIPMENT MAINTENANCE!

¡CONOZCA NUESTROS VIDEOS DE INFORMACIÓN PRÁCTICA EN LÍNEA Y LIBRESE DE LAS DUDAS SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO!

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos

⚠ **AVERTISSEMENT:** Potentiellement cancérigène et reprotoxique

www.P65Warnings.ca.gov

ARNOLD

305 Mansfield Ave.
Shelby, OH 44875
www.arnoldparts.com

MADE IN CHINA

645-79875A



0 37049 91354 1