


Grisham Bros.

Installation Instructions

For Questions Concerning This Product, Phone 1-800-647-6736

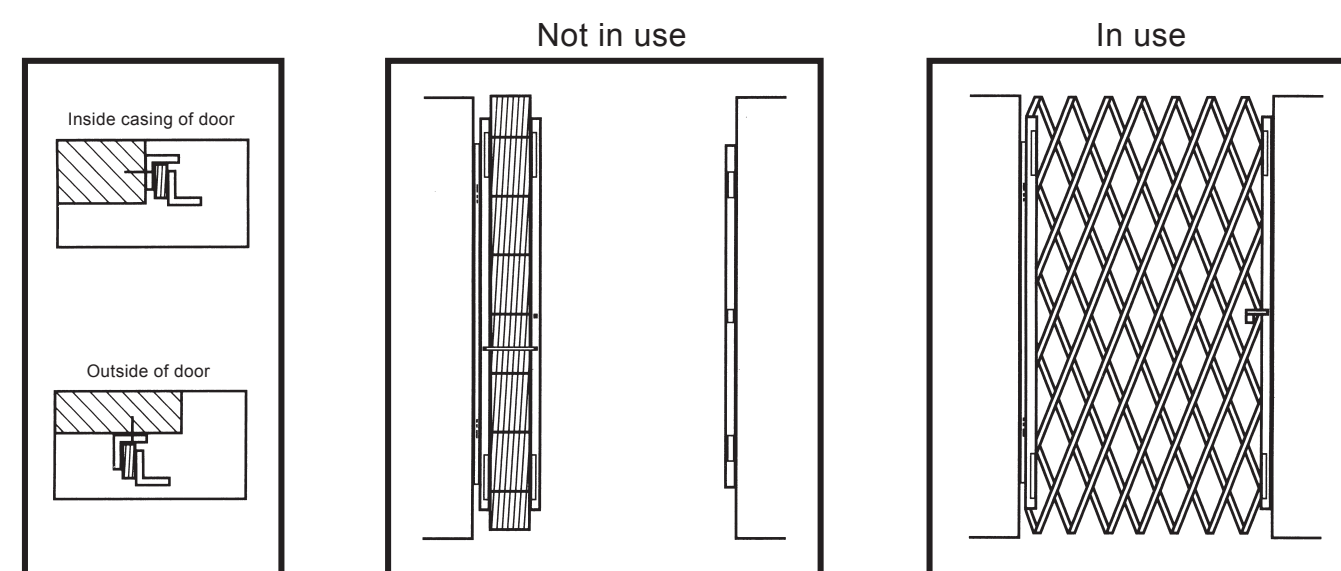


This gate can be installed inside the casing of the door or outside the door, see above. It will pivot out of the way when not in use. The gate can be mounted on the left or right. Simply turn the gate upside down to mount on the opposite side.

- 1** Position folded gate against the doorframe where you intend to mount it. Gate can be propped up on blocks if necessary.
- 2** Mark the mounting surface through the holes in the hinge bar with a pen or pencil.
For mounting into:
Wood: use 5/16" x 3" one-way lag screws (provided)
Steel: drill and tap for 5/16" x 1" bolts
Brick or Concrete: 5/16" x 3" one-way lag screws (provided)
- 3** Drill appropriate size holes in the mounting surface.
- 4** Mount the gate by inserting the screws through the hinge bar.
- 5** Stretch the gate across the opening. Line up the locking bar on the opposite side so that the padlock hole in the gate and the padlock hole in the locking bar match.
- 6** Mark through the mounting holes of the locking bar with a pen or pencil.
- 7** Drill holes and insert the screws to mount the locking bar.
- 8** Pull the door into the locking bar and insert a padlock.

Grisham Bros.

Instrucciones de instalación

Para dudas sobre el producto, Teléfono - 1-800-647-6736

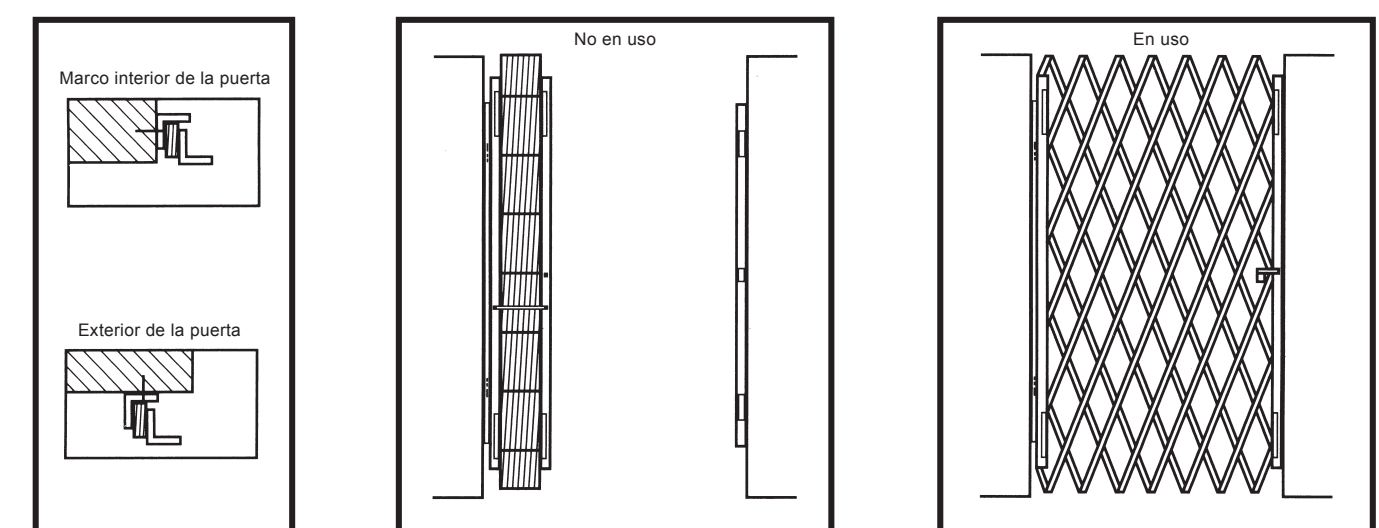

Se puede instalar la puerta en el marco de puerta o en lo exterior de puerta, como lo indicado antes. Se pivota de la ruta cuando no se usa. Se puede montar la puerta en la izquierda o la derecha. Generalmente, debe girar la puerta de arriba abajo para montarla en el lado opuesto.

- 1** Colocar la puerta plegable contra el marco de puerta para montarla. En el caso necesario, se puede apoyar la puerta en los bloques.
- 2** Marcar la superficie de monte por los orificios en la barra de bisagra con pluma o lápiz.
Para monte en:
Madera: debe usar los tornillos de compresión de un vía 5/16" x 3" (ofrecido)
Acero: perforar y pulsar los pernos 5/16" x 1"
Ladrillo u hormigón: tornillos de compresión de un vía 5/16" x 3" (ofrecido)
- 3** Perforar orificios de medida adecuada en la superficie de monte.
- 4** Montar la puerta por insertar los tornillos por la barra de bisagra.
- 5** Estirar la puerta por la apertura. Alinear la barra de bloqueo en el lado opuesto para que el orificio de candado en la puerta coincide al orificio de candado en la barra de bloqueo.
- 6** Marcar por los orificios de monte de barra de bloqueo con pluma o lápiz.
- 7** Perforar los orificios e insertar los tornillos para montar la barra de bloqueo.
- 8** Empujar la puerta en la barra de bloqueo e insertar un candado.