



# GENERAL INSTALLATION INSTRUCTION

TOWEL RING, ROBE HOOK, TISSUE HOLDER (EUROPEAN STYLE)  
SOAP HOLDER, TUMBLER & TOOTH BRUSH HOLDER

## PREPARATION

Tools Required for Assembly: (Not included)


- Pencil
- Electrical drill with 5/16 in. drill bit
- Hammer
- Philips head screwdriver
- Safety glasses




**CAUTION:** Drywall anchors are for drywalls only. Use tile anchors for tile surfaces. (Not included)

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Hold the item (A) up against desired position on wall, and outline the back plate with a pencil. (Fig. 1)

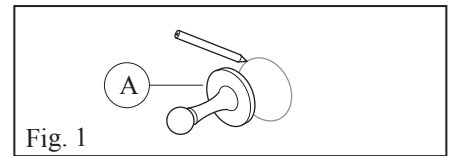


2. Position a mounting bracket (B) in the center of outlined back plate. Use a pencil to mark positioning of the screw holes. (Fig. 2)

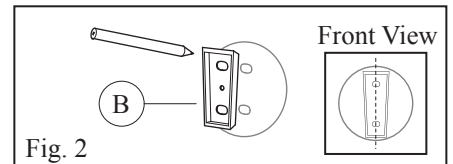


3. Drill 5/16 in. pilot holes into the wall where the drywall anchors (D) will be inserted.


4. Pinch drywall anchors (D) two wings together (Fig. 3), and insert it into the hole horizontally. Tap flush with the wall using a hammer.

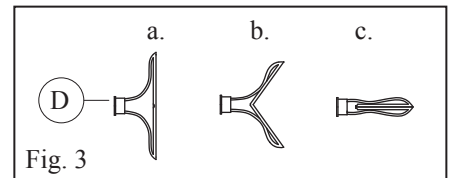


5. Insert the red push pin (E) into the drywall anchors (D) until the wings pop open. (Fig. 4) Then remove the pin. Do not tap the red push pin with hammer.

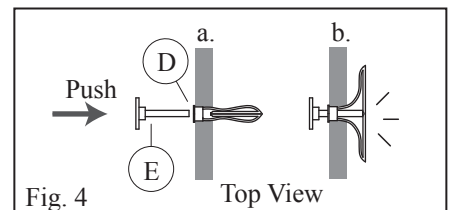

6. Place the mounting bracket (B) over the drywall anchors (D). Insert mounting screws (F) through the bracket and anchors, and then tighten firmly with Philips head screwdriver. (Fig. 5)

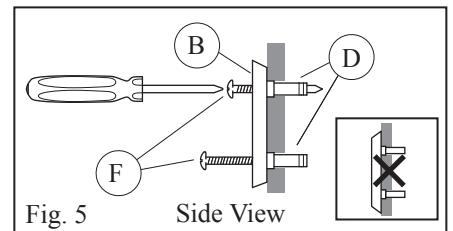

7. Secure the end piece (A) with Allen wrench (G) and set screw (C). (Fig. 6)

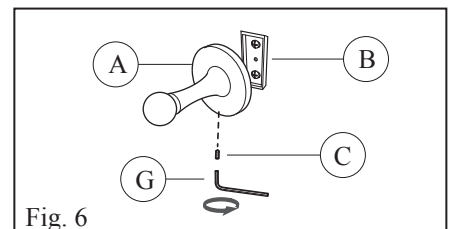

## CARE AND MAINTENANCE

To maintain the beautiful luster finish, please use soft damp cloths when cleaning and never use any cleaning solvents.



# INSTALLATION

ANNEAU PORTE-SERVIETTES, CROCHET À VÊTEMENTS,  
DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE, PORTE-SAVON, PORTE-VERRE ET PORTE-BROSSES À DENTS

## PRÉPARATION

Outils requis pour l'assemblage : (Non compris)

- Crayon
- Marteau
- Perceuse électrique avec un foret de 5/16 po
- Tournevis Phillips
- Lunettes de sécurité



**⚠ MISE EN GARDE :** Les ancrages pour cloison sèche sont pour les cloisons sèches seulement. Utilisez des ancrages de tuile pour les tuiles et les carreaux. (Non compris)

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Maintenez l'article assemblé contre le mur à l'endroit désiré et tracez le contour des plaques d'appui des embouts avec un crayon. (Fig. 1)  
Utilisez un ruban à mesurer et un niveau pour plus de précision.
2. Placez un support de montage (B) au centre d'un des contours de plaque d'appui. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des trous de vis sur le mur. (Fig. 2)
3. Percez des avant-trous de 5/16 po dans le mur où seront insérés les ancrages pour cloison sèche (D).
4. Maintenez les ailettes des ancrages pour cloison sèche (D) ensemble (Fig. 3) et insérez-les horizontalement dans les trous. Tapez sur les ancrages avec un marteau pour les mettre au ras du mur.
5. Insérez la goupille rouge (E) dans les ancrages pour cloison sèche (D) pour ouvrir les ailettes. (Fig. 4)  
Retirez ensuite la goupille. Ne tapez pas sur la goupille rouge avec le marteau.
6. Placez le support de montage (B) sur les ancrages pour cloison sèche (D). Insérez les vis de montage (F) dans le support et les ancrages, puis serrez fermement avec un tournevis Phillips. (Fig. 5)
7. Fixez un embout (A) avec la clé Allen (G) et une vis d'arrêt (C). (Fig. 6)

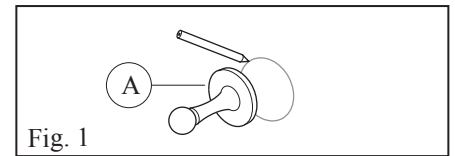


Fig. 1

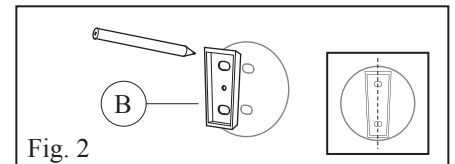


Fig. 2

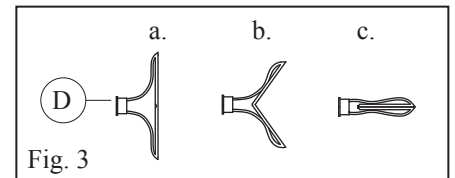


Fig. 3

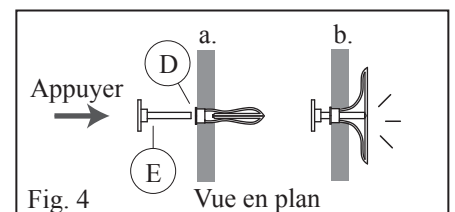


Fig. 4

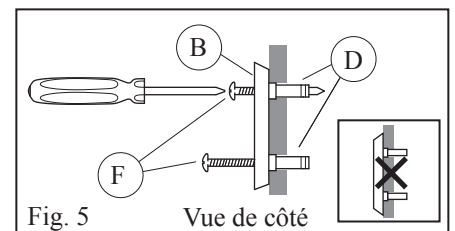


Fig. 5

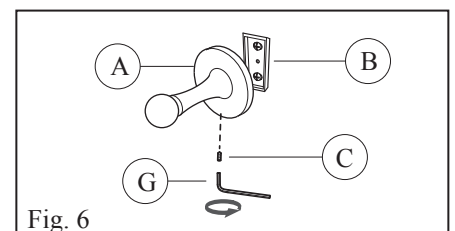


Fig. 6

## ENTRETIEN

Pour préserver l'éclat du fini, veuillez utiliser des chiffons doux et humides pour le nettoyage et ne jamais utiliser de solvant de dégraissage.



# INSTRUCCIONES DE INSTALACION

ANILLO PARA TOALLAS, GANCHO PARA BATAS, PORTAPAPEL HIGIENICO  
JABONERA, VASO Y PORTACEPILLOS DE DIENTES

## PREPARACION

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas):

- Lápiz
- Martillo
- Taladro eléctrico con broca de 5/16 de pulgada



- Destornillador Phillips
- Gafas de seguridad

**PRECAUCIÓN:** Las anclas de expansión para panel de yeso deben utilizarse sólo en paneles de yeso. En superficies de azulejos, utilice anclas de expansión para azulejos (no incluidas).

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Mantenga el artículo ensamblado contra la pared, en la ubicación deseada, y marque con un lápiz el contorno de las placas traseras de las piezas de extremo. (Fig. 1)

Para obtener más precisión, utilice cinta métrica y un nivel.

2. Coloque un soporte de montaje (B) en el centro del contorno de la placa trasera. Utilice un lápiz y marque la posición de los agujeros para los tornillos (Fig. 2).

3. Realice agujeros guía de 5/16 de pulgada en la pared, a fin de insertar las anclas de expansión para panel de yeso (D)

4. Junte las dos aletas del ancla de expansión (D) (Fig. 3) e insértela en el agujero en forma horizontal. Golpéela suavemente con un martillo hasta que esté a ras de la pared.

5. Inserte la clavija de empuje roja (E) en las anclas de expansión (D) hasta que las aletas se abran (Fig. 4). Luego, extraiga la clavija. No golpee la clavija de empuje roja con un martillo.

6. Coloque el soporte de montaje (B) sobre las anclas de expansión para panel de yeso (D). Inserte los tornillos de montaje (F) a través del soporte y de las anclas de expansión, y ajústelos bien con el destornillador Phillips (Fig. 5).

7. Asegure la pieza de extremo (A) con la llave Allen (G) y el tornillo de fijación (C) (Fig. 6).

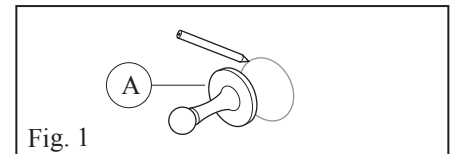


Fig. 1

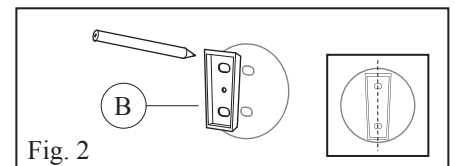


Fig. 2

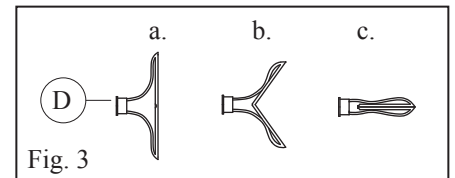


Fig. 3

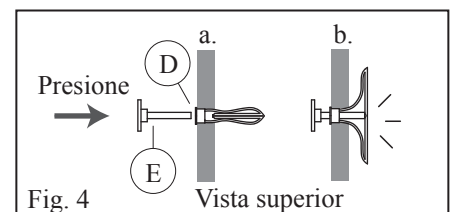


Fig. 4

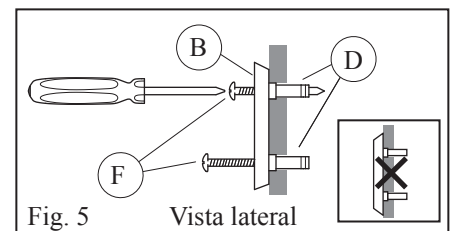


Fig. 5

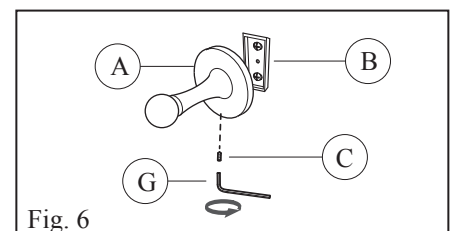


Fig. 6

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para mantener el bello acabado lustroso, límpielo con un paño suave humedecido y nunca utilice solventes de limpieza.