



PEELED AND POLISHED REED CORD FREE ROLL-UP

Dear customer:

The product you have purchased has been engineered and manufactured to the highest standards of quality and performance.



Please read the instruction sheet carefully before installing your new shade.

Estimado Consumidor:

El producto que ha adquirido ha sido diseñado y fabricado con los más altos estándares de calidad y rendimiento.

Lea atentamente la hoja de instrucciones antes de instalar su nuevo persiana.

PACKAGE INCLUDES




HARDWARE

Width (in)	36in	48in	60in	72in	96in
Width (cm)	91.4cm	121.9cm	152.4cm	182.9cm	243.8cm
A. Eye hook	2	3	3	3	5
B. Fastener	2	2	3	3	4


TOOLS NEEDED

1. Tape Measure
2. Drill & 1/16" bit
3. Pliers
4. Pencil

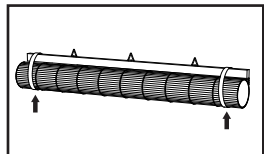


1. HOW TO INSTALL



Before installing make sure shade is fully rolled up and secured. For easier installation do not remove shrink wrap packaging ties until finished.

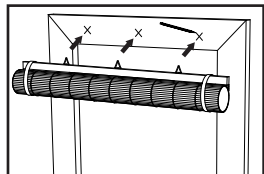

INSIDE MOUNT
Montaje interior




OUTSIDE MOUNT
Montaje exterior

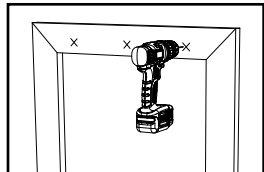


2. POSITION SHADE

Make sure your marks for the screw holes are level or at least the same distance from the top of the window. For best accuracy, measure the distance with a tape measure.

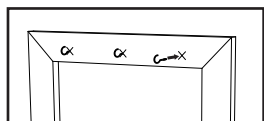


3. INSTALL EYE HOOKS

Drill 1/16" pilot holes at the X marks, insert eye hooks and tighten. If necessary, use pliers to tighten.

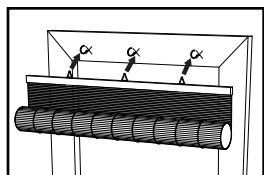

4. HANG THE SHADE

To hang the shade, simply hook the mounting eyelets over the eye hooks.

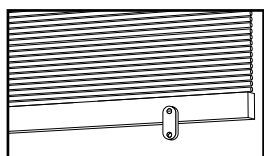

WIND TIE DOWN (only on certain sizes)

Attach with bungie cord or rope to secure.

HERRAJES

Anchura (in)	36in	48in	60in	72in	96in
Anchura (cm)	91.4cm	121.9cm	152.4cm	182.9cm	243.8cm
A. Eye hook	2	3	3	3	5
B. Fastener	2	2	3	3	4


HERRAMIENTAS NECESARIAS:

1. Cinta Métrica
2. Taladro & 1/16" broca
3. Alicates
4. Lápiz

1. CÓMO INSTALAR

Antes de la instalación, asegúrese de que la persiana esté completamente enrollada y asegurada. Para una instalación más fácil, no elimine los empaques de envoltura retráctil hasta que terminen.

INSIDE MOUNT
Montaje interior



OUTSIDE MOUNT
Montaje exterior



2. POSICIÓN DE PERSIANA

Asegúrese de que sus marcas para los orificios para tornillos estén niveladas o al menos a la misma distancia de la parte superior de la ventana. Para una mejor precisión, mida la distancia con una cinta métrica.

3. INSTALAR LOS GANCHOS DE OJO

Perfore orificios de 1/16" en las marcas x, inserte los ganchos de ojo y apriételos, si es necesario, use alicates para apretarlos.

4. CUELGUE LA PERSIANA

Para colgar la persiana, simplemente enganche los ojales de montaje sobre los ganchos de ojo.

VIENTO ATAR ABAJO (solo ciertos tamaños)

Coloque el cordón o la cuerda del bungie para asegurar.

Model #
3360486E
3360606E
3360726E
3370748E
3370760E
3370772E
04172019-V0




PEELED AND POLISHED REED CORD FREE ROLL-UP

Step 1

Gently hook the fasteners to the thicker weaving threads on the backside of the shade.

Enganche los sujetadores a los hilos tejidos grueso en la parte posterior de la persiana

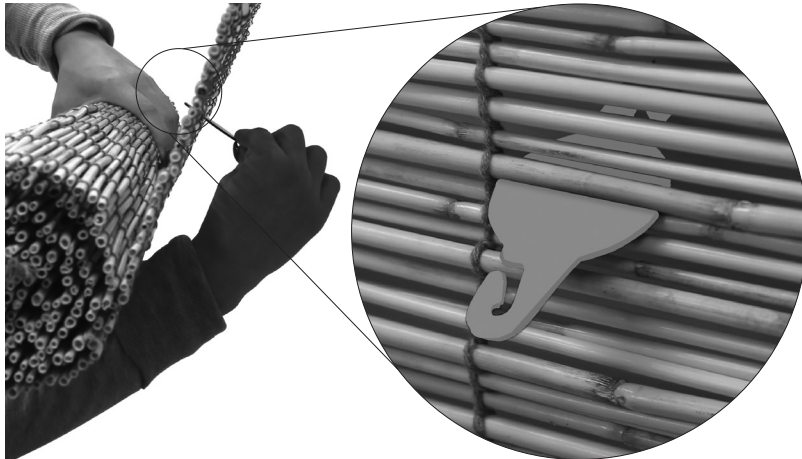


Side View/ Vista Lateral

Front View/ Vista Frontal

Step 2

Roll up shade until fasteners appear on the front of the shade.

Enrolle la persiana hasta que los sujetadores estén en la parte delantera de la persiana.

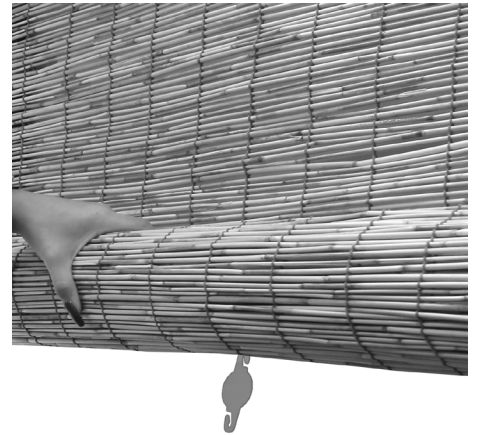

Step 3

Hook the fasteners to the same thick threads on the front side of the shade.


Enganche los sujetadores a la mismos hilos grueso en el parte frontal de la persiana.



Step 4

Repeat until all fasteners are secure and level.

Repita hasta que todos los sujetadores estén seguros y nivelados.

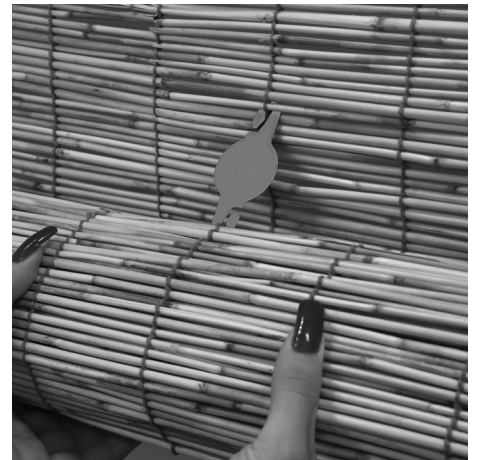

Attention: To ensure shade hangs level place the fasteners on the same slat row.

Atención: Para asegurar que la persiana cuelgue nivelada, asegúrese de que los sujetadores estén conectados en la misma fila de lamas.

Model #
3360486E
3360606E
3360726E
3370748E
3370760E
3370772E
04172019-V0