

ARMOIRE DE CÔTÉ

SIDE CABINET



4313E

1

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

TABLE DES MATIÈRES :

1)	Outils requis.....	2
2)	Liste des pièces.....	3
3)	Installation de la poignée.....	4
4)	Installation du support.....	5
5)	Installation de la pôle.....	5
6)	Assemblage sur l'armoire.....	6

TABLE OF CONTENTS:


1)	Tools needed.....	2
2)	Parts list.....	3
3)	Handle installation.....	4
4)	Support installation	5
5)	Pole installation.....	5
6)	Assembly on cabinet.....	6

OUTILS REQUIS :

- 1) Tournevis à tête carrée #2
- 2) Tournevis à tête Phillips #2
- 3) Cliquet à prise 1/4 po
- 4) Douille hexagonale 1/4 po
- 5) Clé anglaise 1/4 po

TOOLS NEEDED:

- 1) Square #2 screwdriver
- 2) Phillips #2 screwdriver
- 3) 1/4" grip ratchet
- 4) 1/4" hexagonal socket
- 5) 1/4" wrench

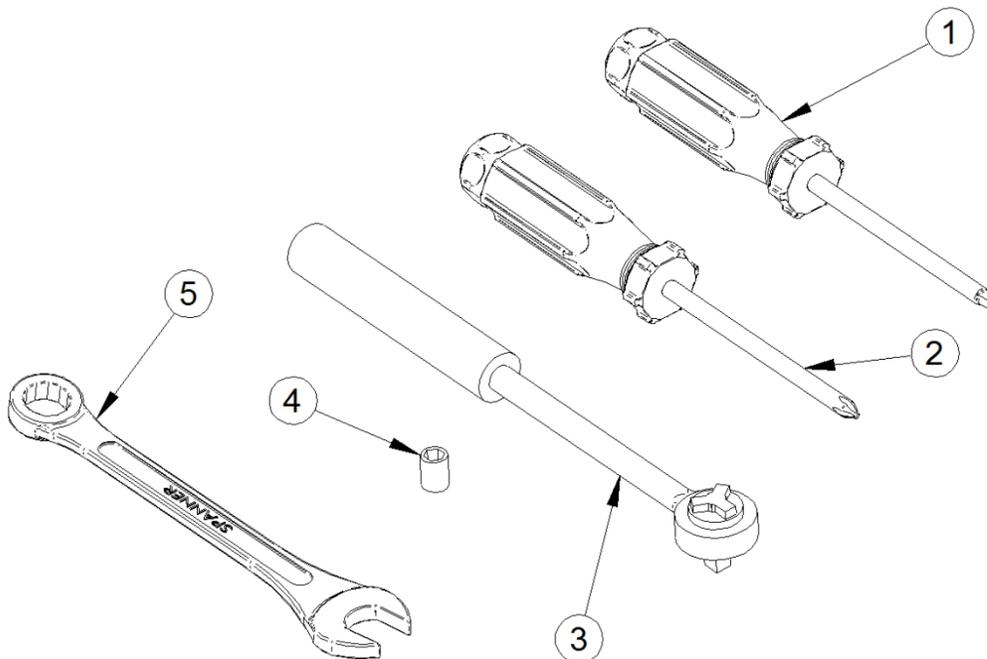


LISTE DES PIÈCES

Avant de commencer, vérifier que tous les articles sont présents en vous référant à la liste de pièces ci-dessous.

PARTS LIST

Before starting, referring to parts list below, check all items are present.

N° ART. / # ITEM	DESCRIPTION	N° PIÈCE / PART #	QTÉ / QTY
1	Pôle / Pole	344-320	1
2	Vis à tête Phillips pour pôle / Phillips head screw for pole	344-320	2
3	Poignée de porte / Door handle	3480	1
4	Vis à métal 1/2 po #8 / Machine screw 1/2" #8	3121	2
5	Écrou 1/4-20 Z.P. / Nut 1/4-20 Z.P.	3080	3
6	Rondelle de blocage 1/4 po / Lock washer 1/4"	3110	3
7	Rondelle large 1 1/4 po / Wide washer 1 1/4"	3106	3
8	Support de côté / Side support	351-620	1
9	Boulon hexagonal 1/4-20 x 3/4 po / Hex nut 1/4-20 x 3/4"	3034	3

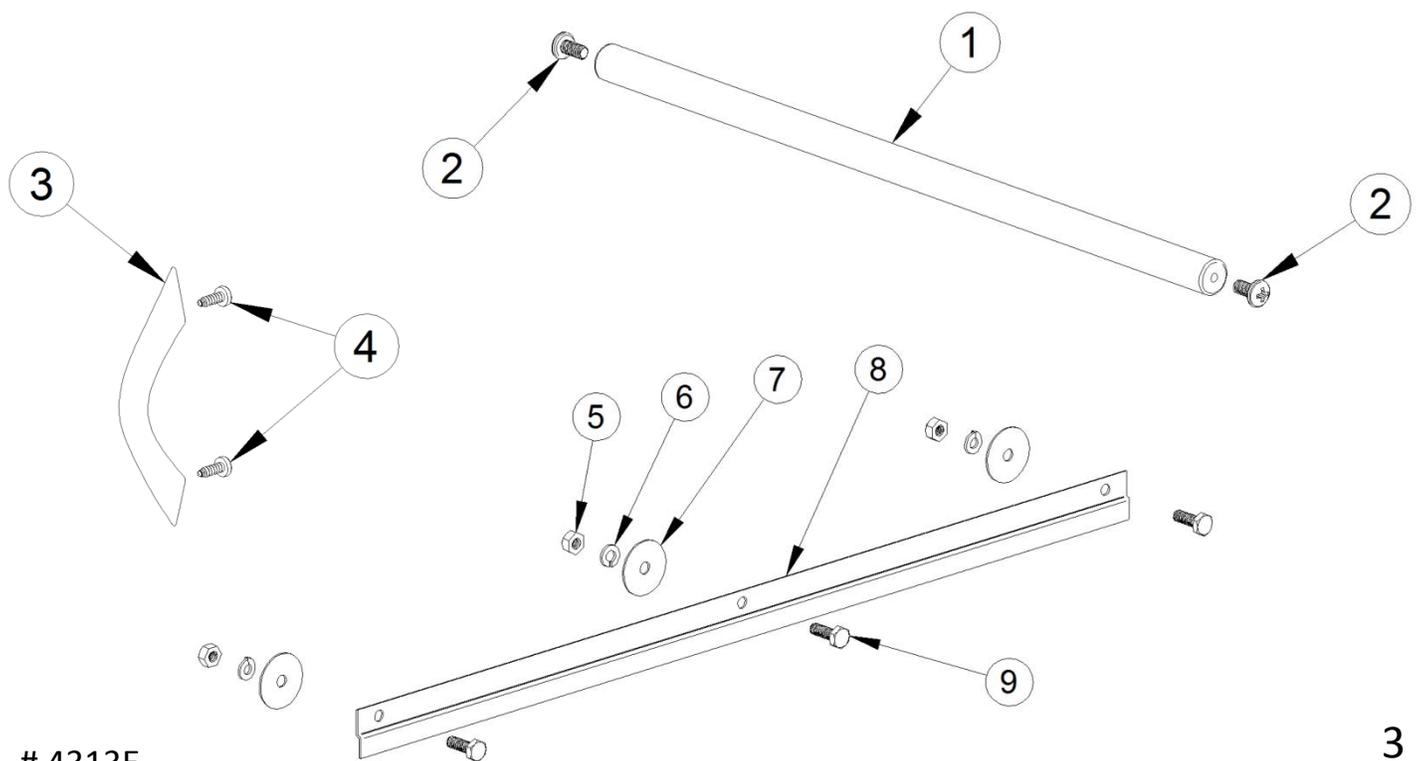


4313E

3


INSTALLATION DE LA POIGNÉE

Installer la poignée de porte (Article 3) avec les vis à métal 1/2 po #8 (Article 4) à l'aide d'un tournevis (Outil 1 ou 2) au choix. (Voir Détail A.)

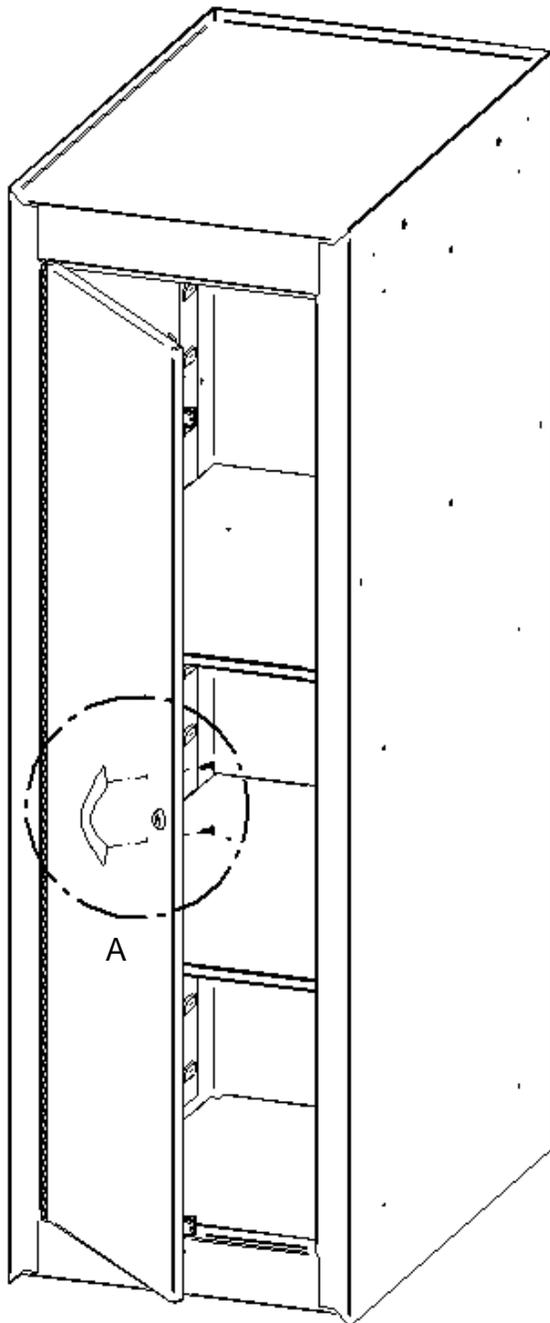

HANDLE INSTALLATION


Install the door handle (Item 3) with 1/2" #8 machine screws (Item 4) using a screwdriver (Tool 1 or 2) of your choice. (See Detail A.)

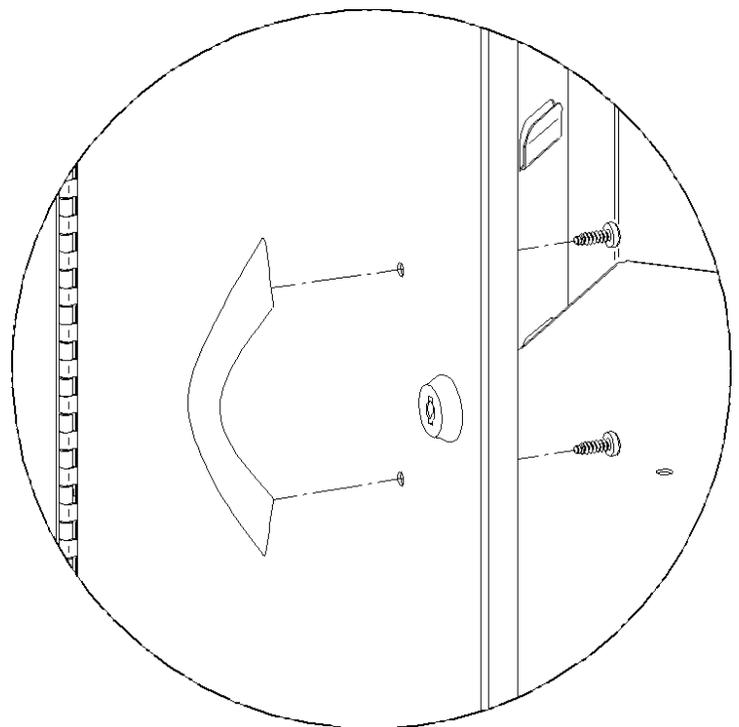

Détail / Detail A


INSTALLATION DU SUPPORT

Installer le support (Article 8) sur l'armoire de côté avec les boulons hexagonaux 1/4-20 x 3/4 po (Article 9) et les rondelles larges 1 1/4 po (Article 7) suivies de rondelles de blocage 1/4 po (Article 6) puis d'écrous 1/4-20 (Article 5) à l'aide des Outils 3, 4 et 5.

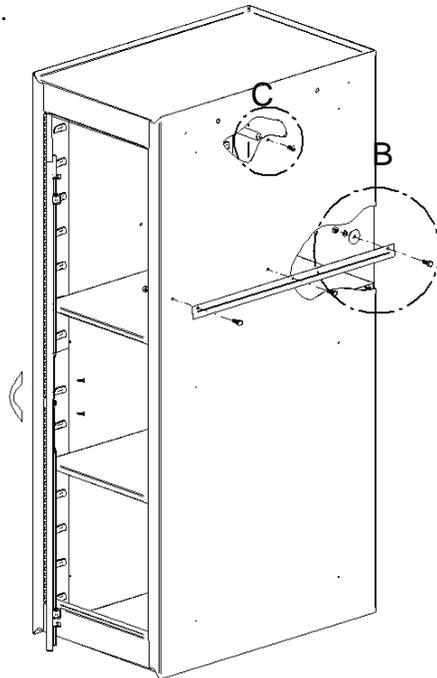

SUPPORT INSTALLATION

Install the support (Item 8) on the side cabinet with 1/4-20 x 3/4" hex nuts (Item 9) and 1 1/4" wide washers (Item 7) followed by 1/4" lock washers (Item 6), then 1/4-20 nuts (Item 5) using Tools 3, 4 and 5.

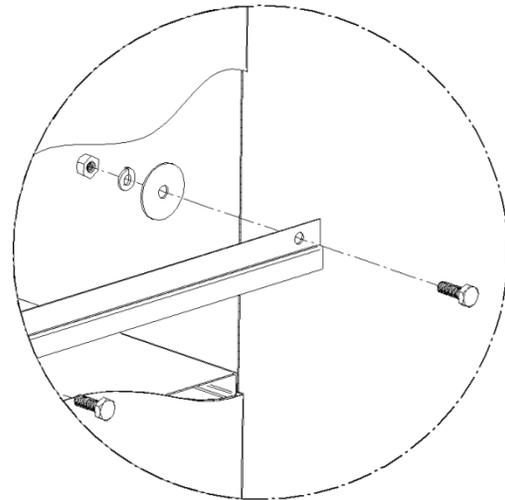


Détail / Detail B

INSTALLATION DE LA PÔLE

Installer la pôle (Article 1) dans l'armoire de côté avec les vis à tête Phillips (Article 2) à l'aide du tournevis à tête Phillips #2 (Outil 2).

POLE INSTALLATION

Install the pole (Item 1) inside the side cabinet with Phillips head screws (Item 2) using the Phillips #2 screwdriver (Tool 2).

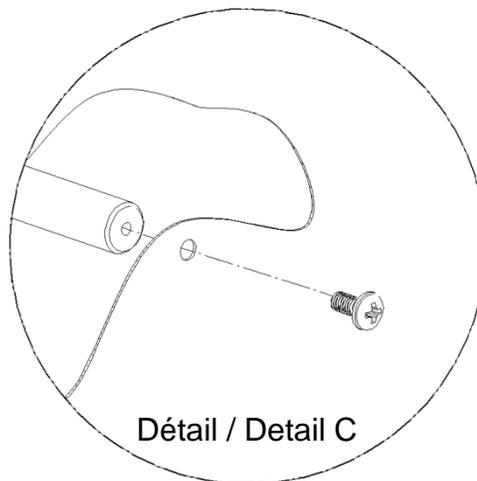

Détail / Detail C

ARMOIRE DE CÔTÉ




SIDE CABINET

ASSEMBLAGE SUR L'ARMOIRE

Asseoir l'armoire de côté sur l'armoire principale.

ASSEMBLY ON CABINET

Seat the side cabinet on the main cabinet.

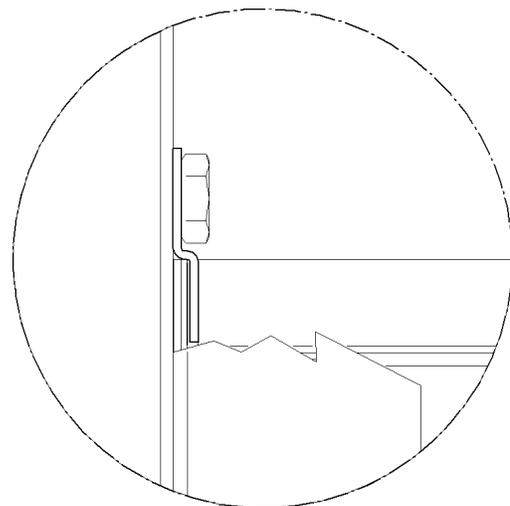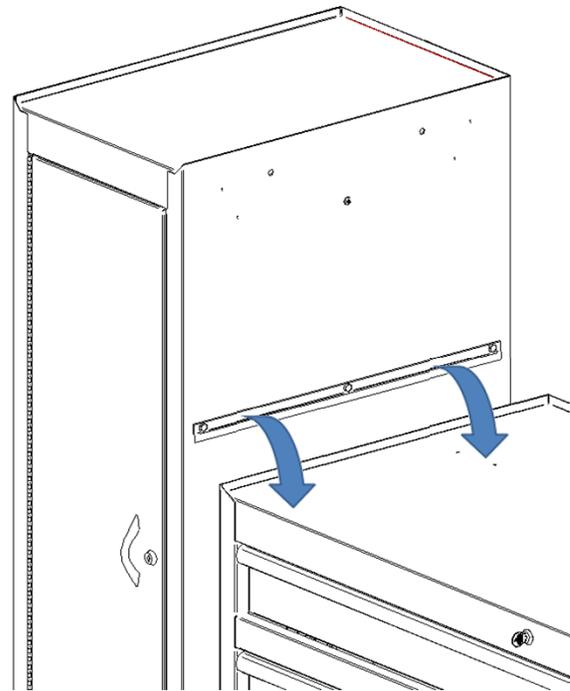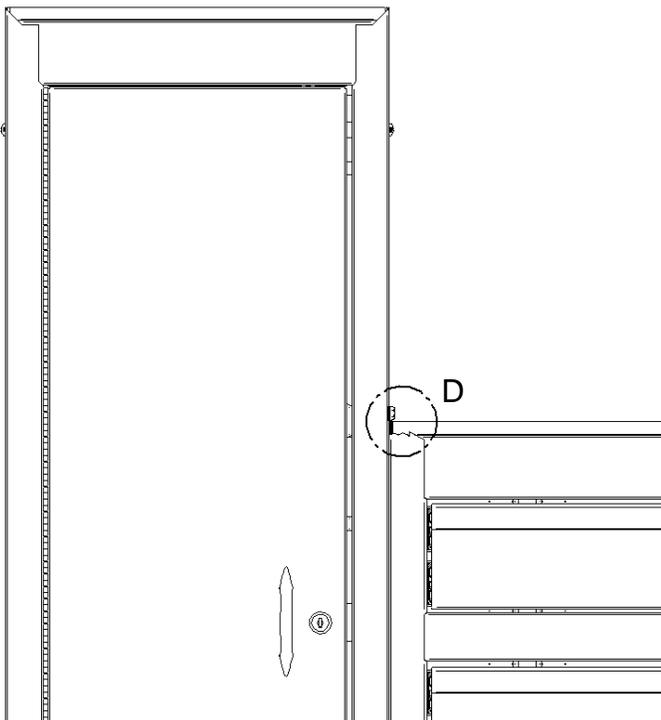

Détail / Detail D