
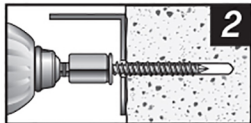


Installation Instructions—Instrucciones de instalación
Read these instructions carefully. Failure to follow these instructions can result in serious personal injury.
Lea cuidadosamente estas instrucciones. Si no sigue estas instrucciones pueden producirse lesiones serias.

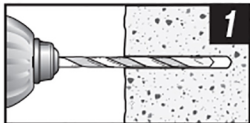

1 Drill using a hammer drill, drill hole 1/4" deeper than anchor embedment.

Taladre con un taladro de percusión un agujero 1/4"
(6.4 mm) más profundo que el empotramiento de anclaje.

2 Drive anchor using a hammer drill with Phillips bit until fully seated.

Introduzca el ancla usando un taladro de percusión con punta Phillips, hasta dejarla bien asentada.

**For faster and easier installation, use a Tapcon®
Condrive® installation tool.**

Para una instalación más fácil y simple, utilice una herramienta Condrive® Tapcon.

Minimum 1" anchor embedment required.

Maximum 1-3/4" anchor embedment.

Se requiere un empotramiento de anclaje mínimo de 1". Máximo empotramiento de anclaje: 1-3/4".

Anchor Diameter <i>Diámetro del ancla</i>	Drill Bit <i>Broca</i>	Phillips Bit <i>Punta Phillips</i>
1/4"	3/16"	#3