

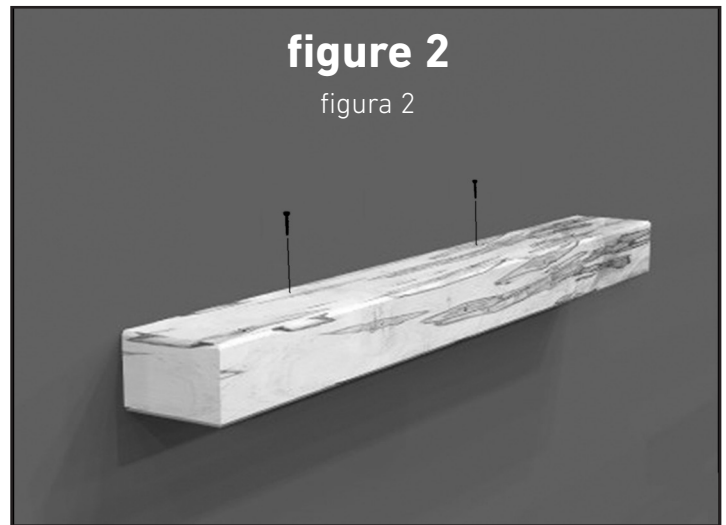
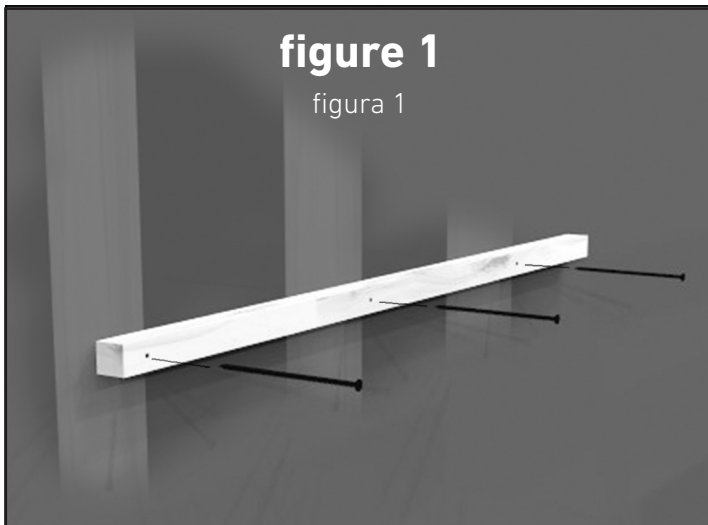
**Included:**

- Mantel (Shelf)
- Wood Mounting Cleat
- (3) 3" Wall screws
- (2) 1" Mantel screws
- Instruction Sheet

**Tools needed:**

- Tape measure
- Stud finder
- Level
- Drill with phillips screw-driver bit, plus 1/8" and 3/16" drill bits
- Pencil

**Please note:** Your mantel may be different than the example pictured, but the install instructions are the same.

**Instructions:**

1. Remove the mounting cleat from inside of mantel by pulling loose (glued in place for shipping).
2. Select the location for the mantel and then mark the location for the mounting cleat-be sure to compensate for the thickness of the mantel's top panel.
3. Use a stud finder to locate (3) studs for the cleat to screw into, as close to the center of the mantel location as possible. Mark locations on the cleat and pre-drill through the cleat using a 3/16" drill bit (it is important to pre-drill through cleat to avoid splitting). Using a level, attach the cleat to the wall studs using the provided 3" wall screws. (figure 1)
4. Once the cleat is secure to your wall studs, place the shelf on the cleat so that it is resting in its final location. Select and mark locations on the back of the mantel for the 1" mantel screws. You want to make sure that the mantel screws will go into the cleat in areas without the wall screws interfering. (figure 2)
5. Remove the mantel and pre-drill holes in the top of the mantel for the wall screws using a 1/8" drill bit.
6. Return the mantel to the cleat and secure it by screwing the (2) mantel screws through your pre-drilled holes into the wood cleat. Note: Make sure the mantel is pushed firmly up against wall before securing with the mantel screws-it may be helpful to have a second set of hands hold the mantel in place while you drive the screws. (figure 2)

# FRENCH

## Instructions tablette de manteau rustique

### Inclus :

- Manteau (tablette)
- Cale de montage en bois
- (3) vis murales de 3 po
- (2) vis cheminée de 1 po
- Feuille d'instructions

### Outils nécessaires :

- Ruban à mesurer
- Détecteur de montant
- Niveau
- Perceuse avec tournevis cruciforme et forets de 1/8 po et de 3/16 po
- Crayon

**Notez s'il vous plaît:** Votre manteau peut être différent de l'exemple de la photo, mais les instructions d'installation sont les mêmes.

### Instructions

1. Retirez la cale de montage de l'intérieur du manteau en la tirant (elle est collée pour le transport).
2. Sélectionnez un emplacement pour le manteau, puis marquez l'emplacement de la cale de montage. Assurez-vous de tenir compte de l'épaisseur du panneau supérieur du manteau.
3. Utilisez un détecteur de montants pour repérer (3) montants sur lesquels vous visserez la cale, aussi près que possible du centre de l'emplacement du manteau. Marquez les emplacements sur la cale et percez-y les avant-trous à l'aide d'un foret de 3/16 po (il est important de percer des avant-trous dans la cale pour éviter de la fendre). À l'aide d'un niveau et des vis murales de 3 po fournies, fixez la cale aux montants de cloison (figure 1).
4. Une fois la cale fixée aux montants de cloison, placez la tablette sur la cale de façon à ce qu'elle repose dans son emplacement final. Sélectionnez et marquez l'emplacement des vis cheminée à l'arrière du manteau. Assurez-vous que les vis cheminée seront insérés dans la cale à des endroits dépourvus de vis murales (figure 2).
5. Retirez le manteau et percez des avant-trous dans le haut du manteau pour les vis cheminée en utilisant un foret de 1/8 po.
6. Remplacez le manteau sur la cale et fixez-le en clouant les (4) vis cheminée dans les avant-trous percés dans la cale en bois. Remarque : Assurez-vous que le manteau est fermement appuyé contre le mur avant de le fixer à l'aide de clous. Il peut être préférable de demander l'aide d'une autre personne pour tenir le manteau en place pendant que vous le clouez (figure 2).

# SPANISH

## Instrucciones repisa para chimenea rústica

### Incluye:

- Repisa para chimenea (estante)
- Soporte de montaje de madera
- (3) Tornillos de pared de 3"
- (2) Tornillos de la chimenea de 1"
- Hoja de instrucciones

### Herramientas necesarias:

- Cinta métrica
- Detector de vigas
- Nivel
- Taladro con punta de destornillador Phillips y brocas para taladro de 1/8" y 3/16"
- Lápiz

**tenga en cuenta:** Su repisa puede ser diferente al ejemplo ilustrado, pero las instrucciones de instalación son las mismas.

### Instrucciones

1. Retire el soporte de montaje del interior de la repisa para chimenea jalándolo hasta soltarlo (se adhiere en su lugar para el envío).
2. Seleccione la ubicación de la repisa para chimenea y luego marque la ubicación del soporte de montaje. Asegúrese de compensar el grosor del panel superior de la repisa para chimenea.
3. Use un detector de vigas para ubicar los (3) montantes en los que se atornillará el soporte, tan cercano al centro de la ubicación de la repisa para chimenea como sea posible. Marque las ubicaciones en el soporte y pretaladre a través del soporte con una broca para taladro de 3/16" (es importante pretaladrar a través del soporte para evitar las grietas). Con un nivel, fije el soporte a los montantes de pared con los tornillos para pared de 3" proporcionados (figura 1).
4. Una vez que el soporte esté seguro en los montantes de pared, coloque la repisa en el soporte de modo que se apoye en su ubicación final. Seleccione y marque las ubicaciones en la parte posterior de la repisa para chimenea para colocar los tornillos de la chimenea. Asegúrese de que los tornillos de la chimenea ingresen al soporte en las áreas en que no interfieran los tornillos para pared. (figura 2)
5. Retire la repisa para chimenea y pretaladre orificios en la parte superior de la repisa para chimenea para colocar los tornillos de la chimenea con una broca para taladro de 1/8".
6. Devuelva la repisa para chimenea al soporte y asegúrelo clavando los (4) tornillos de la chimenea en el soporte de madera a través de los orificios. Nota: Asegúrese de que la repisa para chimenea se presione firmemente contra la pared antes de asegurar con clavos - Puede ser útil contar con un segundo par de manos para que sostengan la repisa para chimenea en su lugar mientras la clava. (figura 2)