

# Kitchen Sink Strainer

- Rust-proof stainless steel basket with fixed post

# Crépine d'évier

- Panier en acier inoxydable antirouille avec tige fixe


Instructions: 1. Turn water off at the tap. 2. Remove old basket strainer. 3. Clean thoroughly around drain opening in sink. 4. Remove locknut A and washers B and C and bottom slip nut D and washer E. 5. Apply a small amount of putty around top hole in sink about 1/2" from opening. 6. Insert basket strainer. 7. Slip large rubber washer B and fiber washer C up to sink and engage locknut A and tighten. 8. Put washer E on tailpiece extension. Connect tailpiece to strainer with slip nut D. Tighten to strainer. Run water to test for leaks.

# Coladera de fregadero

- Canasta de acero inoxidable a prueba de oxido con poste fijo

Instructions : 1. Couper l'alimentation en eau. 2. Retirer la crépine existante. 3. Nettoyer soigneusement autour de l'ouverture du renvoi dans l'évier. 4. Retirer le contre-écrou A et les rondelles B et C et l'écrou coulissant inférieur D et la rondelle. 5. Appliquer une petite quantité de mastic de plombier uniformément autour du trou supérieur de l'évier à environ 1/2 po de l'ouverture. 6. Insérer la crépine à panier. 7. Insérer les rondelles de caoutchouc et de friction jusqu'à l'évier. Visser le contre-écrou A jusqu'aux rondelles et serrer. 8. Insérer la rondelle E sur la rallonge de tuyau. Raccorder le tuyau d'évacuation à la crépine à l'aide de l'écrou coulissant D et serrer. Faire couler l'eau pour vérifier s'il y a des fuites.

**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov  
**AVERTISSEMENT:** Cancer et problèmes liés à la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov  
**ADVERTENCIA:** Cáncer y daños para el sistema reproductor - www.P65Warnings.ca.gov

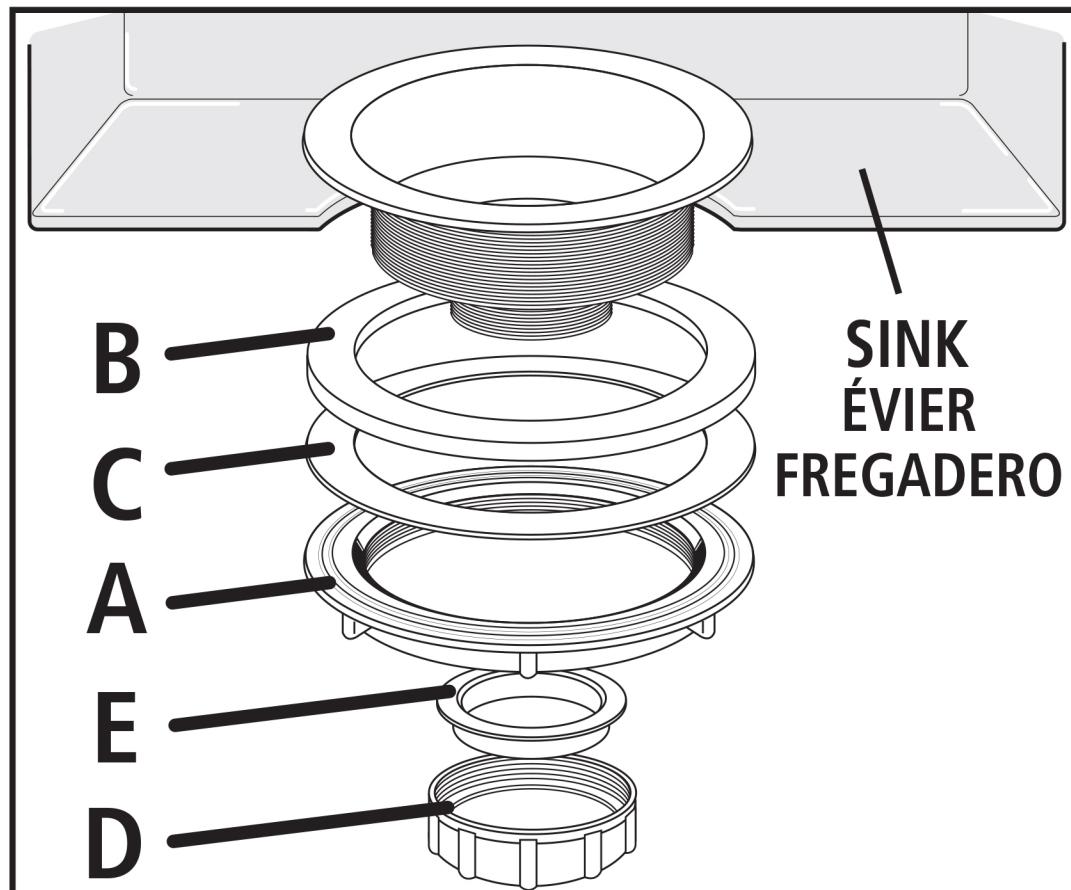

Instrucciones: 1. Corte el suministro de agua al grifo. 2. Retire la coladera de la canasta actual. 3. Limpie muy bien alrededor de la abertura del desague del fregadero. 4. Retire la tuerca de fijación A, las arandelas B y C, la tuerca deslizante inferior D y la arandela. 5. Aplique una pequeña cantidad de masilla alrededor del agujero superior del fregadero a 1/2" de la abertura. 6. Inserte la coladera de la canasta. 7. Deslice la arandela de goma grande B y la arandela de fibra C hacia el fregadero y enganche la tuerca de fijación A. 8. Coloque la arandela E en la extensión del empalme terminal. Conecte el empalme terminal a la coladera con la tuerca deslizante D. Apriete a la coladera. Abra el suministro de agua y revise si hay fugas.



KEENEY