

Installation Instructions

Make sure you read and understand these instructions before beginning your installation.

Tools and Materials

- Tape measure
- Square
- Pencil
- Sandpaper
- Jigsaw or small circular saw
- Polyurethane construction adhesive
- Weatherproof paintable caulk

Always wear safety eyewear when operating power tools.


1 Measure the width of the window opening from jamb to jamb.




2 Measure the depth of the window opening in three places (each end and the center). Note the largest of these dimensions.



3 Mark the width on the top of the sill.

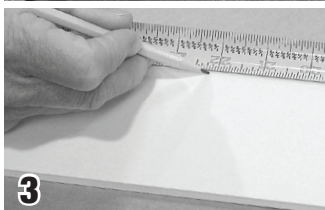


4 Cut the sill to the width of the opening.

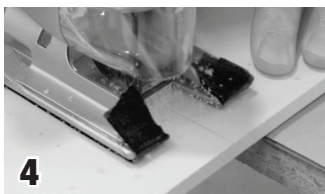

5 Mark the depth (the largest dimension from step 2) on the back of the sill, starting from the lip of the sill.



6 Using a saw, rip the sill to the proper depth. Sand any rough edges.

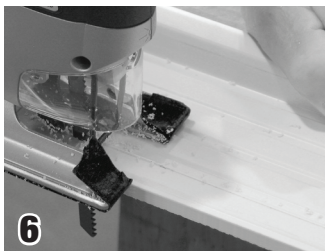

7 Insert the sill in the window opening to make sure it fits.



8 Apply 1-inch balls of polyurethane construction adhesive 3 to 6 inches from each end and 12 inches on center of the sill area.



9 Apply a bead of caulk to the back edge of the sill.



10 Insert the sill at a slight angle making contact with the window, then pivot the sill down in place.

11 Apply a bead of caulk in the joints between the sill and the window, and the sill and the drywall. Smooth the caulk with a wet finger. Occasionally, the butt-cut ends will have voids. These voids can be filled with an all-purpose adhesive caulk.

Care & Cleaning

Sill-Rite sills are easy to clean and require little maintenance. Make sure any cleaning product you use is safe for use on vinyl products. Test the cleaning product on an inconspicuous location of the sill, such as an underneath, out of site location. For tough scuffs and stains, lightly sand with 300 grit sandpaper. As with testing cleaning products, test on an inconspicuous location.

Painting

Sill-Rite sills are pre-finished and do not require painting, but may be painted to achieve a custom color. For best results, prepare the surface by sanding lightly with fine sandpaper. Clean the sill thoroughly and apply an acrylic latex primer. Finish with a 100% acrylic latex paint.

Sill-Rite
Stylish Sill Protection Systems

www.sill-rite.com
1-800-503-2334

Instrucciones para la instalación

Asegúrese de leer y comprender estas instrucciones antes de comenzar la instalación.

Herramientas y materiales

- Cinta métrica
- Escuadra
- Lápiz
- Lija
- Sierra de vaivén o sierra circular pequeña
- Adhesivo de poliuretano para construcción
- Masilla impermeable apta para pintar

Al utilizar las herramientas mecánicas siempre use gafas de seguridad.


1 Mida el ancho de la abertura de la ventana de jamba a jamba.



2 Mida la profundidad de la abertura de la ventana en tres lugares (cada extremo y el centro). Determine cuál de las dimensiones mide más.



3 Marque el ancho en la parte superior del alféizar.

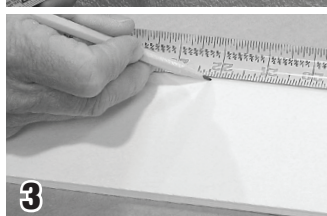


4 Corte el alféizar según el ancho de la abertura.



5 Marque la profundidad (la dimensión más grande del paso 2) en la parte posterior del alféizar, comenzando desde el borde del mismo.



6 Con una sierra, corte el alféizar según la profundidad adecuada. Lije los bordes ásperos.

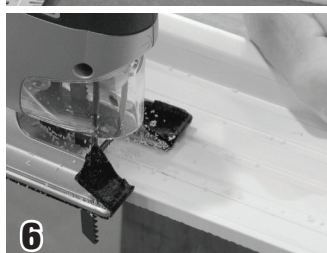

7 Inserte el alféizar en la abertura de la ventana para asegurarse de que calce.




8 Coloque esferas de 1 pulgada de adhesivo de poliuretano para construcción a 6 pulgadas de cada extremo y a 12 pulgadas en el centro del área del alféizar.



9 Coloque un reborde de masilla en el borde posterior del alféizar.

10 Inserte el alféizar con una leve inclinación en contacto con la ventana, luego inclínelo hasta que quede su lugar.

11 Coloque un reborde de masilla en las uniones entre el alféizar y la ventana, y entre el alféizar y la mampostería. Suavice la masilla con los dedos humedecidos.

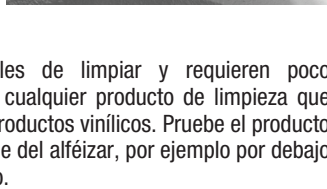

Cuidado y limpieza

Los alféizares Sill-Rite son fáciles de limpiar y requieren poco mantenimiento. Asegúrese de que cualquier producto de limpieza que utilice sea apto para utilizar sobre productos vinílicos. Pruebe el producto de limpieza en una parte poco visible del alféizar, por ejemplo por debajo del mismo, fuera del área de trabajo.

Para quitar rayas y manchas persistentes, lije ligeramente con lija de grano 300. Al igual que con los productos de limpieza, pruebe en una parte poco visible.

Pintura

Los alféizares Sill-Rite son preacabados y no requieren pintura, pero pueden pintarse para lograr un color personalizado. Para obtener mejores resultados, prepare la superficie lijándola ligeramente con una lija fina. Limpie el alféizar por completo y aplique pintura de base de látex acrílico. Finalice con una pintura 100% de látex acrílico.

Sill-Rite
Stylish Sill Protection Systems

www.sill-rite.com
1-800-503-2334