


FOIST00033 - Rev. 01 - 2015  
T-53WC-TRI-0615



**Mounting template for SIGE  
bottom fixed slides**

Gabarit de montage pour les coulisses  
de fond SIGE

Plantilla de perforación, para guías Sige con  
fissaje en el fondo del mueble

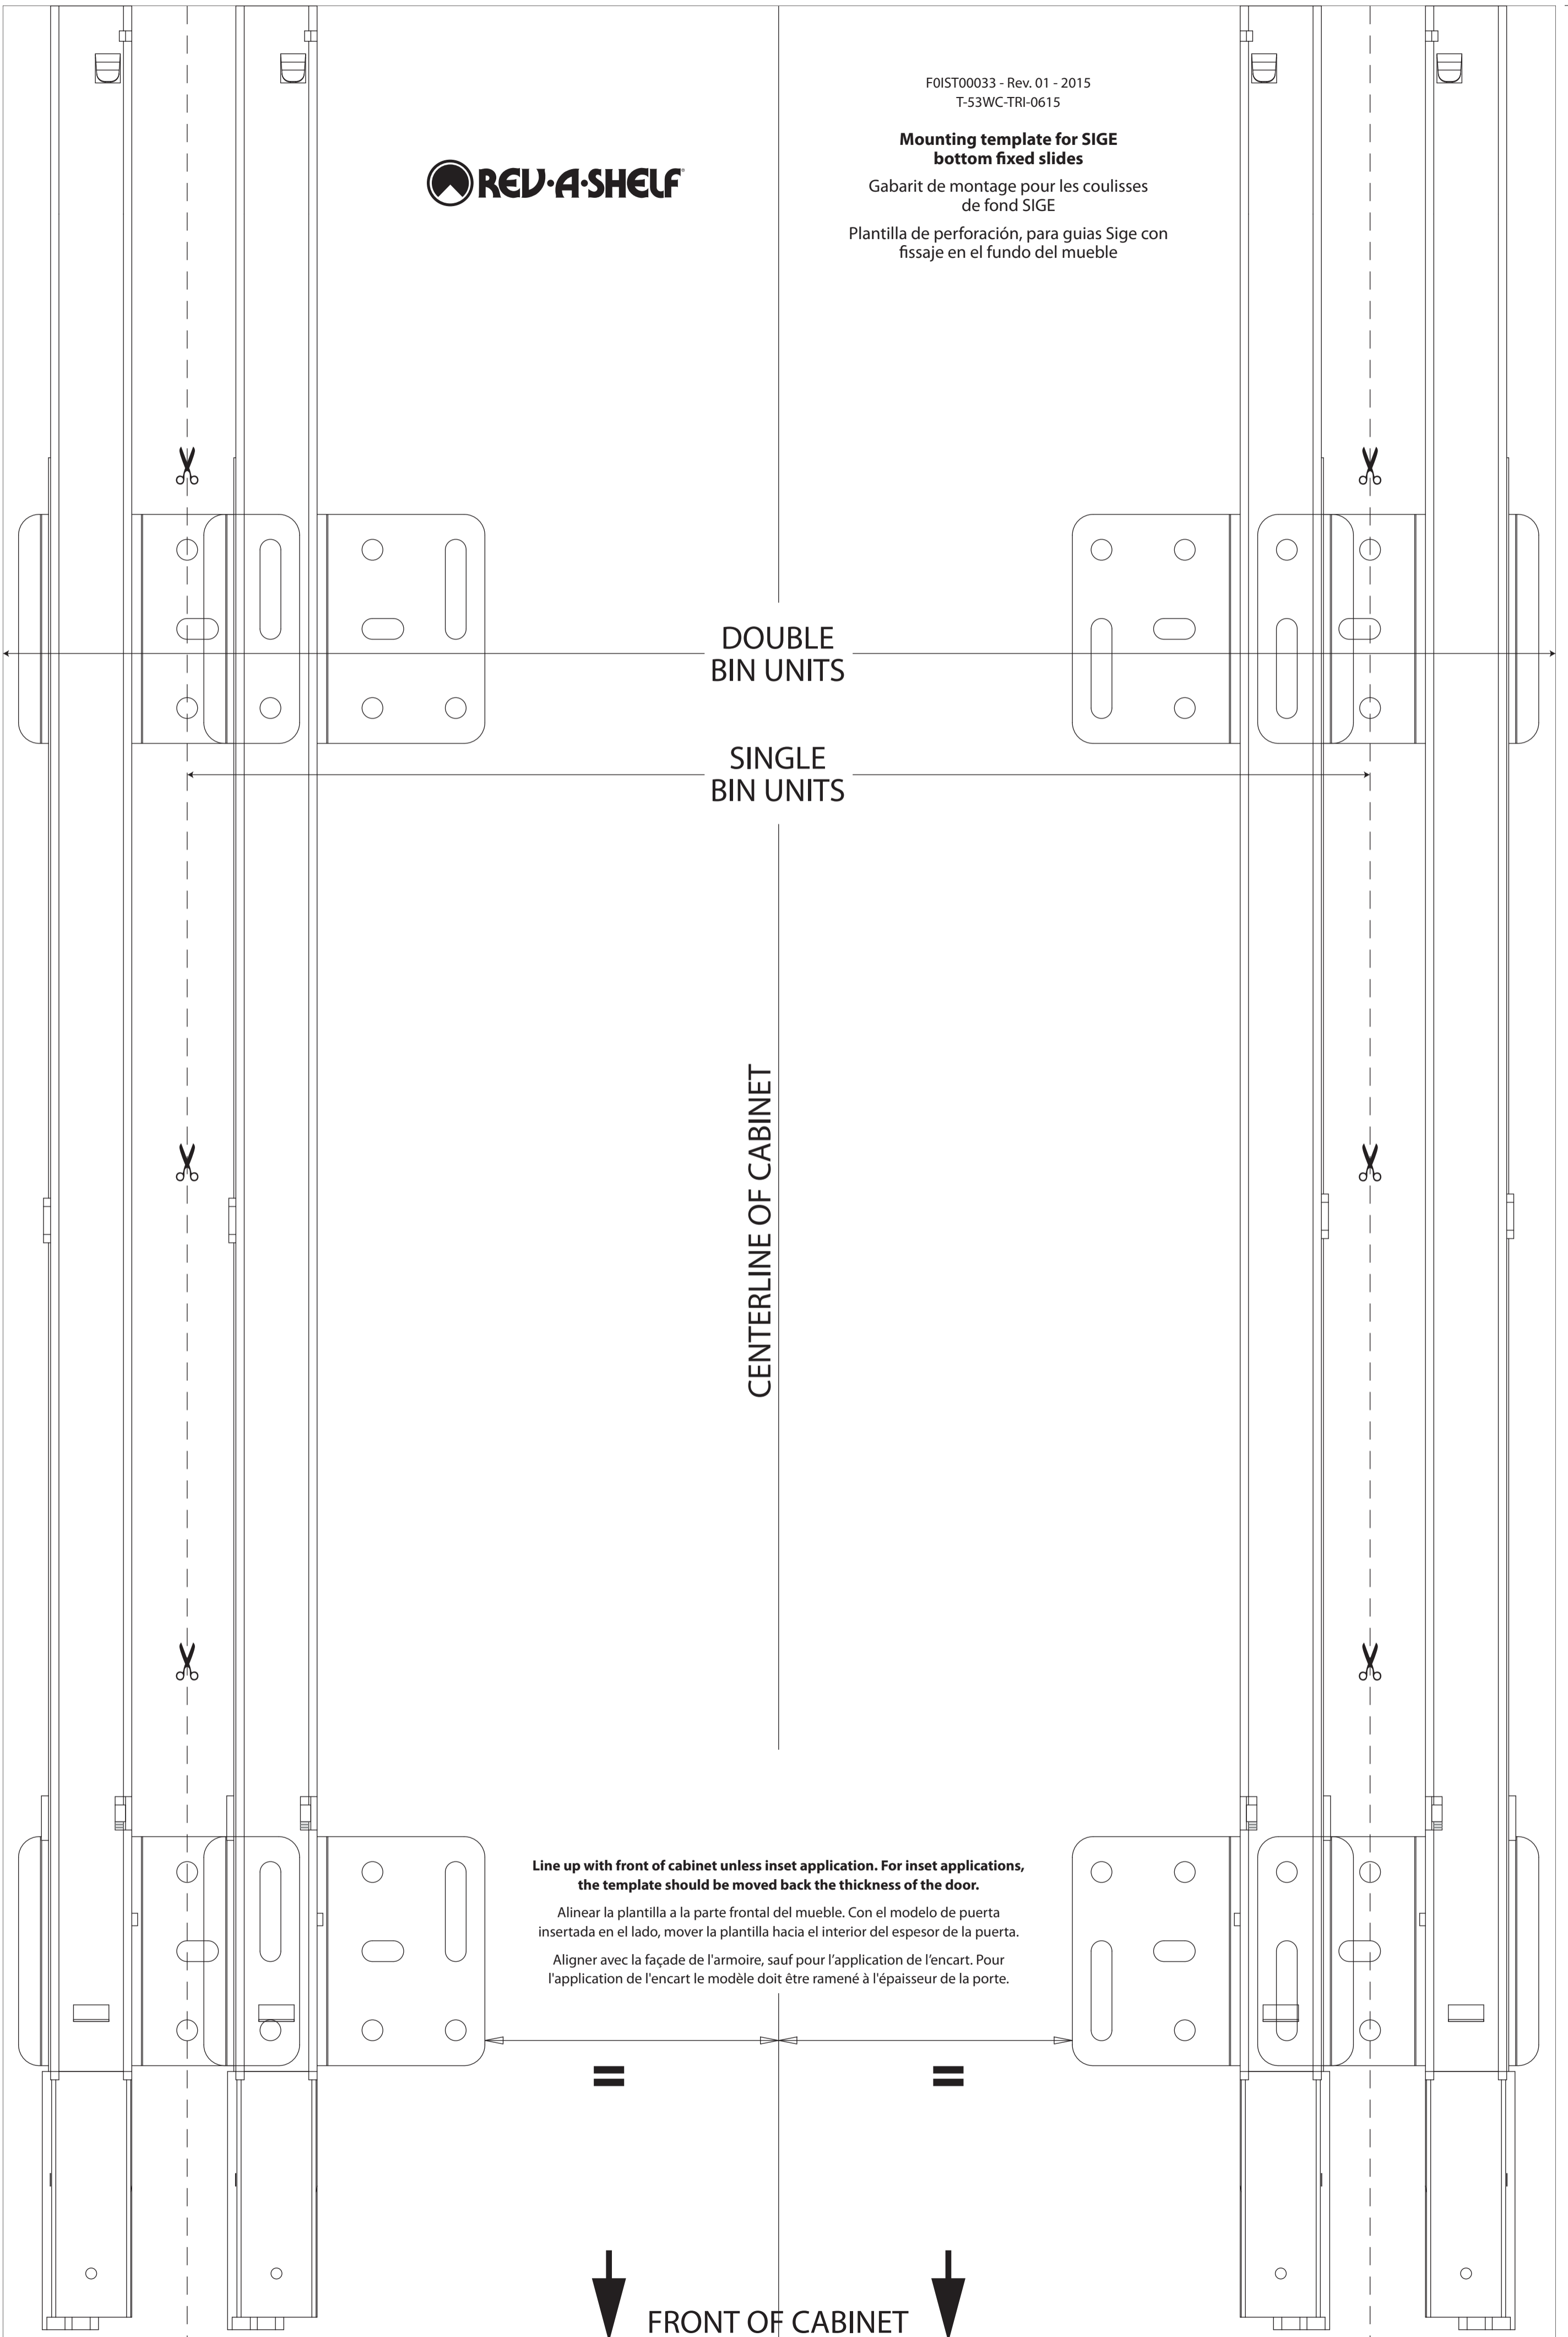

DOUBLE  
BIN UNITS

SINGLE  
BIN UNITS

CENTERLINE OF CABINET

**Line up with front of cabinet unless inset application. For inset applications,  
the template should be moved back the thickness of the door.**

Alinear la plantilla a la parte frontal del mueble. Con el modelo de puerta  
insertada en el lado, mover la plantilla hacia el interior del espesor de la puerta.

Aligner avec la façade de l'armoire, sauf pour l'application de l'encart. Pour  
l'application de l'encart le modèle doit être ramené à l'épaisseur de la porte.

=

=



FRONT OF CABINET