




USE AND CARE GUIDE

96 IN. X 39-1/2 IN. WIRE ROPE TRELLIS KIT

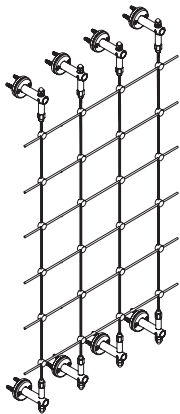

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Vigoro through the purchase of this wire rope trellis. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Vigoro!

Safety Information



WARNING: Never attach a trellis to vinyl siding or other synthetic material. Walls where integrity is uncertain or there is the possibility of water entering the installation location may create a potential for water damage. Carefully seal any wall penetrations with the proper sealant materials.

Pre-Installation

TOOLS REQUIRED



Safety glasses



Pencil



Measuring tape



Level



Sealant



Caulking gun



Drill



Hammer




Ladder



Wire rope or cable cutter

Pre-Installation (cont.)

PACKAGE CONTENTS

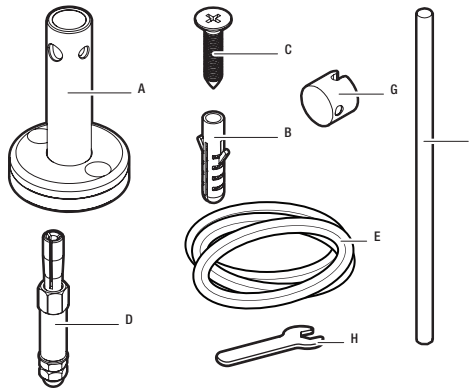


Part	Description	Qty.
A	Spacers	8
B	Plastic anchors	16
C	Screws	16
D	Tensioners	8

Part	Description	Qty.
E	Wire rope	4
F	Rods	6
G	Clamps	24
H	Wrenches	2

Installation

1 Preparing the Mounting Location


- Place the spacer (A) on the desired mounting locations and mark the location of the center holes with a pencil.

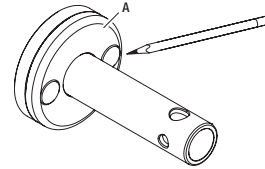

*To utilize the full length of wire rope, the centers of both spacers (A) should be 96 in. apart.

2 Installing the Spacer

- Drill a hole at each marked location using a drill and 5/64 in. drill bit.
- If installing on concrete or a masonry wall, drill a 7/32 in. hole and insert plastic anchors (B) into the holes.
- Attach the spacer (A) to the mounting surface using the screws (C).

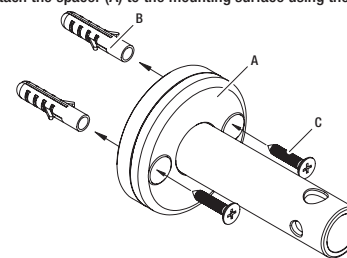


Installation (cont.)

5 Tensioning the Wire Rope

- To tension the wire rope, use wrenches (H) to tighten the top and bottom nuts on each tensioner (D).

IMPORTANT: Do not over-tighten the wire rope. They should hang straight and flex easily.

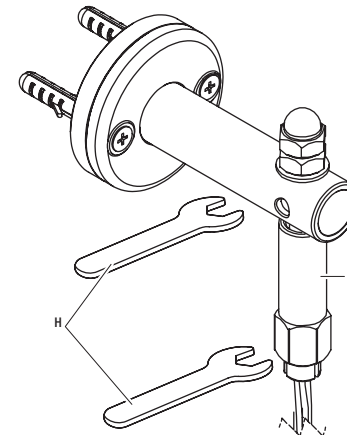

NOTE: Repeat steps 1-5 for the (3) remaining sets.


Installation (cont.)

3 Preparing the Wire Rope

- Measure from the center of the top spacer (A) to the center of the bottom spacer (A).
- Subtract 2 in. from this measured length (X) and use the proper wire rope cutters to cut the wire rope (E) to the proper length.




NOTE: The maximum mounting distance between the four vertical wire ropes is 39 in.

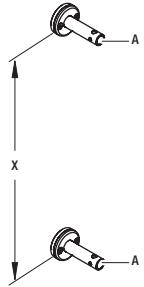

4 Attaching the Wire Rope to the Tensioners


- Unscrew the nuts and washers from one of the tensioners (D).
- Insert the wire rope (E) into the tensioner (D) as shown and then insert the tensioner (D) up through the top spacer (A).
- Reattach the previously-removed nuts and washer back onto the tensioner (D).
- Repeat for the second tensioner (D) and bottom spacer (A).

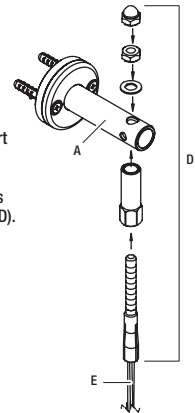

Installation (cont.)

6 Hanging the Rods

- Snap the clamps (G) into the wire rope (E) at your desired locations.
- Slide each rod (F) into each clamp (G).
- In order for the clamps to fit in the steel bars, the maximum mounting distance between the (4) wire ropes is 39 in.

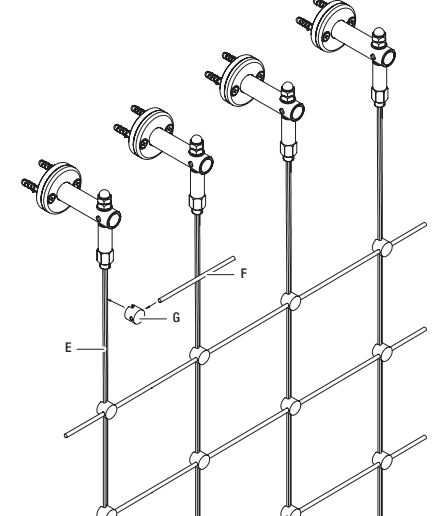


Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Vigoro Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-877-527-0313

VIGORO.COM

GUÍA DE USO Y CUIDADO

JUEGO DE ENREJADO DE CABLE METÁLICO DE 96 X 39-1/2 PULGADAS

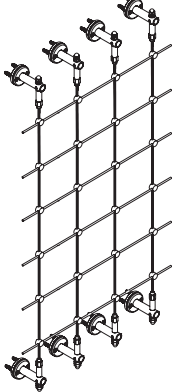

GRACIAS
Agradecemos la confianza que ha puesto en Vigoro al comprar este enrejado de alambre. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoramiento del hogar. ¡Gracias por elegir a Vigoro!

Garantía

2 AÑOS DE GARANTÍA

El fabricante garantiza que sus productos y servicios no tendrán defectos por un periodo de 2 años (el "periodo de garantía"). El periodo de garantía comenzará a partir de la fecha en que los productos salgan de la fábrica o almacén del fabricante y vencerá después de un periodo de 2 años. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio al cliente.

Comuníquese con el equipo de Atención al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.VIGORO.com.



¿Tiene preguntas o problemas, o le faltan piezas? Antes de devolver a la tienda, llame al servicio de Atención al Cliente de Vigoro
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., EST y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., EST

1-871-527-0313

VIGORO.COM

Información de seguridad



ADVERTENCIA: Nunca fije un enrejado a un revestimiento de vinilo u otro material de construcción sintético o natural. En paredes cuya integridad sea incierta o donde haya la posibilidad de que el agua penetre por el lugar de la instalación se podría crear un daño potencial por el agua. Selle cuidadosamente con los materiales de sellado apropiados cualquier perforación de la pared.


Antes de la instalación

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Antes de la instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

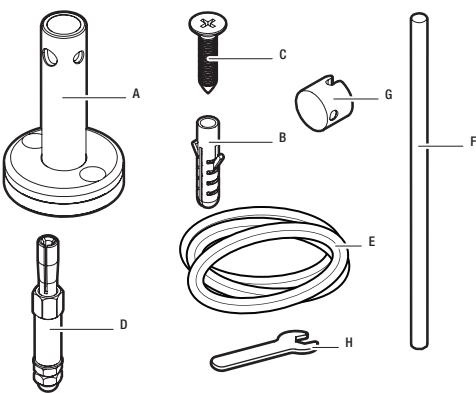


Pieza	Descripción	Cant.
A	Separadores	8
B	Anclajes plásticos	16
C	Tornillos	16
D	Tensores	8

Pieza	Descripción	Cant.
E	Cable metálico	4
F	Varillas	6
G	Abrazaderas	24
H	Llaves	2

Instalación

1 Preparación del cable metálico


- Coloque el separador (A) en los sitios de montaje deseados y marque la ubicación del centro de los orificios con un lápiz.

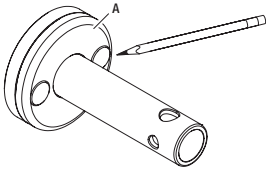

* Para utilizar toda la longitud del cable, los centros de ambos separadores (A) deben estar a 96 pulgadas de distancia.

2 Instalación del separador

- Haga un orificio en cada lugar marcado usando un taladro y una broca de 5/64".
- Si se instala en un muro de concreto o mampostería, taladre orificios de 7/32 de pulgada e inserte los anclajes plásticos (B) en los mismos.
- Fije el separador (A) a la superficie de montaje con los tornillos (C).

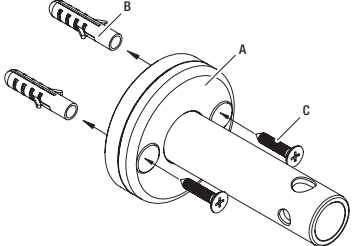


Instalación (continuación)

5 Para tensar el cable metálico

- Para tensar el cable metálico, use las llaves (H) para apretar las tuercas superior e inferior de cada tensor (D).

IMPORTANTE: No apriete demasiado el cable metálico. Deben colgar rectos y flexionarse con facilidad.

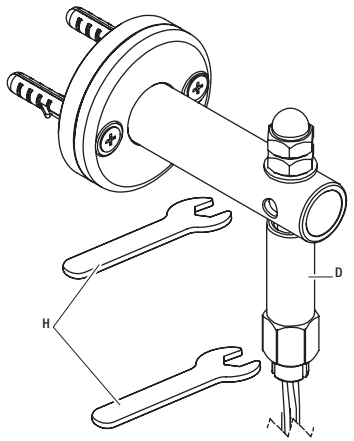

NOTA: Repita los pasos del 1 al 5 para los (3) juegos restantes.

Instalación (continuación)


3 Preparación del Cable metálico

- Tome la medida desde el centro del separador superior (A) hasta el centro del separador inferior (A).
- Réstele 2 pulgadas a esa longitud medida (X) y con unos cortadores de cable metálico adecuados corte el cable metálico (E) a la longitud correcta.

NOTA: La distancia máxima de montaje entre los cuatro cables verticales es de 39 pulgadas.

4 Colocación del cable metálico en los tensores

- Desenrosque las tuercas y arandela de uno de los tensores (D).
- Inserte el cable metálico (E) en el tensor (D) como se muestra y luego inserte hacia arriba el tensor (D) a través del separador superior (A).
- Atornille de vuelta las tuercas y arandela que había quitado anteriormente en el tensor (D).
- Repita para el segundo tensor (D) y el separador inferior (A).

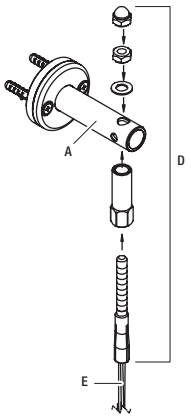

Instalación (continuación)

6 Para colgar las varillas

- Encaje las abrazaderas (G) en el cable metálico (E) en los lugares que desee.
- Destice una varilla (F) en cada abrazadera (G).
 - Para que las abrazaderas encajen en las barras de acero, la distancia máxima de montaje entre los (4) cables metálicos es de 39 pulgadas.

