


USE AND CARE GUIDE

WALL MOUNT VANITY

Spanish Translation starts on page **14**
La traducción al español comienza en la página **14**

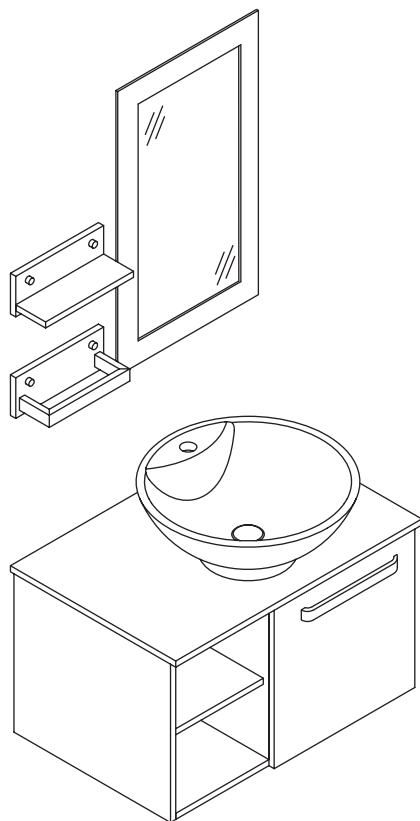

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Decor Living Customer Service
9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday

1-800-936-3213

AMGROUPINC.COM

Enchanté Accessories
New York, NY 10016

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Decor Living through the purchase of this bathroom vanity. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs.

Thank you for choosing Decor Living!

Table of Contents

Table of Contents	2	Hardware Included	4
Safety Information	2	Package Contents	5
Warranty	3	Installation	6
What is Covered	3	Care and Cleaning	12
What is Not Covered	3		
Pre-installation	4		
Planning Installation	4		
Tools Required	4		

Safety Information

Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation.



WARNING: These instructions are for mounting the vanity into wood & metal studs. If no stud is found in desired mounting location, contact a contractor.



CAUTION: Turn off the water supply. Open the faucet handles to relieve water pressure and ensure complete water shut-off.



CAUTION: Professional installation is recommended.



CAUTION: Do not let items come in contact with high heat sources.



CAUTION: Do not expose any part of the cabinet to direct prolonged sunlight. It will cause discoloration.



CAUTION: Do not let the surface of the cabinet come in contact with corrosive liquids, such as: alcohol, banana oil, gasoline, nail polish, acid, alkali and other chemical hazards.

NOTICE: Screws for wood studs and metal studs are included.

NOTICE: Mount the vanity with a wall stud or metal stud in the center for optimal installation.

NOTICE: Do not let any sharp objects scratch the cabinet's surfaces.

NOTICE: The cabinet (C), wall shelf (F) & wall towel bar (G) are one piece. Do not disassemble.

NOTICE: Water supply hook-ups are not provided.

NOTICE: Consult a plumber for proper water supply connections.

Warranty

LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty is limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, setup, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-800-936-3213 or visit WWW.AMGROUPINC.COM.

Pre-installation

PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before assembly and installation. Before starting installation of this vanity fixture or removal of a previous fixture, turn off the water supply. Open the faucet handles to relieve water pressure and ensure complete water shut-off. To avoid any damage, assemble this product on a soft, non-abrasive surface such as a carpet or cardboard. Inspect each part for defects that may have occurred during shipping. Report any damaged or missing items to the Customer Service Team immediately.



NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.


ESTIMATED INSTALLATION TIME

Twenty-four hours is needed to complete the installation process.

NUMBER OF PEOPLE REQUIRED

Two people are recommended to complete the installation process.


TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)

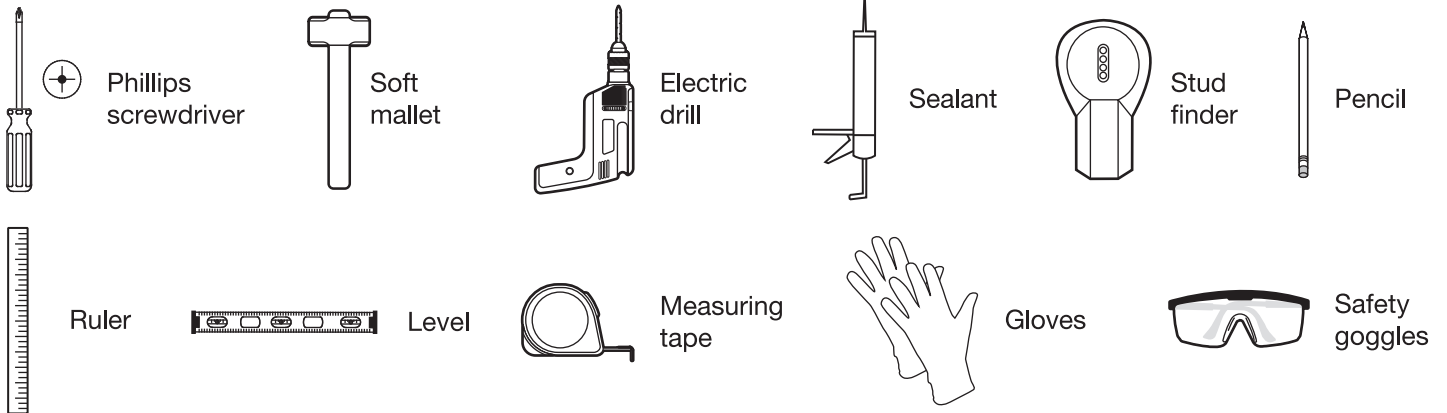

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to scale.

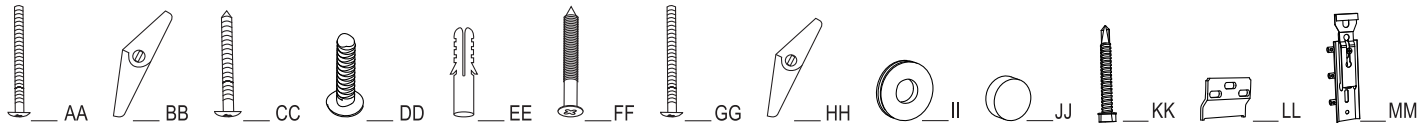


Part	Description	Quantity
AA	Long toggle bolt screw	6 + 2 extra
BB	Toggle bolt	6
CC	Wood stud screw	6
DD	Handle screw*	2
EE	Anchor for mirror	2
FF	Screw for mirror	2
GG	Toggle bolt screw for wall mount parts	4 + 2 extra

Part	Description	Quantity
HH	Toggle bolt for wall mount parts	4
II	Metal washer for wall mount parts	4 + 1 extra
JJ	Cap for wall mount parts	4 + 1 extra
KK	Metal stud screw	6
LL	Vanity wall bracket	2
MM	Adjustable vanity bracket*	2

Pre-installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

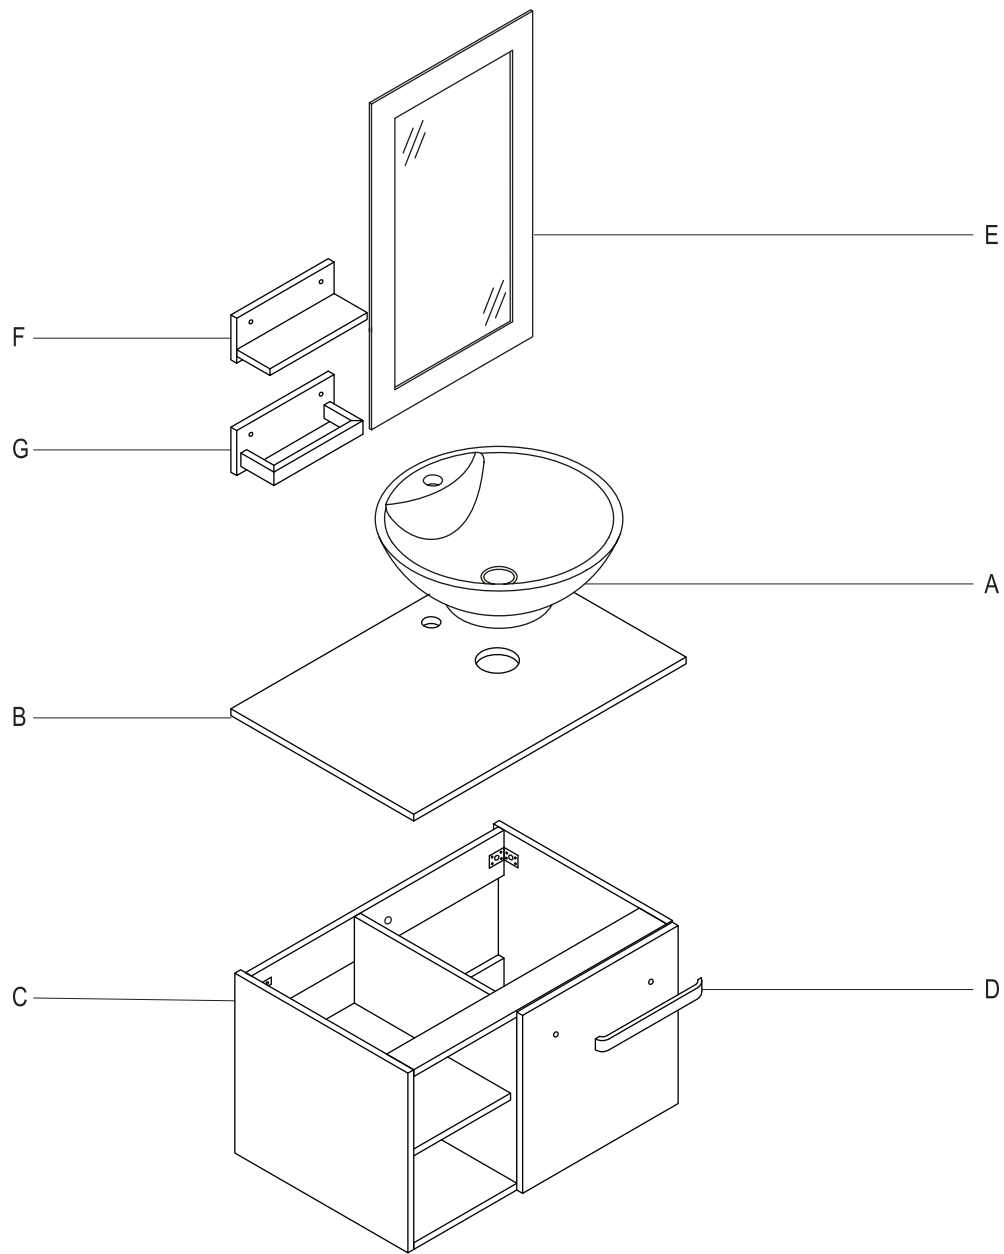

Part	Description	Quantity
A	Basin	1
B	Glass Countertop	1
C	Cabinet	1
D	Handle	1

Part	Description	Quantity
E	Mirror	1
F	Wall shelf	1
G	Wall towel bar	1

Installation

1 Finding the stud (recommended)





WARNING: These instructions are for mounting the vanity into wood & metal studs. If no stud is found in desired mounting location, proceed to step 2a.

NOTICE: Screws for wood studs and metal studs are included.

NOTICE: Mount the vanity at least on a wood stud or metal stud for optimal installation.

- When deciding the mounting location, note the location of the water supply lines. Use a stud finder to locate the wall stud in the desired mounting location. Mark the location with a pencil.
- Using the stud location, mark the position of the screws by measuring the space between the centers of the pre-installed L brackets. Use a level to ensure the screw holes are horizontally aligned.
- Vertical position is decided by the purchaser, with a recommended height range of 33-in to 36-in from floor to top of basin.

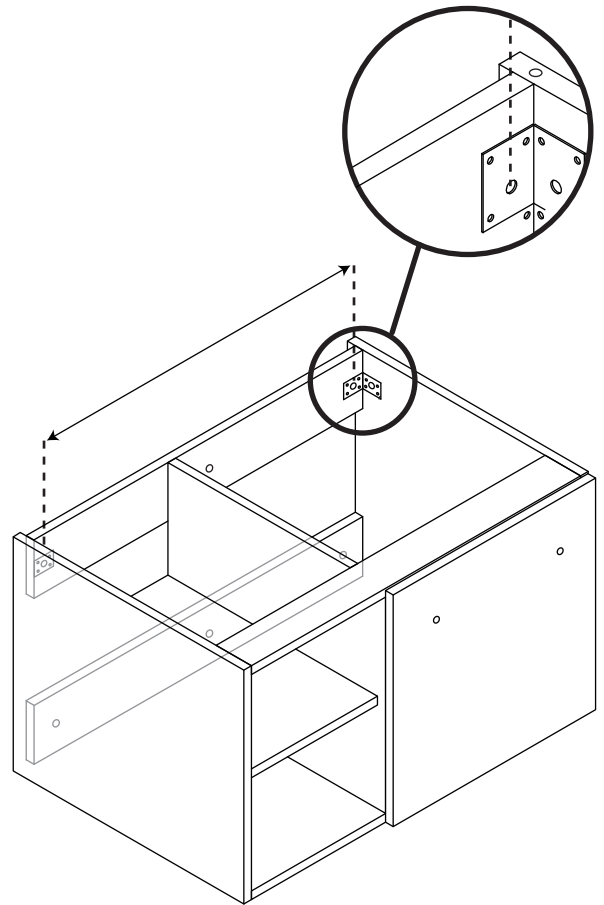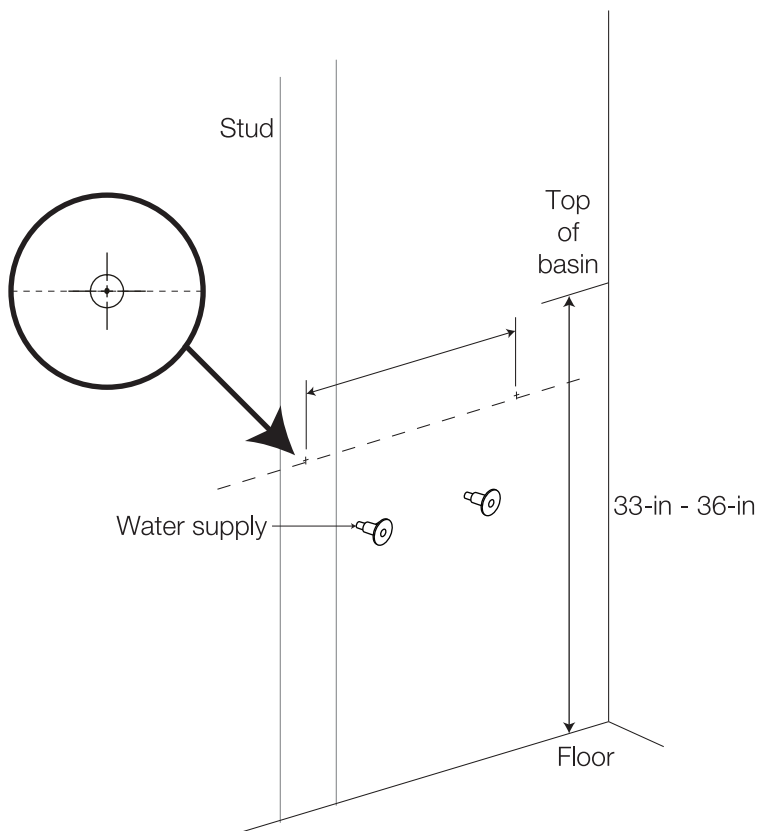

Installation (continued)

2a Installing the wall bracket onto drywall





CAUTION: Turn off the water supply. Open the faucet handles to relieve water pressure and ensure complete water shut-off.

NOTICE: The cabinet (C) is one piece. Do not disassemble.

NOTICE: Mount the vanity with a wood stud or metal stud for optimal installation.

NOTICE: Screws for wood studs and metal studs are included.



- Use a $\frac{5}{8}$ -in drill bit to drill holes in the center of the two marked locations.
- Insert the long toggle bolt screws (AA) through the vanity wall brackets (LL). From behind the bracket, screw the toggle bolts (BB) onto the long toggle bolt screws (AA).
- Pinch close the toggle bolts (BB) and insert compressed toggle bolts all the way through the hole in the wall until the toggle bolt spring releases. Hand tighten.

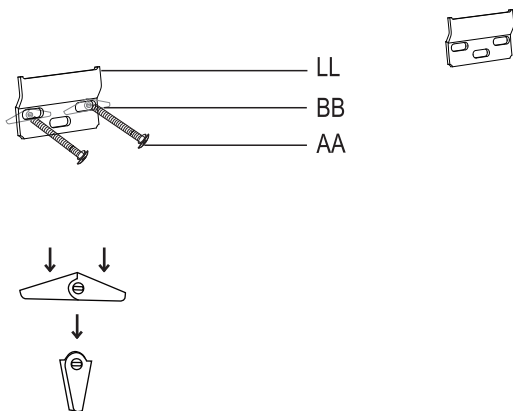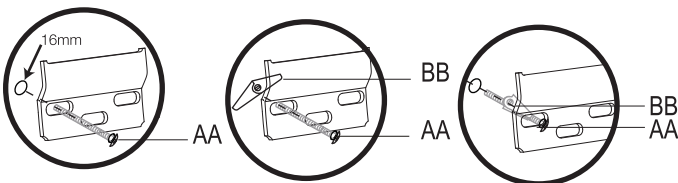

2b Installing the wall bracket into wood stud (recommended)

- Insert the wood stud screws (CC) through the vanity wall brackets (LL). Secure and tighten with drill.
- Vanity wall bracket (LL) should be installed to at least one stud for optimal installation.

NOTICE: If mounting only one side on a stud, follow step 2a for drywall installation for the side with no stud.

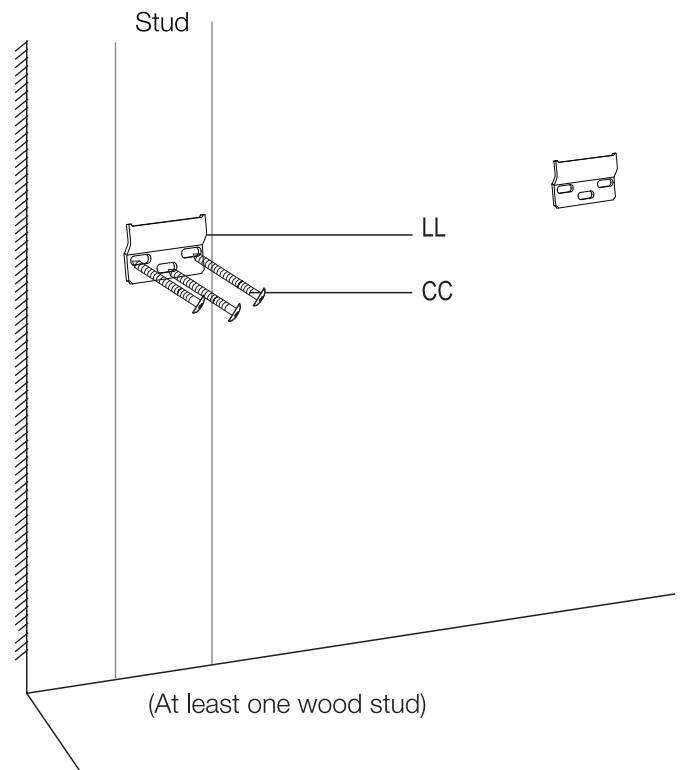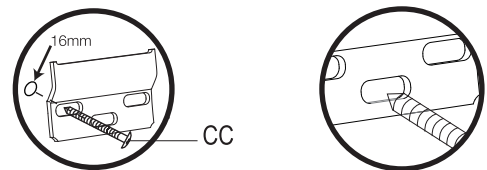


Installation (continued)

2c Installing the wall bracket into metal stud (recommended)

- Insert the metal stud screws (HH) through the vanity wall brackets (II). Secure and tighten with drill.
- Vanity wall bracket (II) should be installed to at least one stud for optimal installation.

NOTICE: If mounting only one side on a stud, follow step 2a for drywall installation for the side with no stud.

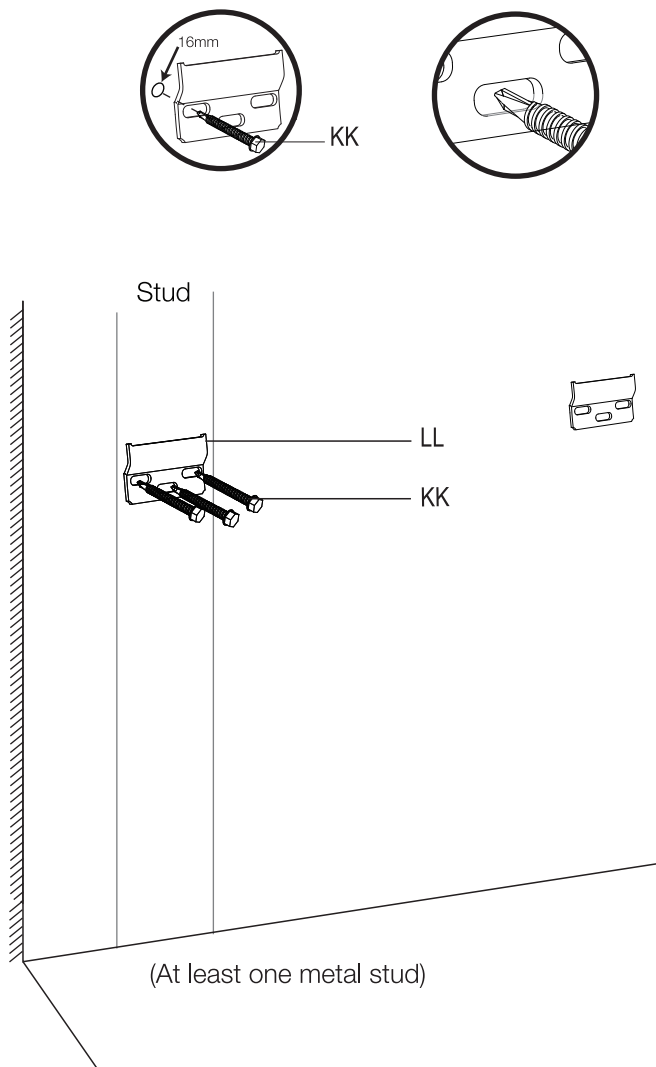


3 Mounting the cabinet to the wall bracket

- Lift the vanity and place the top hook of the adjustable vanity bracket (MM) over the vanity wall bracket (LL).
- Adjust the height of the vanity by adjusting the screws within the adjustable vanity bracket, accessible through the round holes in the back panel of the cabinet.


NOTICE: Use of a level is recommended.

NOTICE: If additional security is desired, screw the vanity to the wall through pre-drilled holes on the bottom back panel.

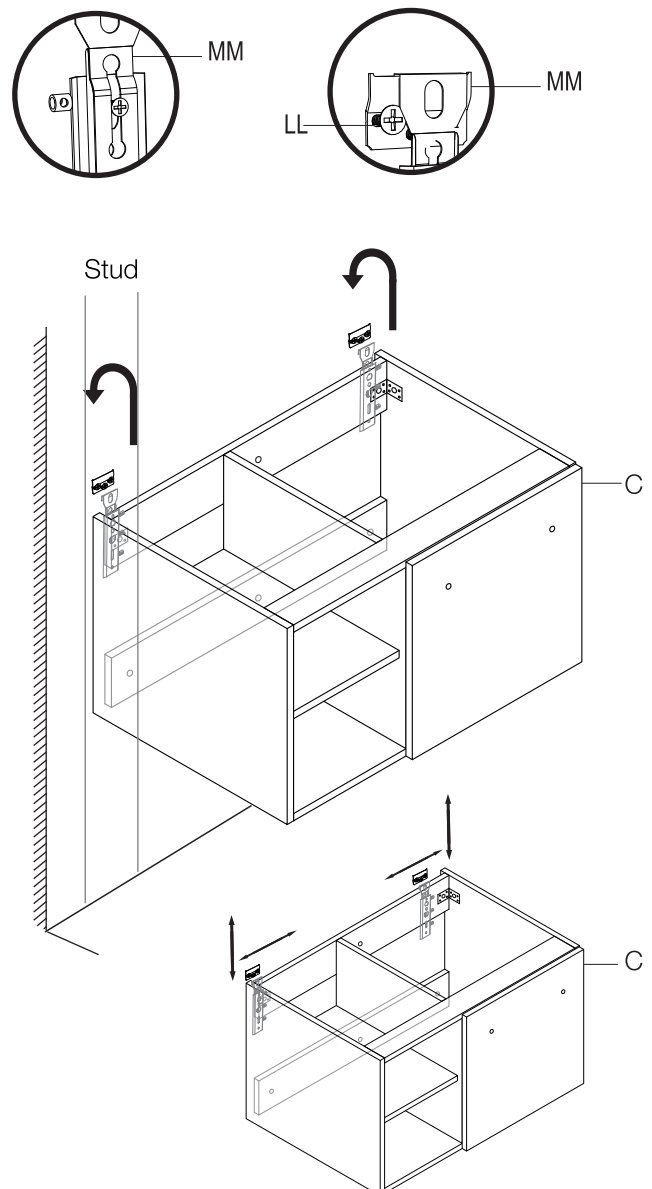


4 Installing the basin and glass countertop

- According to the sealant manufacturer's recommendations, apply sealant to the top back of the cabinet and wall. Do not over apply.
- Gently place the glass countertop (B) onto the cabinet (C). Allow to dry for twenty-four hours for proper curing.
- Apply sealant to the bottom of the basin (A) and the top of the countertop (B). Do not over apply.
- Gently place the basin (A) onto the glass countertop (B). Allow to dry for twenty-four hours for proper curing.

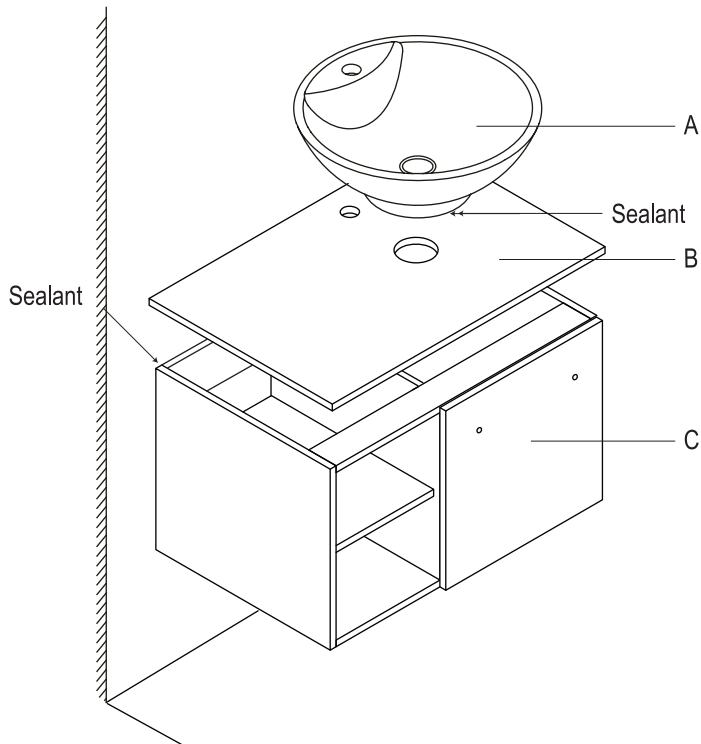

5 Installing the handle


- For shipping purposes, the handle (D) is pre-installed on the inside of the door. Un-install the handle (D).
- Re-attach the handle (D) onto the front of the cabinet's door using handle screws (DD).

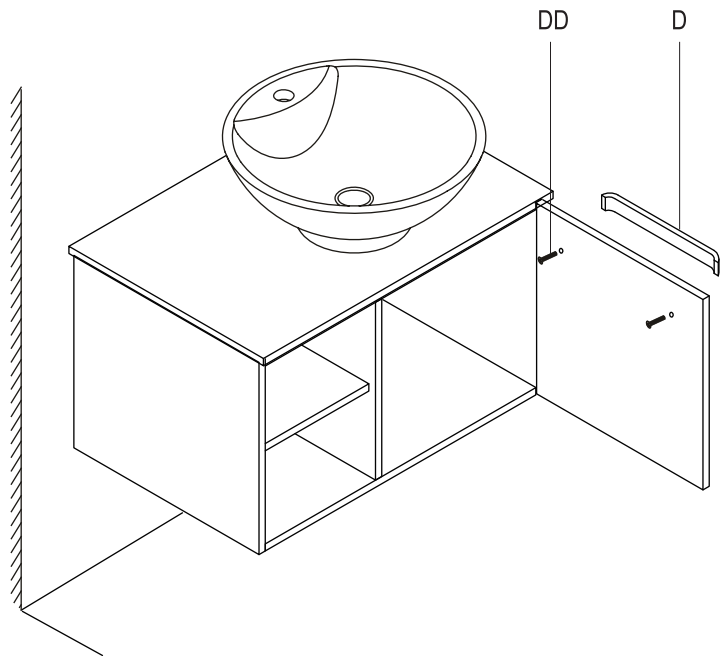

Installation (continued)

6 Installing the mirror

- Measure the distance between the mirror's (E) hangers.
- Drill two level holes into the wall using the measurement.
- Using a soft mallet, lightly tap anchors (EE) into the drilled holes and then insert screws (FF) into the anchors, leaving 0.24-in - 0.32-in of the screw exposed.
- Install the mirror (E) as shown.

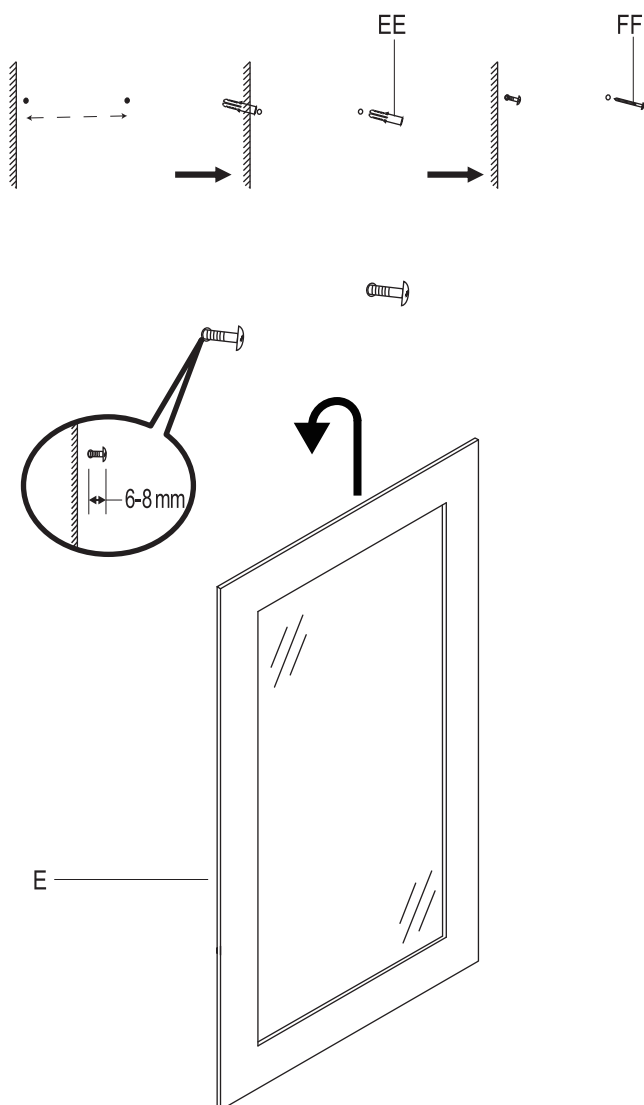


7 Installing the wall shelf & towel bar into stud (recommended)

NOTICE: The cabinet (C), wall shelf (F) & wall towel bar (G) are one piece. Do not disassemble.




NOTICE: Choose the screws according to wall type.

- Use a stud finder to locate the wall stud in the desired mounting location. Mark the location with a pencil.
- Using the stud location as the central point, mark the position of the screws by measuring the space between the centers of the pre-drilled holes of the back boards.
- Use a 1/8-in drill bit to drill holes into the wall according to the pre-drilled holes of the back boards.
- Thread the metal washers (II) onto the screws and insert into drilled holes. Use the electric drill to insert the screws through the holes of the wall mount pieces (F & G), wall and stud. Tighten all screws with electric drill.
- Cover the screw tops with the provided caps (JJ).

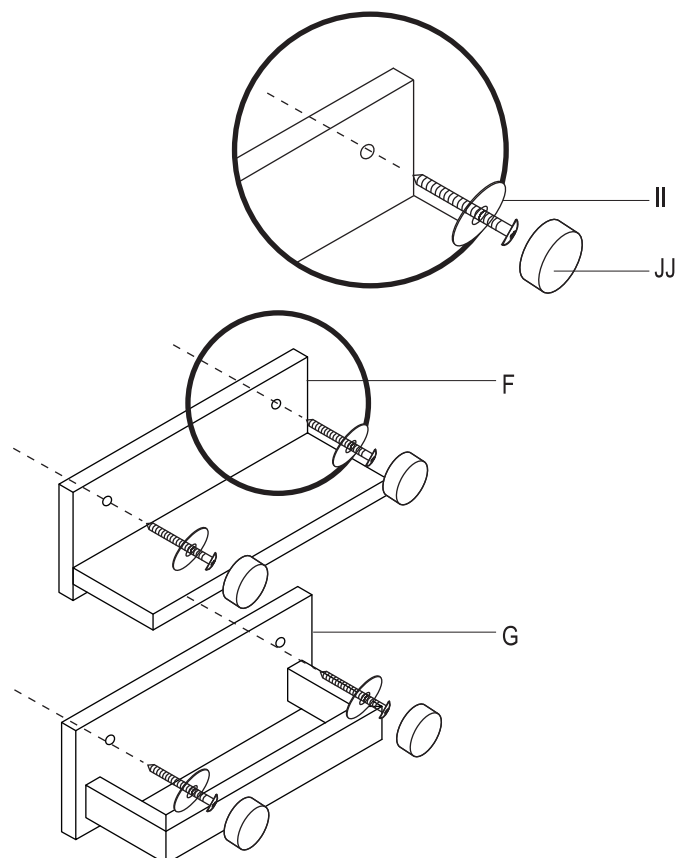

8 Installing the wall shelf & towel bar into drywall (optional)

- If wall stud is not found on desired location.
- Use a 15/32-in drill bit to drill holes into the wall according to the pre-drilled holes of the back boards.
- Thread washers (II) onto toggle bolt screws (GG). Insert the long toggle bolt screws (GG) through the pre-drilled holes. From behind the wall shelf (F) and wall towel bar (G), screw the toggle bolts (HH) onto the long toggle bolt screws (GG).
- Pinch close the toggle bolts (HH) and insert compressed toggle bolts all the way through the hole in the wall until the toggle bolt spring releases. Hand tighten.
- Cover the screw tops with the provided caps (JJ).

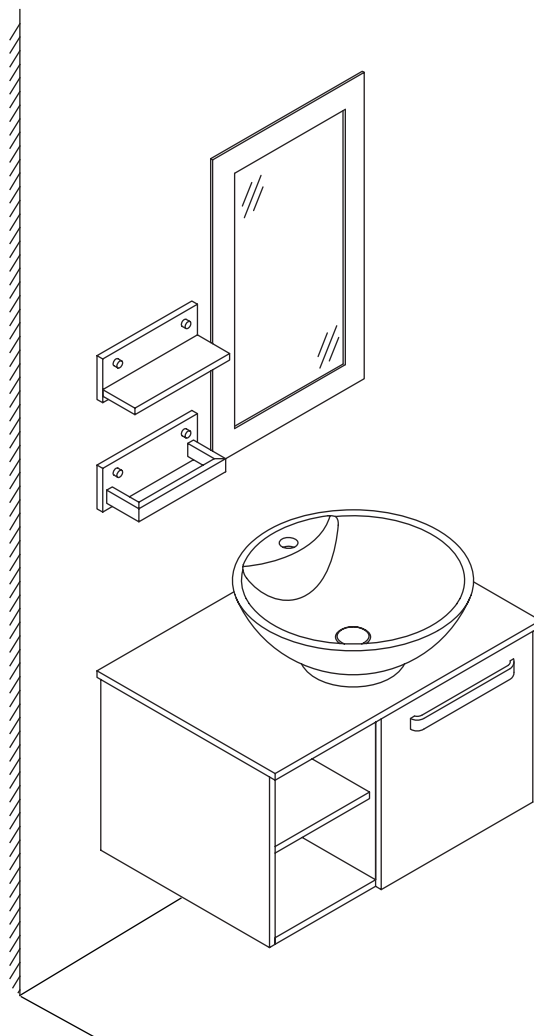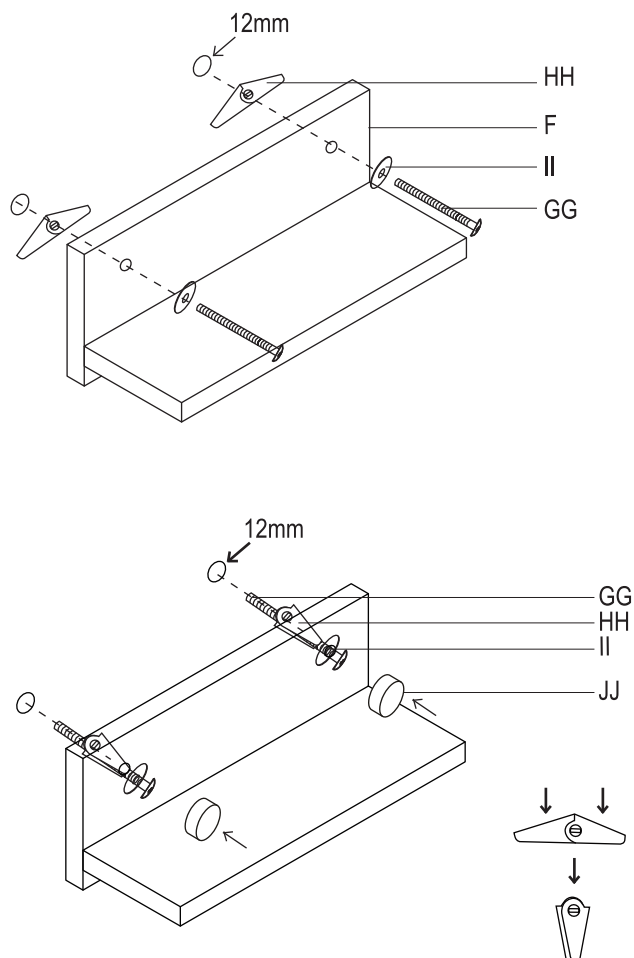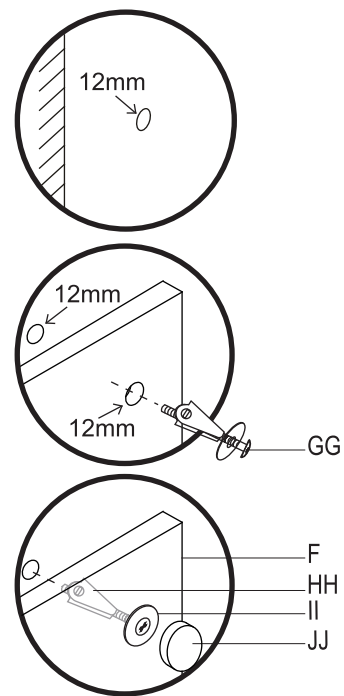

Maintenance

- Check the support connections and brackets at least twice a year to make sure they are secure. Due to constant use, some connections may become loose over time.

Care and Cleaning

- To clean the fixture, wipe with a soft, dry cloth.
- Do not expose the vanity to direct prolonged sunlight. It will cause discoloration.
- Do not let any sharp objects scratch the vanity.
- Do not let the fixture come in contact with high heat sources.
- Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Decor Living Customer Service
9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday


1-800-936-3213

AMGROUPINC.COM

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

GABINETE PARA EMPOTRAR

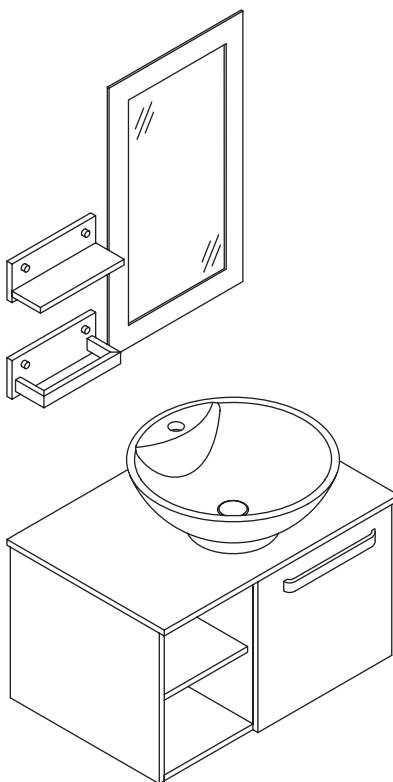

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llame al Servicio al Cliente de Decor Living
9 a.m. - 5 p.m., EST, lunes - viernes

1-800-936-3213

AMGROUPINC.COM

Enchanté Accessories
New York, NY 10016

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha tenido en Decor Living a través de la compra de este gabinete para baño. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir Decor Living!

Índice

Índice	2	Accesorios de Montaje Incluidos	4
Información de Seguridad	2	Contenido del Paquete	5
Garantía	3	Instalación	6
Que esta Cubierto	3	Mantenimiento y Limpieza	12
Que No esta Cubierto	3		
Pre-instalación	4		
Planificación de la Instalación	4		
Herramientas Requeridas	4		

Información de Seguridad

Lea cuidadosamente y entienda la información dada en este manual antes de empezar el proceso de ensamble e instalación.



ADVERTENCIA: Estas instrucciones son para el montaje del gabinete en las vigas de madera. Si una viga no se encuentra en la ubicación de montaje deseada, comuníquese con un contratista.



PRECAUCIÓN: Cierre el suministro de agua. Abra las manijas de la mezcladora para liberar la presión del agua y asegurar que no quede nada de agua.



PRECAUCIÓN: Se recomienda la instalación profesional.



PRECAUCIÓN: No coloque artículos que entren en contacto con fuentes de alto calor.



PRECAUCIÓN: No exponga prolongadamente el gabinete a luz directa del sol. Causa decoloración.



PRECAUCIÓN: No permita que la superficie del gabinete entre en contacto con líquidos corrosivos como: alcohol, aceite, gasolina, esmalte de uñas, ácido, álcali y otros químicos.

AVISO: Los tornillos para las vigas de madera y metal estan incluidos.

AVISO: Monte el gabinete la en la menos una viga de madera o metal para óptima instalación.

AVISO: No permita que cualquier objeto afilado raye la superficie del gabinete.

AVISO: El gabinete (C), repisa de pared (F) y el toallero de barra (G) son una sola pieza. No desmonte.

AVISO: No se proporcionan las mangueras para el suministro de agua.

AVISO: Consulte con un plomero para las conexiones del suministro de agua apropiada.

GARANTÍA LIMITADA QUE ESTA CUBIERTO

El fabricante garantiza que este gabinete no presentará materiales defectuosos de fabricación por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución será exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía es limitada a cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

QUE NO ESTA CUBIERTO

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a por consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con materiales defectos o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal. El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-800-936-3213 o visite AMGROUPINC.COM.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lea todas las instrucciones antes del ensamble e instalación. Antes de comenzar la instalación de este gabinete o el retiro de un gabinete anterior, cierre el suministro de agua. Abra las manijas de la mezcladora para liberar la presión de agua y asegurar que no quede nada de agua. Para evitar daño de este producto, ensamble sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo: una alfombra o cartón. Inspeccione cada pieza en busca de defectos que puedan haber ocurrido durante el envío. Reporte cualquier elemento dañado o faltante al Equipo de Servicio al Cliente inmediatamente.



NOTA: Conserve el recibo y estas instrucciones como comprobante de compra.

TIEMPO ESTIMADO DE INSTALACIÓN

24 horas son necesarias para completar el proceso de instalación.


NÚMERO DE PERSONAS REQUERIDAS

Dos personas son recomendadas para completar el proceso de instalación.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS)



Destornillador
Phillips



Mazo
suave



Taladro
eléctrico



Sellador



Localizador
de viga



Lápiz



Regla



Nivelador



Cinta
métrica



Guantes



Lentes de
seguridad


ACCESORIOS DE MONTAJE INCLUIDOS




NOTE: Hardware not shown to scale.



AA



BB




CC




DD



EE



FF



GG



HH



II



JJ



KK



LL




MM

Part	Description	Quantity
AA	Tornillo de cerrojo largo	6 + 2 extra
BB	Perno de anclaje	6
CC	Tornillo de viga	6
DD	Tornillo de manija*	2
EE	Taquete de espejo	2
FF	Tornillo de espejo	2
GG	Tornillo de cerrojo para piezas de montaje	4 + 2 extra

Part	Description	Quantity
HH	Perno de anclaje para piezas de montaje	4
II	Arandela de metal para piezas de montaje	4 + 1 extra
JJ	Tapas para piezas de montaje	4 + 1 extra
KK	Tornillo de viga metal	6
LL	Soporte de pared de gabinete	2
MM	Soporte ajustable de gabinete*	2

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

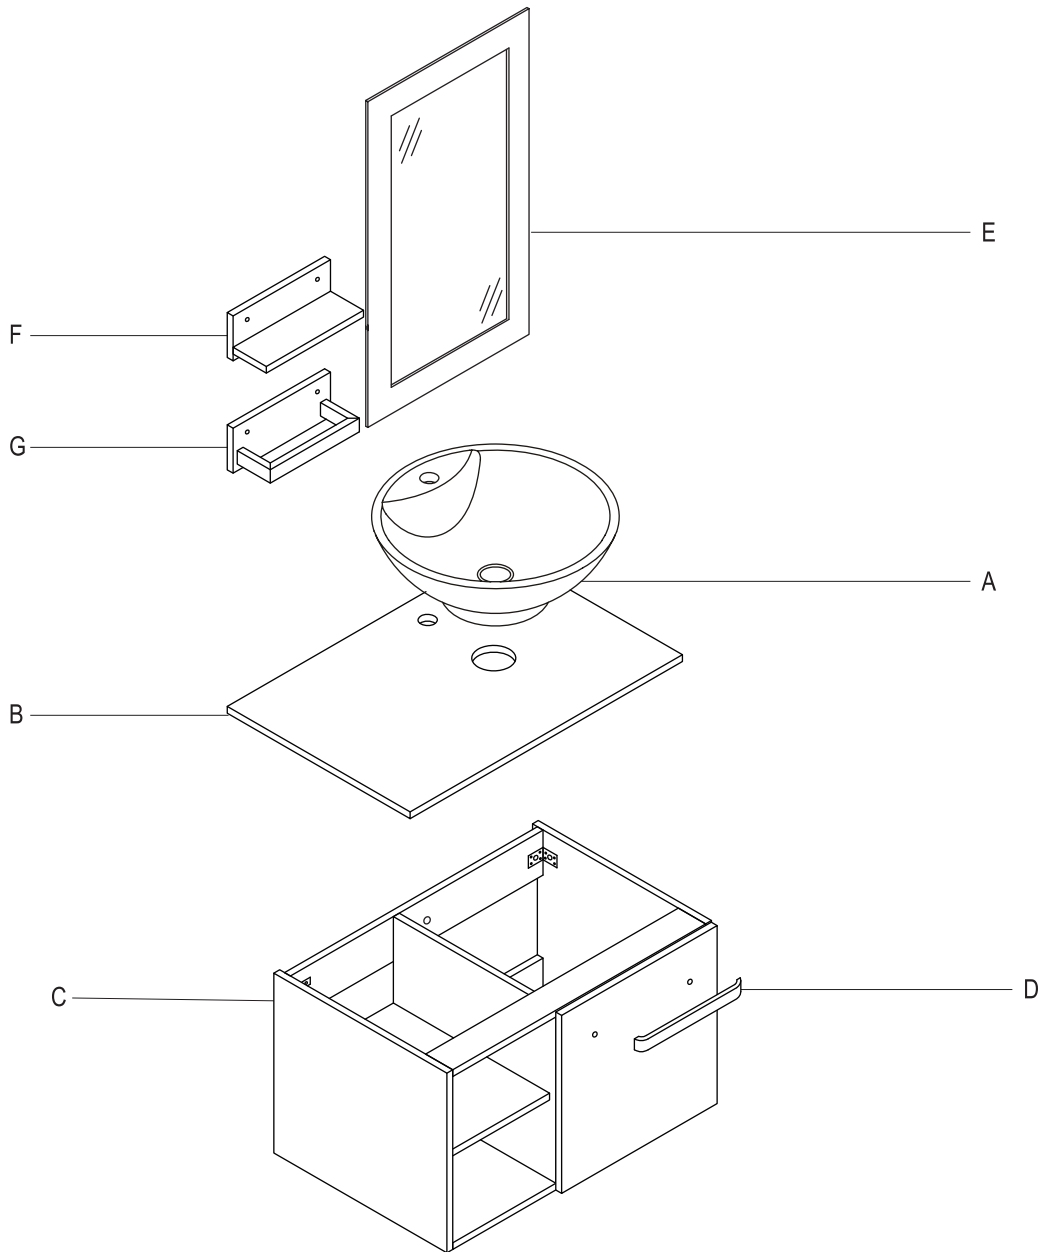

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Lavabo	1
B	Tope de vidrio	1
C	Gabinete	1
D	Manija	1

Pieza	Descripción	Cantidad
E	Espejo	1
F	Repisa de pared	1
G	Toallero de barra de pared	1

Instalación

1 Encontrar la viga (recomendado)





ADVERTENCIA: Estas instrucciones son para el montaje del gabinete en las vigas de madera. Si una viga no se encuentra en la ubicación de montaje deseada, comuníquese con un contratista. Proceda al paso 2a.

AVISO: Los tornillos para las vigas de madera y metal están incluidos.

AVISO: Monte el gabinete en la menos una viga de madera o metal para óptima instalación.

- Al decidir la ubicación de montaje, tenga en cuenta la ubicación de las líneas del suministro de agua. Utilice el localizador de viga para localizar la viga de madera en la ubicación de montaje deseada. Marque la ubicación con el lápiz.
- Usando la viga como punto central, marque la posición de los pernos de anclaje midiendo el espacio entre los centros de las bracas L preinstaladas. Utilice un nivel para asegurar que los orificios estén alineados horizontalmente.
- Posición vertical es decidido por el comprador, con un rango de altura recomendada de 84cm a 94cm del piso a la parte superior del lavabo.

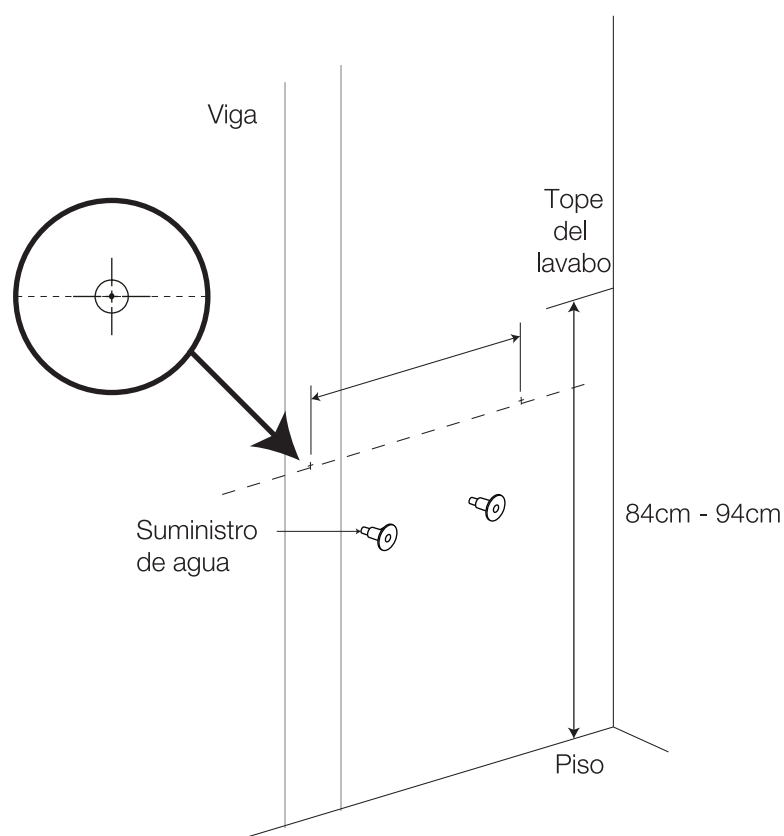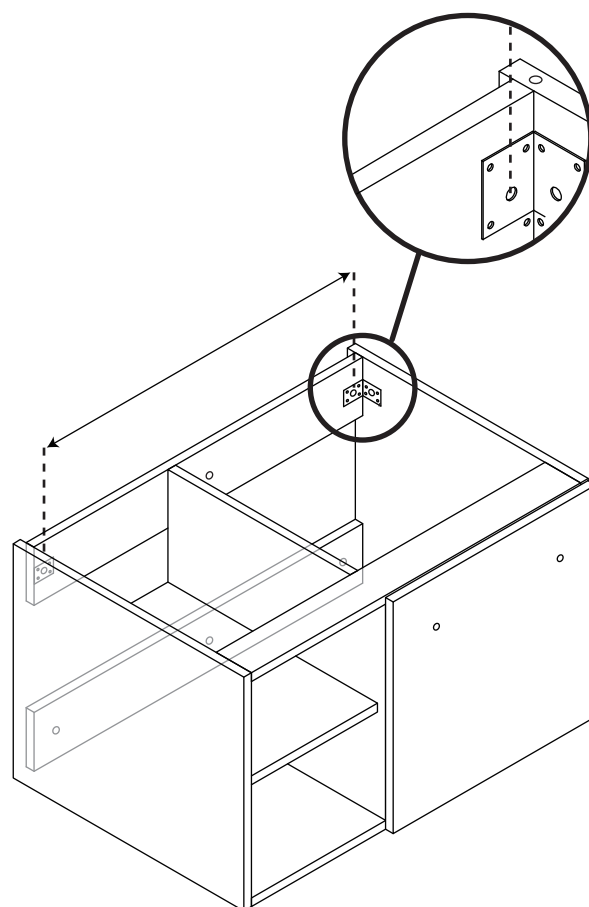

Instalación (continuación)

2a Instalación del soporte de pared en pared de yeso





PRECAUCIÓN: Cierre el suministro de agua. Abra las manijas de la mezcladora para liberar la presión del agua y asegurar que no quede nada de agua.

AVISO: El gabinete (C) es una sola pieza. No desmonte.

AVISO: Monte el gabinete en la menos una viga de madera o metal para óptima instalación.

AVISO: Los tornillos para las vigas de madera y metal están incluidos.



- Utilice una broca de 16mm para perforar los orificios en el centro de las dos ubicaciones previamente marcadas.
- Inserte los tornillos de cerrojo largos (AA) a través del soporte de pared del gabinete (LL). Atrás del gabinete atornille los pernos de anclaje (BB) en los tornillos largos (AA).
- Apretar y enroscar los pernos de anclaje e inserte los tornillos comprimidos todo el camino a través de los orificios en la pared hasta que el resorte del perno de anclaje suelte. Apriete a mano.

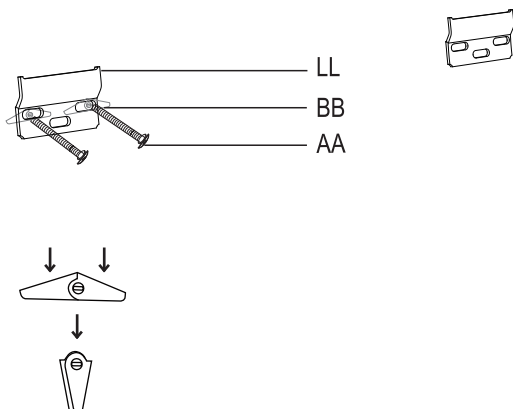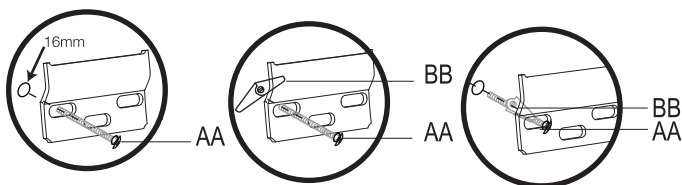

2b Instalación del soporte de pared en viga de madera (recomendado)

- Inserte el tornillo de viga de madera (CC) a través de los soportes de pared del gabinete (LL). Asegure y aprete con el taladro.
- Soporte de pared del gabinete (LL) se debe instalar a por lo menos a una viga para la óptima instalación.




AVISO: Si se instala sólo en un lado de la viga, siga paso 2a para la instalación de pared de yeso para el lado sin la viga.

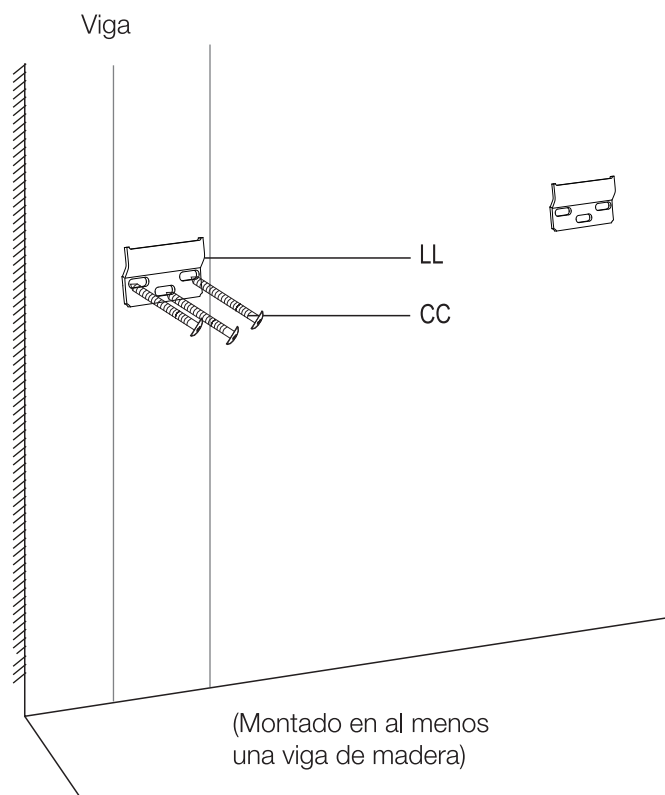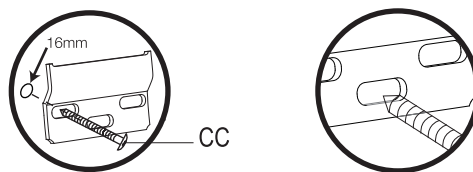

2c Instalación del soporte de pared en viga metal (recomendado)

- Inserte los tornillos de viga metal (HH) a través de los soporte de pared del gabinete (II). Asegure y aprete con el taladro.
- Soporte de pared de la gabinete (II) se debe instalar a por lo menos a una viga para la óptima instalación.

AVISO: Si se instala sólo en un lado de la viga, siga paso 2a para la instalación de pared de yeso para el lado sin la viga.

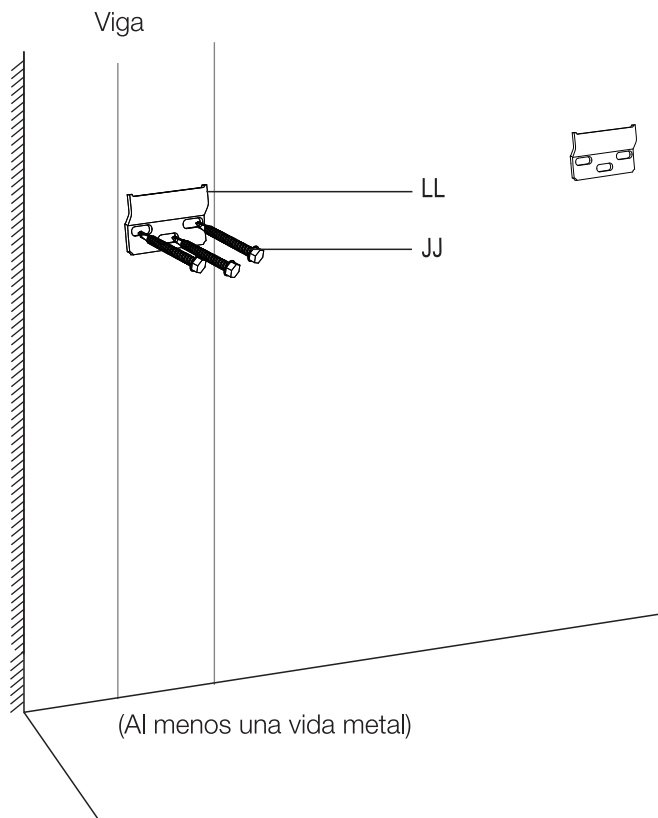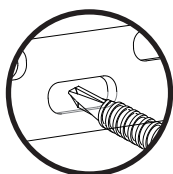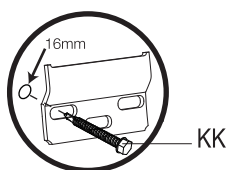


3 Montando de gabinete al soporte de pared

- Levante el gabinete y coloque el gancho superior del soporte ajustable de gabinete (MM) sobre el soporte de pared del gabinete (LL).
- Ajuste la altura del gabinete por ajustando los tornillos en el soporte ajustable del gabinete, accesible a través de los agujeros redondos del panel posterior del gabinete .


AVISO: El uso de in nivel es recomendado

AVISO: Si desea, atornille el gabinete a la pared a través de los orificios preferados en la parte inferior del panel posterior.

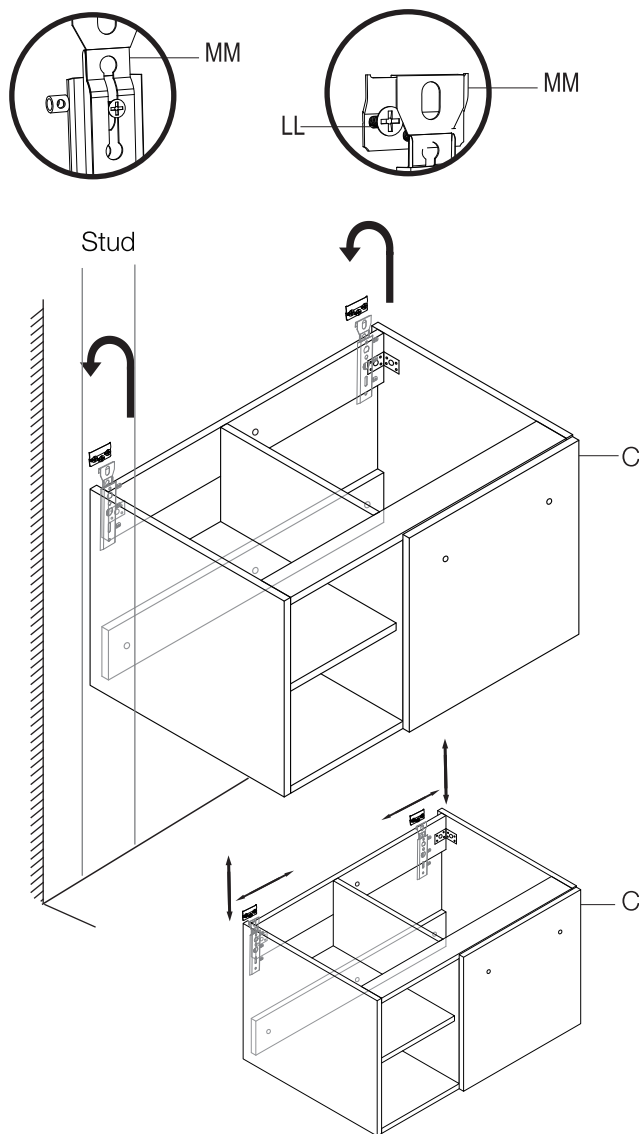


4 Instalación del lavabo y tope de vidrio

- Según las recomendaciones del fabricante de la selladora, aplique sellador al borde superior trasera del gabinete y la pared. No aplique demás.
- Coloque con cuidado el tope de vidrio (B) sobre el gabinete (C). Deje secar durante 24 horas para una curación apropiada.
- Aplique sellador debajo del lavabo (A) y en la parte superior del tope de vidrio (B). No aplique demás.
- Coloque con cuidado el lavabo (A) sobre el tope de vidrio (B). Deje secar durante 24 horas para una curación apropiada.

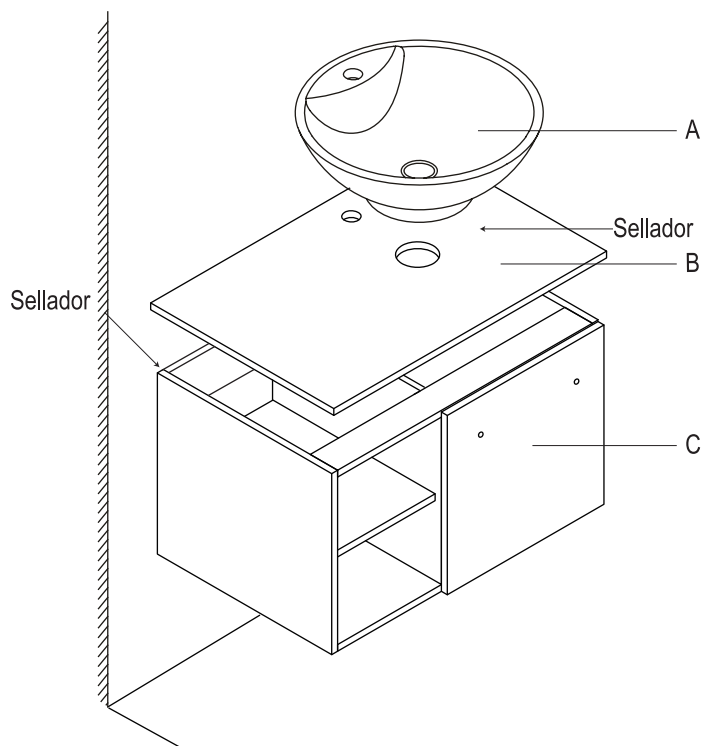


5 Instalación de las manija

- Por motivos de envío, la manija (D) está preinstalada en el interior de la puerta. Desinstalar la manija (D).
- Vuelva a colocar la manija (D) en la puerta del gabinete usando tornillos (DD).

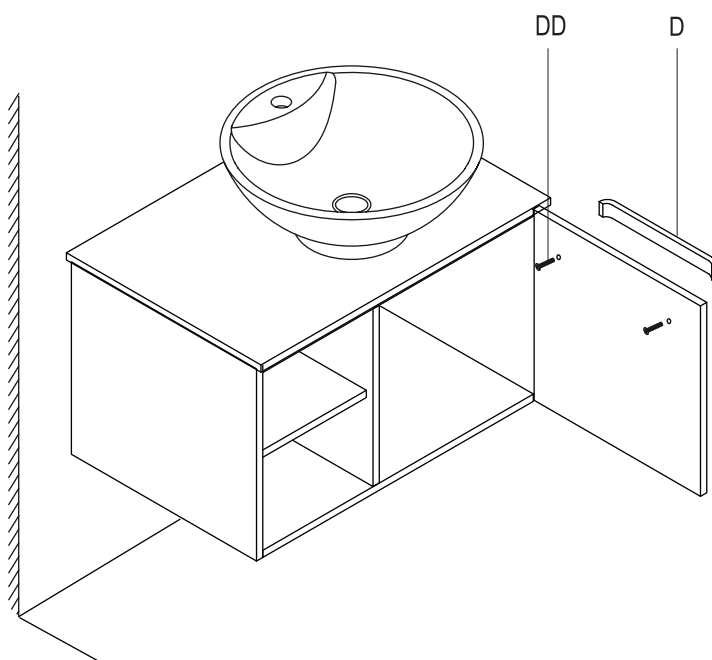

6 Instalación del espejo

- Mida la distancia entre los soportes del espejo (E).
- Taladrar dos agujeros nivelados en la pared con esta medida.
- Usando el mazo suave, inserte los taquetes (EE) en los agujeros taladrados y luego los tornillos (FF) en los taquetes dejando 6-8mm de los tornillos expuestos.
- Instale el espejo (E) como se muestra.

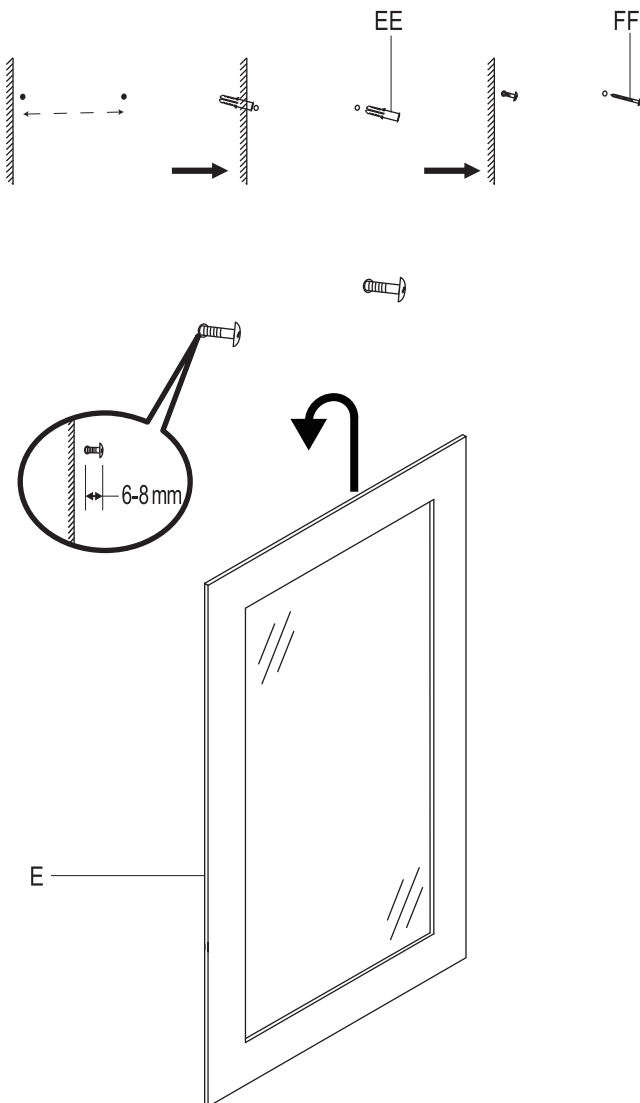


7 Instalación de la repisa de pared y toallero de barra en la pared de viga (recomendado)

AVISO: El gabinete (C), repisa de pared (F) y el toallero de barra (G) son una sola pieza. No desmonte.




AVISO: Elija el tornillos según el tipo de pared.

- Utilice el localizador de viga para localizar la viga de madera en la ubicación de montaje deseada. Marque la ubicación con el lápiz.
- Usando la viga como punto central, marque la posición de los tornillos midiendo el espacio entre los centros de los orificios previamente perforados de los tableros traseros.
- Utilice una broca de 3mm para perforar los orificios en la pared según los orificios previamente perforados en los tableros traseros.
- Enrosque las arandelas de metal (LL) en los tornillos e inserte en los orificios ya perforados. Utilice el taladro eléctrico para insertar los tornillos a través de las piezas de montaje (F y G), la pared y la viga. Apriete todos los tornillos con el taladro eléctrico.
- Cubra el tope de los tornillos con las tapas proporcionadas (JJ).

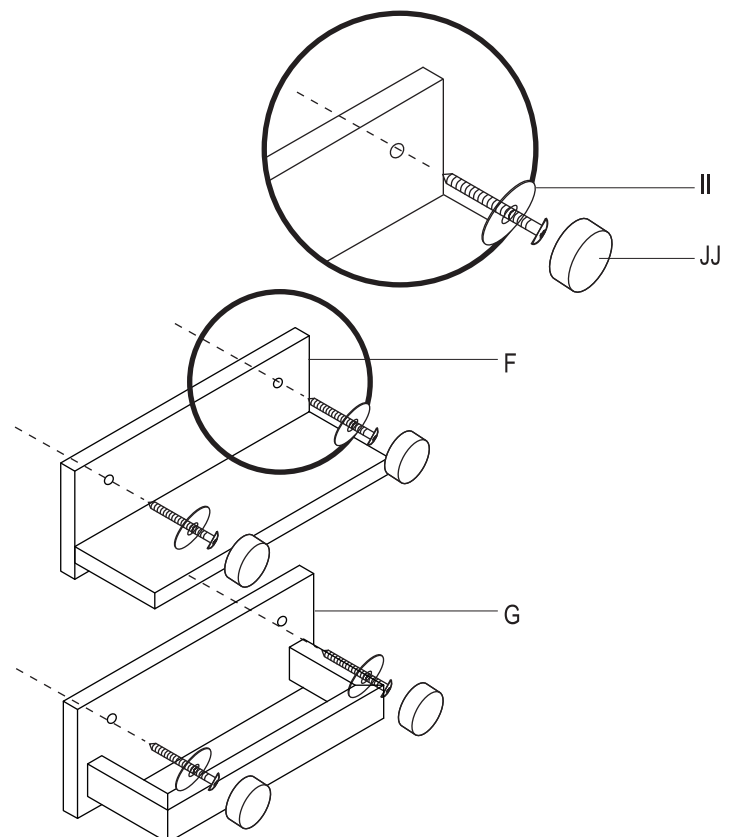

8 Instalación de la repisa de pared y taller de barra (opcional)

- Si la viga de madera no se encuentra en la ubicación deseada.
- Utilice una broca de 12mm para perforar los orificios en la pared según los orificios previamente perforados en los tableros traseros.
- Enrosque las arandelas de metal (II) en los tornillos de cerrojo largos (GG) e insertar a través de los orificios previamente perforados. Atrás de la repisa de pared (F) y toallero de barra de pared (G) atornille los pernos de anclaje (HH) en los tornillos largos (GG).
- Apretar y enroscar los pernos de anclaje (HH) e inserte los tornillos comprimidos todo el camino a través de los orificios en la pared hasta que el resorte del perno de anclaje suelte. Apriete a mano.
- Cubra el tope de los tornillos con las tapas proporcionadas (JJ).

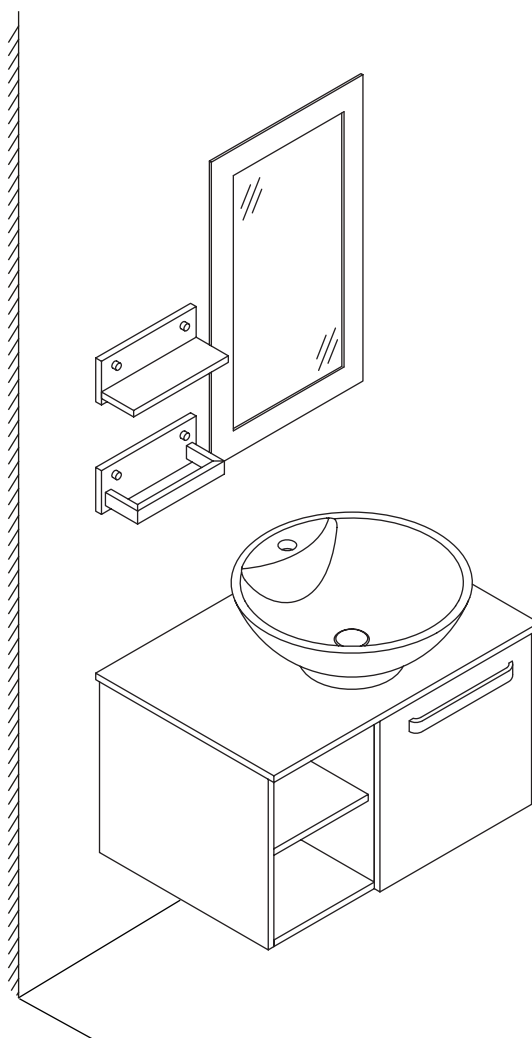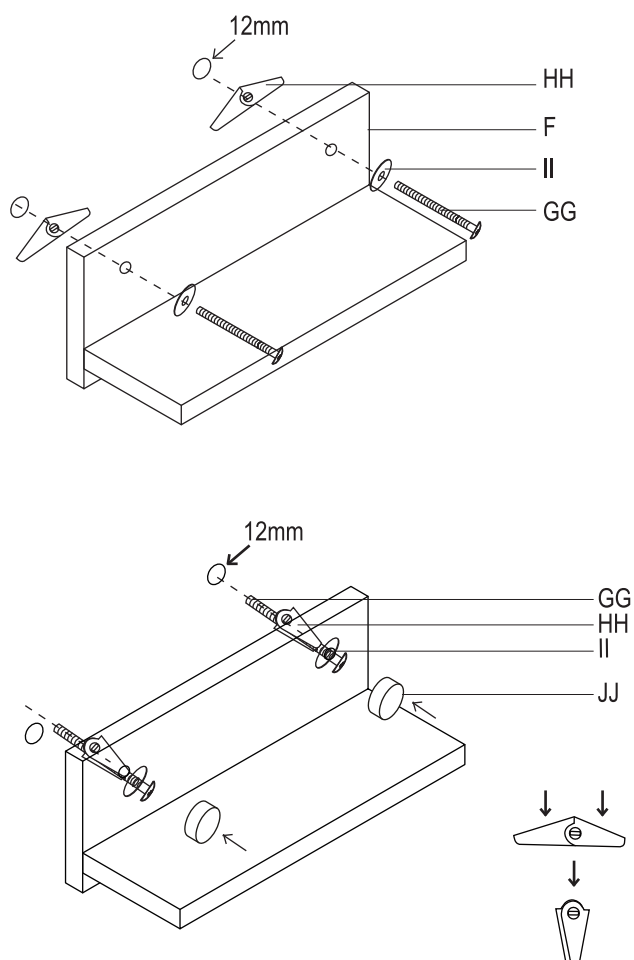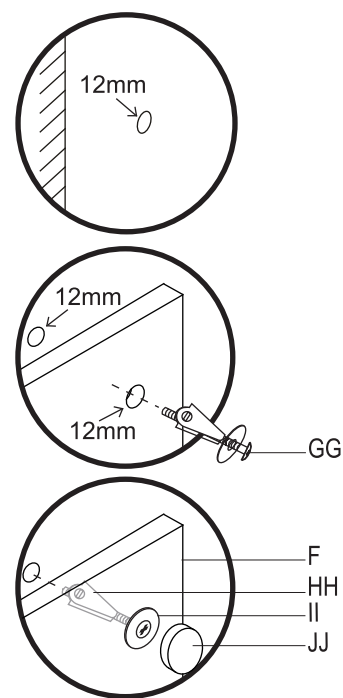

Mantenimiento

- Compruebe las conexiones de apoyo y soportes por lo menos dos veces al año para asegurarse de que estén fijas. Por el uso constante, algunas conexiones pueden aflojarse con el tiempo.

Limpieza

- Para limpiar el mueble, utilice un paño suave y seco.
- No exponga el gabinete prolongadamente a luz directa del sol. Causa decoloración.
- No permita que cualquier objeto afilado raye el gabinete.
- No permita que el gabinete entre en contacto con fuentes de calor alto.
- No utilice limpiadores con productos químicos, disolventes o abrasivos.



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llame al Servicio al Cliente de Decor Living
9 a.m. - 5 p.m., EST, lunes - viernes

1-800-936-3213

AMGROUINC.COM

Conserve este manual para futuras consultas.