



## 1/4IN OVAL PVC CORD FREE ROLL-UP

Dear customer:

The product you have purchased has been engineered and manufactured to the highest standards of quality and performance.


Please read the instruction sheet carefully before installing your new shade.

Estimado Consumidor:

El producto que ha adquirido ha sido diseñado y fabricado con los más altos estándares de calidad y rendimiento.

Lea atentamente la hoja de instrucciones antes de instalar su nuevo persiana.

### PACKAGE INCLUDES




### HARDWARE

Width (in)	30in	36in	48in	60in	72in	96in	120in
Width (cm)	76.2cm	91.4cm	121.9cm	152.4cm	182.9cm	243.8cm	304.8cm
A. Eye hook	2	2	3	3	3	5	7
B. Fastener	2	2	2	3	3	4	4


### TOOLS NEEDED

1. Tape Measure
2. Drill & 1/16" bit
3. Pliers
4. Pencil

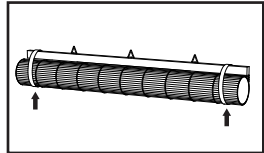


### 1. HOW TO INSTALL



Before installing make sure shade is fully rolled up and secured. For easier installation do not remove shrink wrap packaging ties until finished.

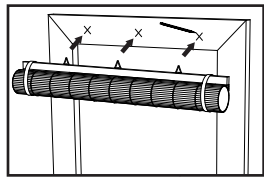

INSIDE MOUNT  
Montaje interior

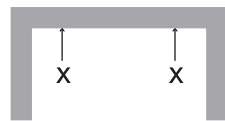


OUTSIDE MOUNT  
Montaje exterior

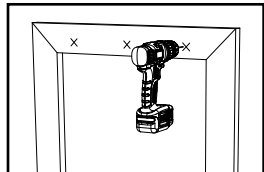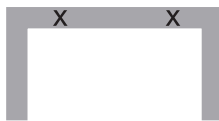


### 2. POSITION SHADE

Make sure your marks for the screw holes are level or at least the same distance from the top of the window. For best accuracy, measure the distance with a tape measure.

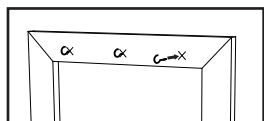


### 3. INSTALL EYE HOOKS

Drill 1/16" pilot holes at the X marks, insert eye hooks and tighten. If necessary, use pliers to tighten.

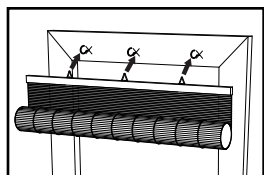

### 4. HANG THE SHADE

To hang the shade, simply hook the mounting eyelets over the eye hooks.

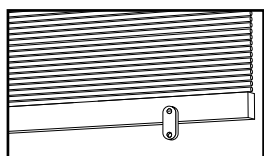

### WIND TIE DOWN (only on certain sizes)

Attach with bungie cord or rope to secure.

**WARNING:** The effects of weather are unpredictable and can cause severe damage to the shade. Secure the shade in wind or extended periods of rain.

### HERRAJES

Anchura (in)	30in	36in	48in	60in	72in	96in	120in
Anchura (cm)	76.2cm	91.4cm	121.9cm	152.4cm	182.9cm	243.8cm	304.8cm
A. Eye hook	2	2	3	3	3	5	7
B. Fastener	2	2	2	3	3	4	4


### HERRAMIENTAS NECESARIAS:

1. Cinta Métrica
2. Taladro & 1/16" broca
3. Alicates
4. Lápiz

### 1. CÓMO INSTALAR

Antes de la instalación, asegúrese de que la persiana esté completamente enrollada y asegurada. Para una instalación más fácil, no elimine los empaques de envoltura retráctil hasta que terminen.

INSIDE MOUNT  
Montaje interior

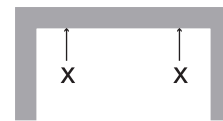

OUTSIDE MOUNT  
Montaje exterior



### 2. POSICIÓN DE PERSIANA

Asegúrese de que sus marcas para los orificios para tornillos estén niveladas o al menos a la misma distancia de la parte superior de la ventana. Para una mejor precisión, mida la distancia con una cinta métrica.

### 3. INSTALAR LOS GANCHOS DE OJO

Perfore orificios de 1/16" en las marcas x, inserte los ganchos de ojo y apriételos, si es necesario, use alicates para apretarlos.

### 4. CUELGUE LA PERSIANA

Para colgar la persiana, simplemente enganche los ojales de montaje sobre los ganchos de ojo.

### VIENTO ATAR ABAJO (solo ciertos tamaños)

Coloque el cordón o la cuerda del bungie para asegurar.

**ADVERTENCIA:** Los efectos del clima son impredecible y puede causar daños severos a la sombra. Asegure la sombra en el viento o en perolitos prolongados de lluvia.

Model #  
3320126  
3320136  
3320146  
3320156  
3320166  
3321086  
3321216  
3321236  
3321246  
3321256  
3321266  
3322086  
04112019-V2




## 1/4IN OVAL PVC CORD FREE ROLL-UP

### Step 1

Standing in the center of the shade roll up to the desired height.


Enrollar la persiana a la altura deseada.

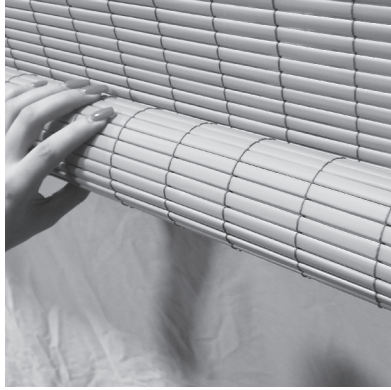


### Step 2

Gently hook the fasteners to the Thicker weaving threads on the backside of the shade.

Enganche los sujetadores a los hilos tejidos grueso en la parte posterior de la persiana

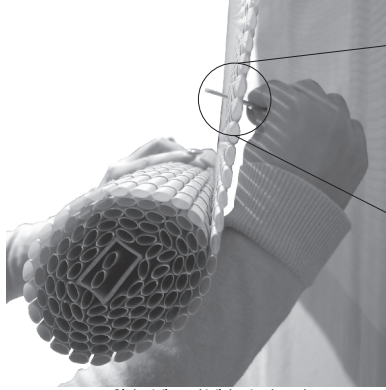

Side View/ Vista Lateral

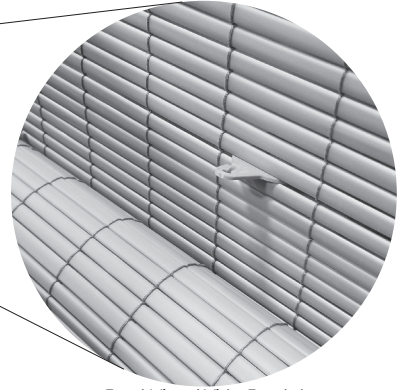


Front View/ Vista Frontal

### Step 3

Roll up shade until fasteners appear on the front of the shade.

Enrolle la persiana hasta que los sujetadores estén en la parte delantera de la persiana.

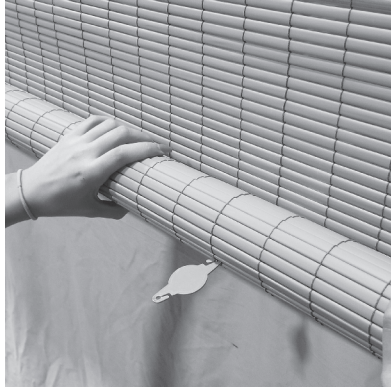

### Step 4

Hook the fasteners to the same thick threads on the front side of the shade.

Enganche los sujetadores a la mismos hilos grueso en el parte frontal de la persiana.



### Step 5


Repeat until all fasteners are secure and level.

Repita hasta que todos los sujetadores estén seguros y nivelados.



**Attention:** To ensure shade hangs level place the fasteners on the same slat row, use all included Fasteners.

**Atención:** para garantizar que las persianas estén niveladas, coloque los sujetadores en la misma fila de listones, use todos los sujetadores incluidos.

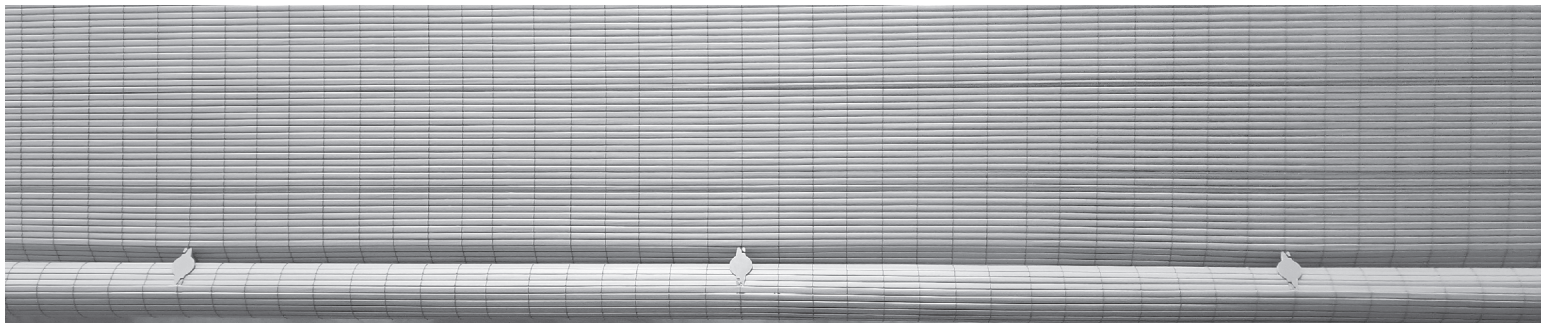

Model #  
3320126  
3320136  
3320146  
3320156  
3320166  
3321086  
3321216  
3321236  
3321246  
3321256  
3321266  
3322086  
04112019-V2

**For assistance with installation or replacement parts  
please contact customer support  
Email: [lhicustomersupport@lewishymaninc.com](mailto:lhicustomersupport@lewishymaninc.com)  
Phone: 1(800) 860-1677**