

# Installation Instructions

For Lexington and Solstice models




PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS  
BEFORE YOU BEGIN INSTALLATION  
CONTACT US BEFORE RETURNING TO STORE

UNIQUE HOME DESIGNS®

For questions regarding installation, missing parts, or warranty service please write to Unique Home Designs Customer Service at 973 N. Colorado Street, Gilbert, AZ 85233.


## Parts and Recommended Tools

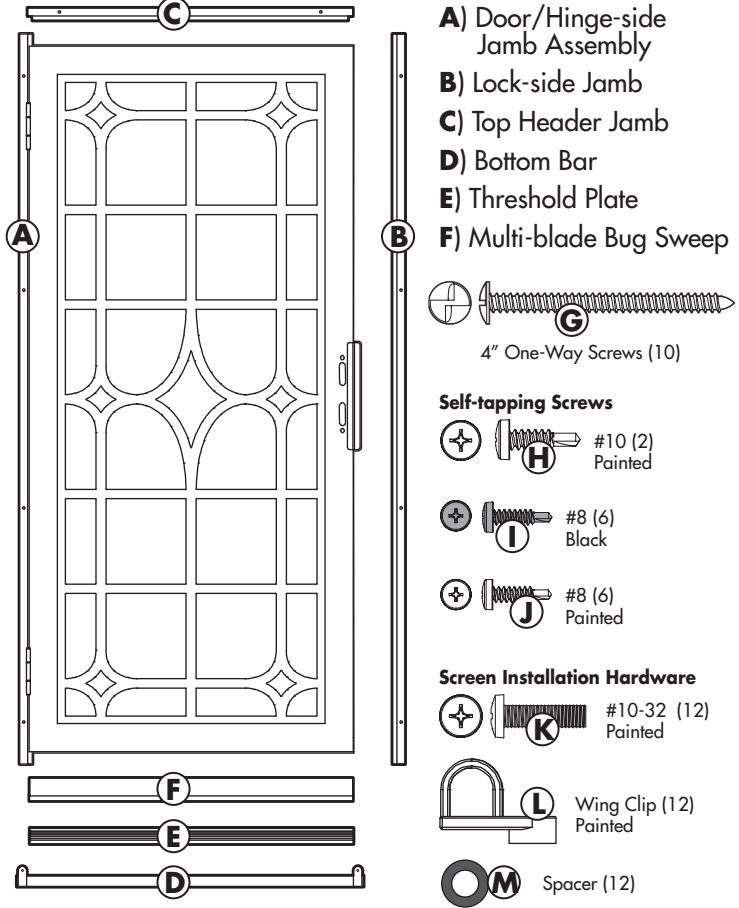


### Recommended Tool List:

- Measuring tape
- Phillips-head screwdriver
- Pencil
- Level
- Drill and drill bits (5/32", 3/16", 9/64")
- Square
- Tin-snips (or hacksaw)
- Flat-blade screwdriver
- Box knife
- Safety glasses
- 2x4 Wood blocks
- 1x3 Wood blocks
- Wood shims
- Touch-up paint

It is also recommended to have a helper.

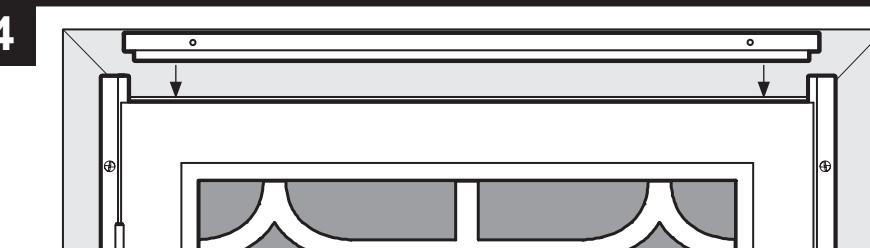


Place the top header jamb (**C**) above the door and between the two side jambs. Spacing should be equal, from left to right, above the door and be similar to spacing determined in **Step 3**. Mark the location of the mounting holes. Set the jamb aside and, where marked, pre-drill 3/16" holes. Return jamb to position and fasten to house using the provided one-way screws (**G**).

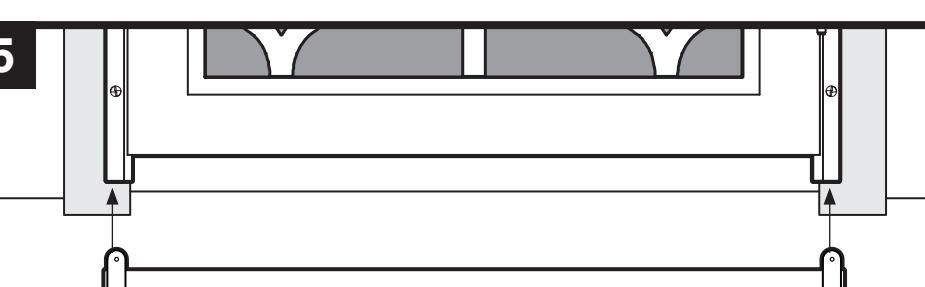


Place bottom bar (**D**) beneath the side jambs. Both ends should reach the outer edge of the side jambs. Hold in place and use 5/32" drill bit to pre-drill holes for mounting screws. Attach bottom bar to each side jamb using the provided screws (**H**).

**6** The contour of door framing varies (**6a**), making it necessary to cut the threshold plate (**E**) to fit. We recommend cutting a cardboard template to fit the opening first, to avoid irreversibly mis-cutting the threshold plate. Cut a piece of cardboard 36" x 6" (same size as top of threshold plate). Lay template on top of the bottom bar and push into existing threshold, as far as it will go. Using a straight edge, mark the template at the various widths of your existing molding and trim, at both ends (**6b**). Move template so that front edge is flush to the front edge of bottom bar (it is okay to bend to allow to fit the shortest width between your molding and trim). Mark at the various corners of your existing molding and trim (**6c**).




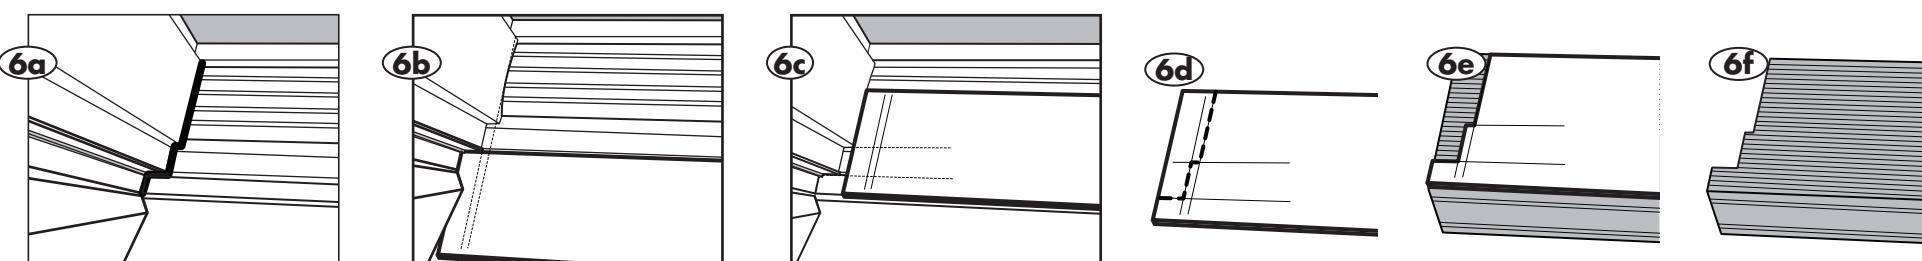


Using a box knife cut template to shape of molding and trim revealed by the markings (**6d**). Test fit the template. (It should lay across the bottom bar, with the front edge flush with the front edge of the bottom bar and fit in and around the corners of the existing molding and trim.)

Once you have created a good fitting template, use the template to mark the threshold plate (**6e**). Using tin-snips (or hacksaw) cut threshold plate to match the shape of template (**6f**). Position threshold plate to extend across the bottom bar and into the existing threshold. Use 9/64" drill bit to pre-drill holes for mounting screws. Attach threshold plate to existing threshold using the provided screws (**I**).

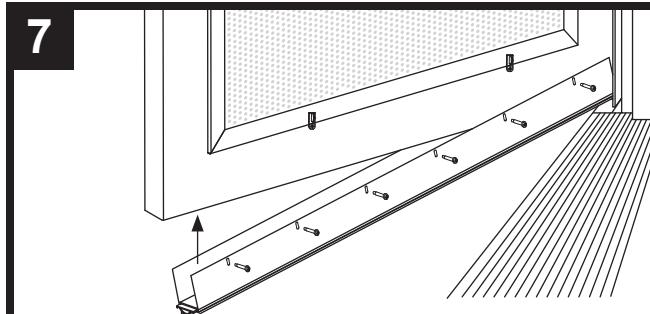

Open the door. Slip the multi-blade bug sweep (**F**) onto the bottom of the door. Hold sweep in place and close the door. Allow the sweep to fall and set resting on the threshold plate (**E**). Note: Be sure there is not a gap between the sweep and the threshold plate, and that the sweep is centered on the bottom of the door. Use 9/64" drill bit to pre-drill the two outer holes for mounting screws. Attach the sweep to the bottom of the door, by the two outer holes, using the provided screws (**J**). Test that the door opens and closes freely. If not, loosen the screws and make necessary adjustments. Retighten screws and test again. Repeat until successful. Pre-drill remaining holes and install the rest of the provided screws (**J**).

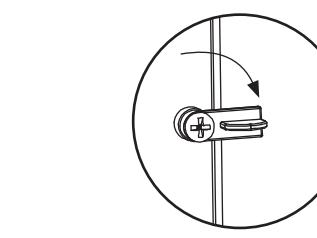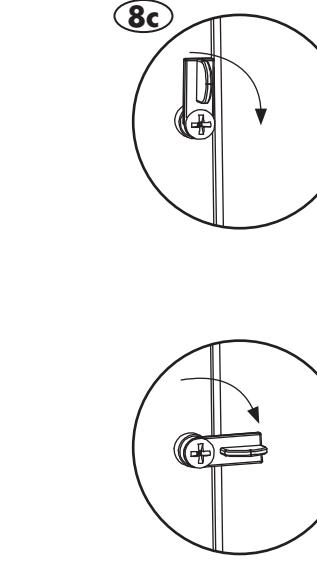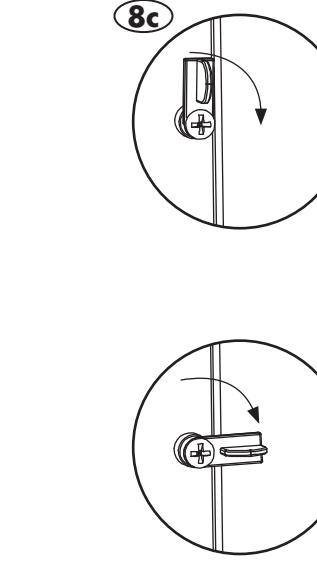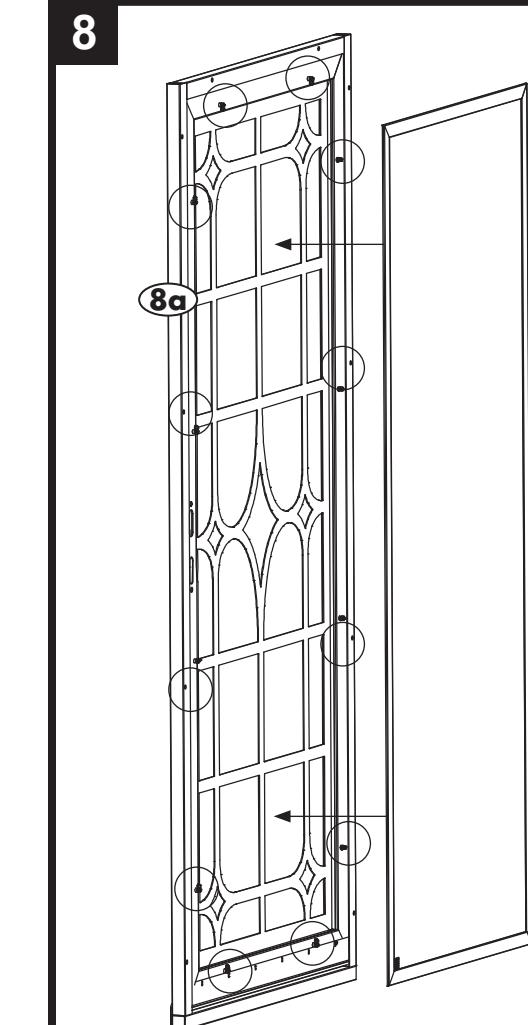

Once you have installed your door, you are ready to install your choice of screen or glass insert. We recommend you close the security door and install your insert from the inside. This will keep the door in place while you proceed with your installation.

Use the provided hardware (**K**) (**M**) to install screen clips (**L**) into the pre-tapped holes around the center design (**8a**). See illustration (**8b**) for order of hardware. Do not tighten, at this time. Clip must be free to turn under the screw.

Fit screens into the door, so that the stepped-side of the screen faces the door (**8b**).

Turn each of the clips over the screen frame (**8c**), and tighten the screws, to secure the clips in place.

## UNIQUE HOME DESIGNS® Security Door Warranty

Your Unique Home Designs Security Door is warranted against manufacturing defects of the welded frame, pickets, and lock box for as long as you own the home upon which the door is properly installed. If structural defects occur in these areas we will, at our discretion, repair or replace the door. Replacement items may vary in style due to changes in suppliers and product. In addition, the paint finish is warranted not to blister, crack, or fade for one year from the purchase date. Damage due to rust is excluded from this warranty. Screens, glass and hardware are also excluded from this warranty.

This warranty does not cover damage caused by vandals, break-ins, or attempted break-ins. This warranty is voided if the product is modified in any way. Any problem caused by abuse, misuse, failure to maintain warranted item properly, adjustments due to settling of the structure that the product is mounted on, or acts of God, are not covered. Unique Home Designs assumes no responsibility for labor costs of any kind for removal, replacement of parts, repairs, or reinstallation.

To make a claim under this warranty, send a brief written description of the problem, a picture of the problem, proof of purchase, and your contact information to:

Unique Home Designs, 973 N. Colorado Street, Gilbert AZ. 85233 Attn: Warranty Claims

VIEW INSTALLATION VIDEOS AT  
[helpmeinstallit.com](http://helpmeinstallit.com)

# Instrucciones de Instalación

Para los modelos de Lexington y Solstice



UNIQUE HOME DESIGNS®




POR FAVOR, LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

CONTACTA CON NOSOTROS ANTES DE REGRESAR A LA TIENDA

Si tienes dudas acerca de la instalación, piezas faltantes o los servicios de garantía, comunícate con el Servicio al Cliente de Unique Home Designs enviando una carta a 973 N. Colorado Street, Gilbert, AZ 85233. 973 N. Colorado Street, Gilbert, AZ 85233.

## Piezas y herramientas recomendadas

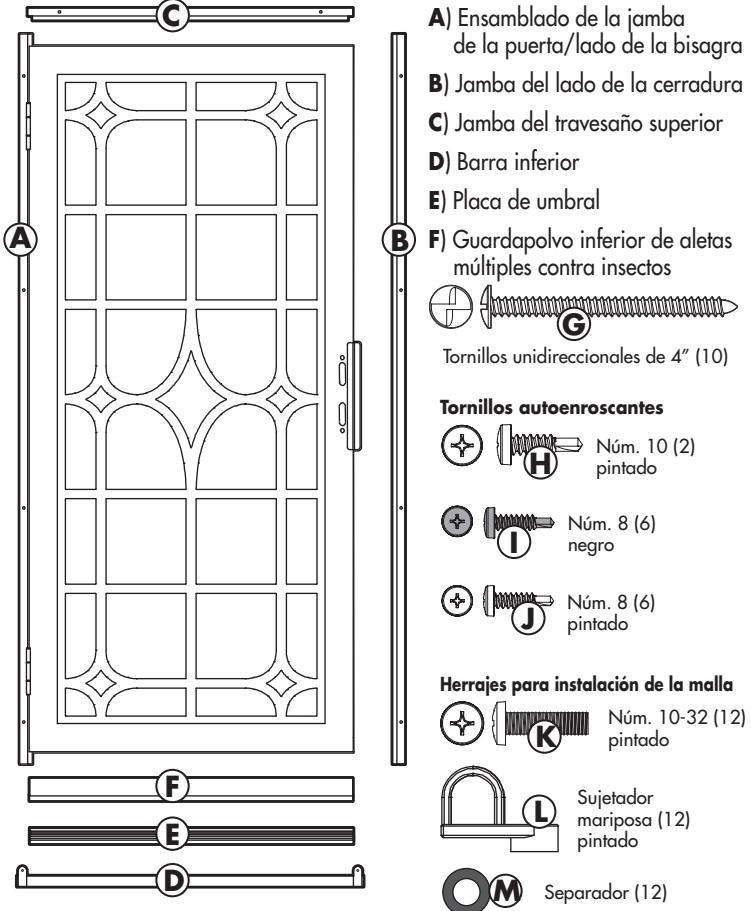


### Lista de herramientas recomendadas:

- Cinta métrica
- Lápiz
- Nivel
- Taladro y brocas (5/32", 3/16", 9/64")
- Destornillador de punta plana
- Destornillador Phillips
- Destornillador unidireccional
- Escuadra
- Tijeras para hojalata (o sierra para metales)
- Cuchillo para cajas
- Bloques de madera de 2x4
- Bloques de madera de 1x3
- Cúrias de madera
- Pintura para retocar


**Se recomienda tener un ayudante.**

4

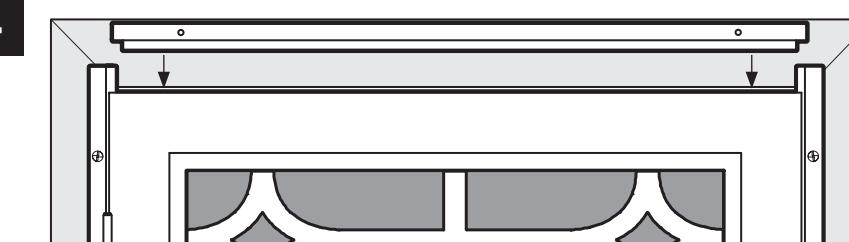

Colocar la jamba del travesaño superior (C) sobre la puerta y entre las dos jambas laterales. El espacio debe ser igual, de izquierda a derecha, sobre la puerta y ser similar al espacio determinado en el **Paso 3**. Marcar la ubicación de los orificios de montaje. Poner las jambas a un lado y donde esté marcado perforar los orificios de 3/16". Volver a colocar la jamba en su lugar y fijar a la estructura utilizando los tornillos unidireccionales (G) provistos.

5

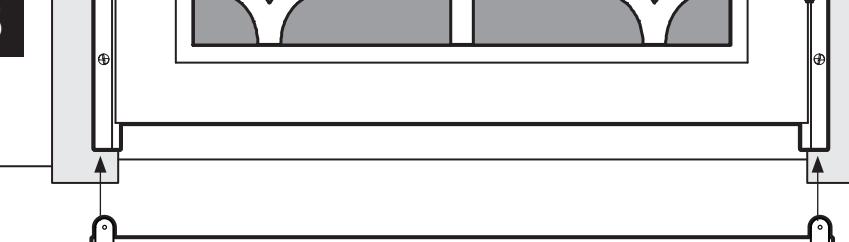

Colocar la barra inferior (D) debajo de las jambas laterales. Ambos extremos deben llegar hasta el borde exterior de las jambas laterales. Mantener en el lugar y perforar los orificios para los tornillos de montaje con una broca de 5/32". Fijar la barra inferior a cada jamba lateral con los tornillos (H) provistos.

6

El contorno del marco de la puerta varía (6a), por lo tanto es necesario cortar la placa de umbral (E) para que encaje. Recomendamos cortar una plantilla de cartón para ajustar primero a la abertura, con el fin de evitar dañar de manera irreversible la placa de umbral.


Cortar un pedazo de cartón de 36" x 6" (el mismo tamaño de la parte superior de la placa de umbral). Colocar la plantilla en la parte superior de la barra inferior y presionar en el umbral existente, hasta donde sea posible. Usar un borde recto, marcar en la plantilla los distintos anchos de tu moldura y contramarco existentes, en ambos extremos (6b). Mover la plantilla para que el borde frontal quede a ras con el borde frontal de la barra inferior (puedes doblar para ajustar al ancho más corto entre tu moldura y el contramarco). Marcar en las distintas esquinas de tu moldura y

contramarco (6c) existentes. Con un cuchillo para cajas, cortar la plantilla siguiendo la forma de la moldura y contramarco señalados por las marcas (6d). Verificar que la plantilla encaje. (Se debe colocar a través de la barra inferior, con el borde frontal a ras con el borde frontal de la barra inferior, y encajar en y alrededor de las esquinas de la moldura y contramarco existentes).

Una vez creada una buena plantilla de montaje, úsala para marcar la placa de umbral (6e). Con tijeras para hojalata (sierra para metales), cortar la placa de umbral para que coincida con la forma de la plantilla (6f). Coloca la placa de umbral y extiéndela sobre la barra inferior y en el umbral existente. Usar una broca de 9/64" para perforar los orificios de los tornillos de montaje. Fijar la placa de umbral al umbral existente con los tornillos (I) provistos.




7

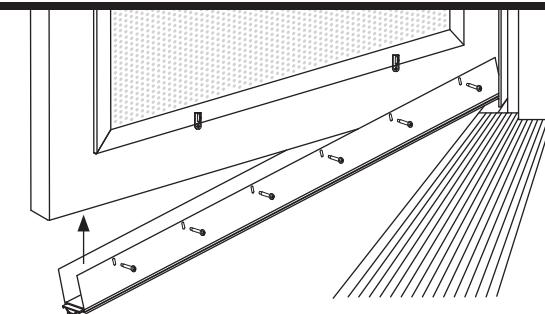

Abrir la puerta. Deslizar el guardapolvo inferior de aletas múltiples contra insectos (F) en la parte inferior de la puerta. Sosténlo en su lugar y cierra la puerta. Dejar que el guardapolvo caiga y descansen sobre la placa de umbral (E). Nota: Asegúrate de que no haya un espacio entre el guardapolvo y la placa de umbral, y que el primero esté centrado en la parte inferior de la puerta.

Usar una broca de 9/64" para perforar los dos orificios exteriores de los tornillos de montaje. Fijar el guardapolvo en la parte inferior de la puerta, por medio de los dos orificios exteriores, usando los tornillos provistos (J). Verificar que la puerta se abra y cierre sin obstrucciones. Si no es el caso, aflojar los tornillos y realizar los ajustes necesarios. Volver a ajustar los tornillos y verificar nuevamente. Repetir hasta lograr un ajuste perfecto. Perforar el resto de los orificios e instalar el resto de los tornillos provistos (J).

8

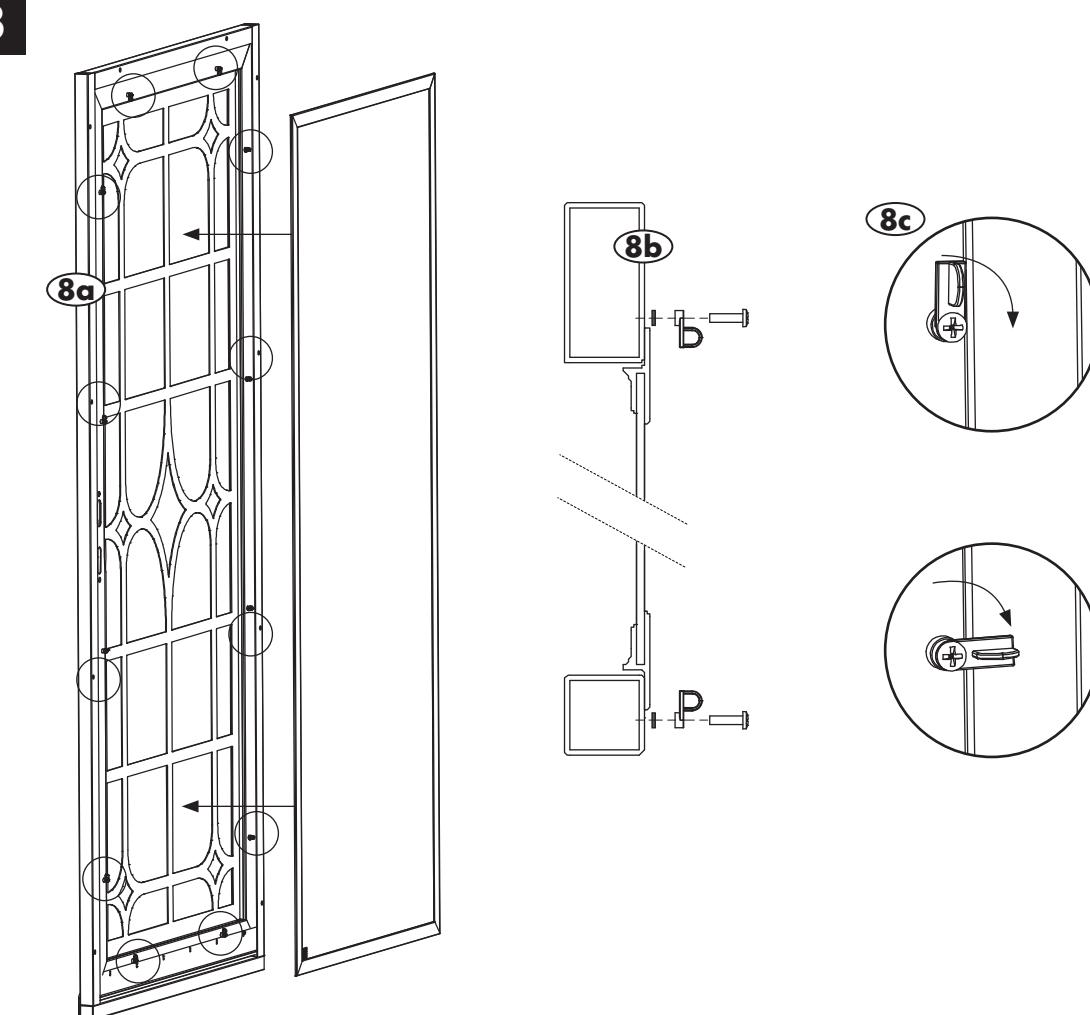

Una vez instalada tu puerta, estás listo para instalar la sección intermedia elegida, sea de malla o de vidrio. Recomendamos cerrar la puerta de seguridad e instalar la pieza intermedia desde el interior. Esto mantendrá la puerta en posición durante la instalación. Usar el herraje provisto (K) (M) para instalar las abrazaderas de la pantalla (L) en los orificios perforados alrededor del diseño central (8a). Ver la ilustración (8b) para el orden de instalación de los herrajes. No los aprietas. La abrazadera debe estar floja para girar debajo del tornillo.

Colocar las pantallas en la puerta de modo que el lateral escalonado de la pantalla quede frente a la misma (8b).

Girar cada una de las abrazaderas sobre el marco de la pantalla (8c) y ajustar los tornillos para fijarlas.

## UNIQUE HOME DESIGNS® Garantía de la puerta de seguridad

Su puerta de seguridad Unique Home Designs está garantizada contra defectos de fabricación en el marco soldado, barras y caja para cerradura por el tiempo que usted sea el dueño de la casa donde la puerta se encuentra correctamente instalada. Si ocurren defectos estructurales en dichas partes nosotros, a discreción, repararemos o reemplazaremos la puerta. El estilo de los repuestos puede variar debido a cambios de proveedores y productos. Además, garantizamos que el acabado de la pintura no se amolla, agrieta ni decolora por un año a partir de la fecha de compra. El daño causado por el óxido está excluido de esta garantía. Las mallas, vidrios y herrajes también están excluidos de esta garantía.

Esta garantía no cubre el daño causado por vándalos, entradas forzadas o intentos de entrada por la fuerza. Esta garantía carece de validez si el producto es modificado en forma alguna. No cubre ningún problema causado por abuso, uso inapropiado, fuerza mayor, no mantener correctamente el artículo garantizado o ajustes debido al asentamiento de la estructura en el que está montado el producto. Unique Home Designs no asume responsabilidad alguna por gastos de mano de obra de ningún tipo por remoción, reemplazo de piezas, reparaciones ni reinstalación.

Para efectuar una reclamación bajo esta garantía, enviar por escrito una descripción breve del problema, una foto del problema, comprobante de compra y su información de contacto a: Unique Home Designs, 973 N. Colorado Street, Gilbert, AZ 85233 Attn: Warranty Claims