


MODEL SERIES UXT30 AND UXT42 3¼" X 10" (8.3 X 25.4 CM) DAMPER

This unit is equipped with a 3¼" x 10" (8.3 x 25.4 cm) rectangular vent damper assembly that replaces a 3¼" x 10" (8.3 x 25.4 cm) rectangular vent connector that previously came with these models.

NOTE: If installation requires compliance with California Title 24, then the damper flap should be removed from the damper assembly.

Damper Flap Removal for 3¼" x 10" (8.3 x 25.4 cm) Vent Connector

1. Bend retainer wire out of damper flap catch tab.

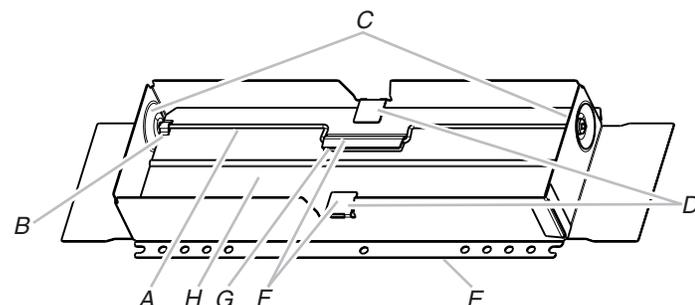

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| A. Retainer wire | E. Vent connector housing |
| B. Damper flap wire guide | F. Foam |
| C. Plastic end caps | G. Damper flap catch tab |
| D. Stop tabs | H. Damper flap |

2. Slide retainer wire to the side to allow one end of retainer wire to come out of the damper flap wire guide and plastic end cap.
3. Lift end of retainer wire and slide it out of the other damper flap wire guide and plastic end cap to remove.
4. Push the small end of the plastic end caps out of vent connector housing.
5. Lift the damper flap out of the vent connector housing.
6. Remove the foam from the stop tab.
7. Bend the stop tabs so they are flush with the damper side walls.
8. Discard the retainer wire, plastic end caps, damper flap and the foam.


CLAPET ANTI-RETOUR 3¼" X 10" (8,3 X 25,4 CM) SÉRIE UXT30 ET UXT42

Cet appareil est équipé d'un clapet anti-retour pour conduit d'évacuation rectangulaire de 3¼" x 10" (8,3 x 25,4 cm), qui remplace le raccord pour conduit d'évacuation rectangulaire de 3¼" x 10" (8,3 x 25,4 cm) accompagnant auparavant ces modèles.

REMARQUE : Si l'installation doit être régie par les conditions du document California Title 24, alors le volet du clapet anti-retour doit être retiré de l'ensemble.

Dépose du volet du clapet anti-retour sur le raccord de conduit de 3¼" x 10" (8,3 x 25,4 cm)

1. Dégager la tige de retenue de la languette de fixation située sur le volet du clapet anti-retour.

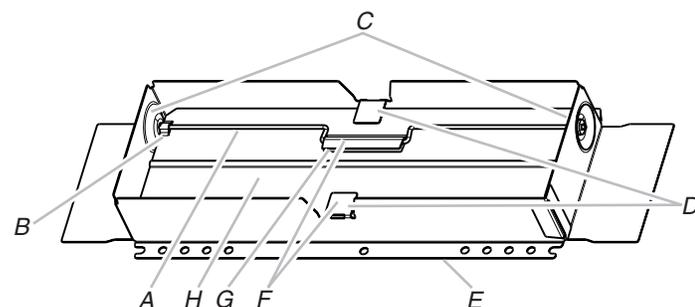

- | | |
|--|---|
| A. Tige de retenue | E. Logement du raccord d'évacuation |
| B. Guide de la tige du volet du clapet anti-retour | F. Pastille de mousse |
| C. Embouts en plastique | G. Languette de fixation du volet du clapet anti-retour |
| D. Languettes de butée | H. Volet du clapet anti-retour |

2. Faire glisser la tige de retenue d'un côté pour la faire sortir de son guide sur le volet et de l'embout en plastique du clapet anti-retour.
3. Soulever l'extrémité de la tige de retenue et dégager cette dernière de l'autre guide sur le volet et de l'autre embout en plastique en la faisant glisser.
4. Pousser le petit côté des embouts en plastique pour sortir ces derniers du logement du raccord d'évacuation.
5. Soulever le volet du clapet anti-retour et le sortir du logement du raccord d'évacuation.
6. Décoller la pastille de mousse de la languette de butée.
7. Tordre les languettes de butée pour les aligner avec les parois latérales du clapet anti-retour.
8. Mettre au rebut la tige de retenue, les embouts en plastique, le volet du clapet anti-retour et la pastille de mousse.

W10446150A

© 2011. All rights reserved.
Tous droits réservés.

8/11
Printed in Mexico
Imprimé au Mexique