




Wear Safety Goggles
Utilice Gafas Protectoras

630 626

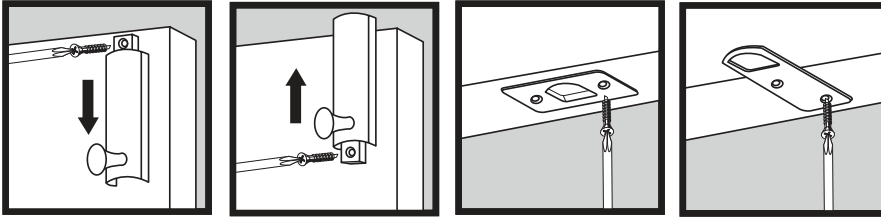

English

Ideal for securing doors, cabinets and gates. Universal and mortise strikes included. Can be used in vertical or horizontal applications on doors opening in or out.

Instructions:

1. Place bolt in desired location and mark screw holes.
2. Drill $\frac{5}{64}$ in pilot holes.
3. Install and tighten screws.
4. Position strike on jamb opposite of bolt and mark screw holes.
5. Mortise jamb for bolt acceptance.
6. Install and tighten screws.

Warning: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA

Distributed by
Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Rd., N.W.
Atlanta, GA 30339

Español

Ideal para asegurar puertas, gabinetes y portones. Se incluyen hembras universales y de mortaja. Se puede utilizar en aplicaciones verticales u horizontales en puertas que abren hacia adentro o hacia afuera.

Instrucciones:

1. Coloque el perno en la ubicación deseada y marque los orificios para los tornillos.
2. Perfore orificios guía de $\frac{5}{64}$ in (2.0 mm).
3. Instale y ajuste los tornillos.
4. Coloque el contrafrente en la jamba del lado contrario al perno y marque los orificios para los tornillos.
5. Haga una muesca en la jamba para colocar el perno.
6. Instale y sujete los tornillos.

Advertencia: Este producto contiene sustancias químicas, las cuales el Estado de California ha determinado son causa de cáncer y defectos de nacimiento al igual que otros daños al sistema reproductivo.