


Sliding window loop lock

Cerrojo:
Puerta deslizante

Verrou:
Porte coulissante

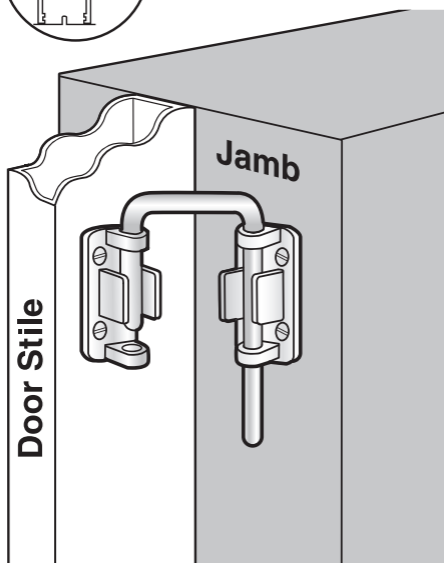

TO INSTALL: Close moveable panel. Hold in desired location and determine that glass will not interfere with installation.

WARNING: Be sure drill and screws will not make contact with glass. Drill 1/8" screw holes and install locking bar with attached casting on either door jamb. Drill 1/8" screw holes and install receiving plate in a position that insures lock engagement.

PARA INSTALAR: Cierre el panel deslizante. Mantenga el cerrojo en el lugar que desee y asegúrese de que el vidrio no interfiera en la instalación.

Advertencia: Asegúrese de que la broca y los tornillos no toquen el vidrio). Taladre orificios para tornillos de 3.1 mm (1/8") e instale la barra en "U" para bloquear, equipada con una toma de hierro colado, sobre la puerta o sobre el marco. Taladre orificios para tornillos de 3.1 mm (1/8") e instale la placa de recepción que permitirá armar solidamente el cerrojo.

POUR INSTALLER: Fermez le panneau coulissant. Maintenez le verrou à l'endroit désiré et assurez-vous que le verre ne saura interférer à l'installation.

Avertissement: Assurez-vous que les forets et les vis n'entreront pas en contact avec le verre. Percez des orifices pour vis de 3.1 mm / 1/8" et installez la barre de blocage en "U", munie d'une prise en fonte, sur la porte ou sur le chambranle. Percez dea orifices pour vis de 3.1 mm / 1/8" et installez la plaque de réception dans une position, qui permettra l'enclenchement solide du verrou.

