


Assembly Instructions - Model 9924WWA/CHA (White / Espresso)

Instrucciones de Ensamblado - Modelo 9924WWA/CHA (Blanco / Espresso)

Instructions de montage - Modèle 9924WWA/CHA (blanc / espresso)

**zenith®**

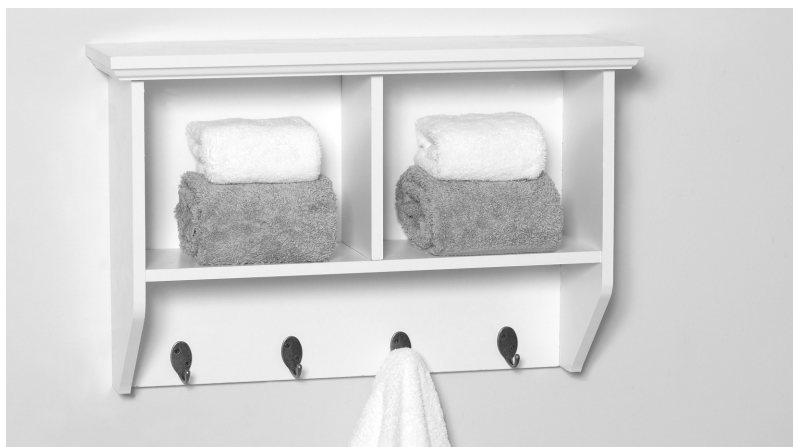

### ***Before You Begin:***

Thank you for purchasing this product. Please identify all parts and hardware pieces before you begin. When laying out parts, place them on a soft surface to prevent scratching.

**If any pieces are missing, call our Toll Free Number 1-800-892-3986 between 8:00AM-5:00PM EST Monday through Friday or contact our website at [www.zenith-products.com](http://www.zenith-products.com) for more information.**

### ***Antes de que empiece:***

Muchas gracias por comprar este producto. Identifique todas las piezas y las piezas de ferretería antes de comenzar. Al distribuir las piezas, colóquelas sobre una superficie suave para evitar que se rayen.

**Si faltaran piezas, llame a nuestro número gratuito 1-800-892-3986 entre las 8:00 a.m.- 5:00 p.m., hora del este, de lunes a viernes o contáctenos a través de nuestro sitio web en [www.zenith-products.com](http://www.zenith-products.com) para solicitar mas información.**

### ***Avant de commencer :***


Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez identifier toutes les pièces et les accessoires de montage avant de commencer. Lorsque vous déballez les pièces, placez-les sur une surface non rugueuse afin d'éviter les éraflures.

**S'il venait à vous manquer des pièces, appelez notre numéro sans frais 1.800.892.3986 entre 8 h et 17 h (heure de l'Est des États-Unis), du lundi au vendredi, ou contactez notre site Web à [www.zenith-products.com](http://www.zenith-products.com) pour de plus amples informations.**

## Tools Needed:

## Herramientas Necesarias:

## Outils nécessaires :

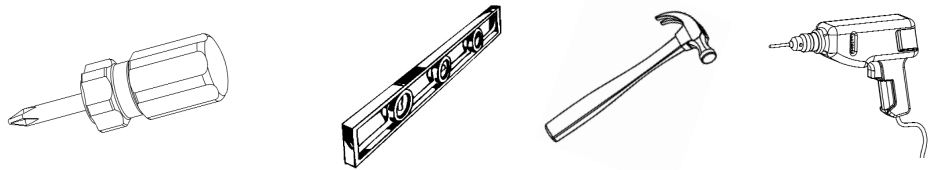

Mount unit to wall by following the instructions below.

**WARNING:** Before cutting, drilling or hammering into any wall surface, verify the location of electrical, plumbing and gas lines. Cutting any of these may cause serious injury.

**Be sure to select the proper mounting hardware to support the cabinet, whether mounting to drywall or to wooden studs.**

1. Hold the cabinet at the desired position on wall. **NOTE:** Make sure cabinet is level.
2. Mark mounting points on wall through holes in back panel.
3. Drill marked spots on wall. If screws will not be going directly into studs, insert wall anchors (*not included*). (**NOTE:** Do not use a wall anchor if mounting screw will be going into a stud.)
4. Place unit against wall, lining up holes in wall and holes in back panel.
5. Complete mounting by tightening mounting screws (*not included*) into studs or wall anchors (*not included*).

Monte la unidad en la pared siguiendo las instrucciones que aparecen más adelante.

**ADVERTENCIA:** Antes de cortar, taladrar o martillar en alguna superficie de pared, verifique la ubicación de las líneas eléctricas, de plomería y de gas. Cortar cualquiera de estas líneas puede causar una lesión grave.

**Asegúrese de seleccionar los artículos de ferretería de montaje apropiados para soportar el gabinete, ya sea que se monte en pared falsa o en soportes de madera.**

1. Sostenga el gabinete en la ubicación deseada en la pared. **NOTA:** Asegúrese de que el gabinete se encuentre a nivel.
2. Marque los puntos de montaje en la pared a través de los orificios en el riel colgante.
3. Taladre las marcas señaladas en la pared. Si los tornillos no irán directamente en los soportes de pared, inserte anclas para pared (*no incluidas*). (**NOTA:** No utilice una ancla de pared si los tornillos de montaje irán en un soporte de pared).
4. Coloque la unidad contra la pared, alineando los orificios en la pared y los orificios en el panel posterior.
5. Complete el montaje apretando los tornillos de montaje (*no incluidos*) en los soportes de pared o en las anclas de pared (*no incluidas*).

Montez le meuble au mur en suivant les instructions ci-dessous.

**AVERTISSEMENT :** Avant de couper ou percer toute surface murale, ou d'y enfoncer quoi que ce soit, vérifiez l'emplacement des canalisations électriques, sanitaires et de gaz. Des blessures graves pourraient survenir si l'une de ces canalisations était sectionnée.


**Assurez-vous de sélectionner les pièces de montage qui conviennent pour soutenir le placard, que vous montiez ce dernier sur une cloison sèche ou dans des poteaux muraux.**

1. Placez le placard à la position désirée contre le mur. **REMARQUE :** assurez-vous que le placard est de niveau.
2. Marquez les points de montage sur le mur à travers les trous percés dans la traverse de suspension.
3. Percez aux endroits indiqués sur le mur. Si les vis ne sont pas introduites directement dans des poteaux muraux, utilisez des chevilles murales (*non incluses*). (**REMARQUE :** n'utilisez pas de cheville murale si la vis de montage est vissée directement dans un poteau mural.)
4. Placez le meuble contre le mur en alignant les trous percés dans le mur et ceux percés dans le panneau arrière.
5. Achevez le montage en resserrant les vis de montage (*non incluses*) dans les poteaux muraux ou les chevilles (*non incluses*).

Stickers (A) to be placed here.

Los adhesivos (A) se deben colocar aquí.  
Emplacement des pastilles adhésives (A) .

back panel  
respald  
panneau arrière



(A) 2 Sheets of 6 stickers  
2 Hojas con 6 círculos adhesivos  
2 feuilles de 6 autocollants



(B) 4 Screw Caps  
4 Cubiertas para tornillos  
4 cache-vis