


INSTALLATION AND CARE GUIDE

PULL-DOWN KITCHEN FAUCET

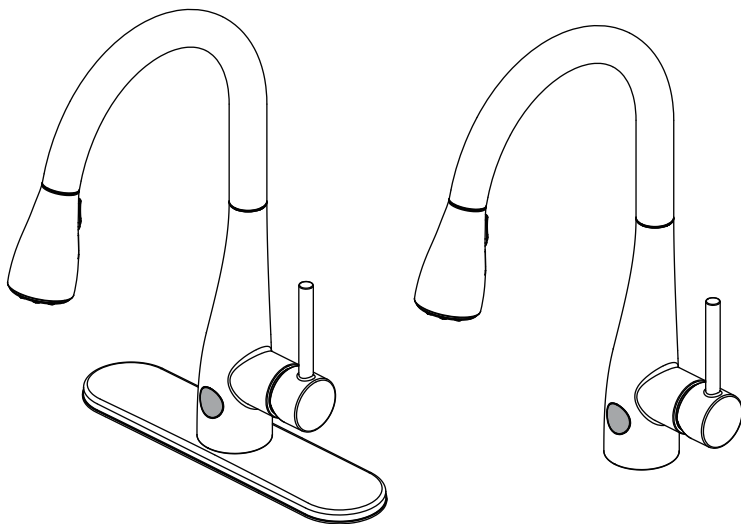

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this kitchen faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Important Information	2	Installation	4
Warranty	2	Operation	13
Pre-Installation	2	Care and Cleaning	14
Planning Installation	2	Troubleshooting	15
Tools and Hardware Required	2	Service Parts.....	17
Package Contents	3		

Important Information

- Observe all local plumbing and building codes.
- Cover the sink drain to avoid losing any parts.
- Review the care and cleaning section included in this guide.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Sensor mechanism and LED light excluded from Limited Lifetime Warranty and are covered by a 3-year warranty from date of purchase. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial and business usage, whose purchasers are hereby extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Contact the Customer Service Team at 1-855-434-5224 or visit www.HomeDepot.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION


Before beginning the installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Package Contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact Customer Service for replacement parts.

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED



Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

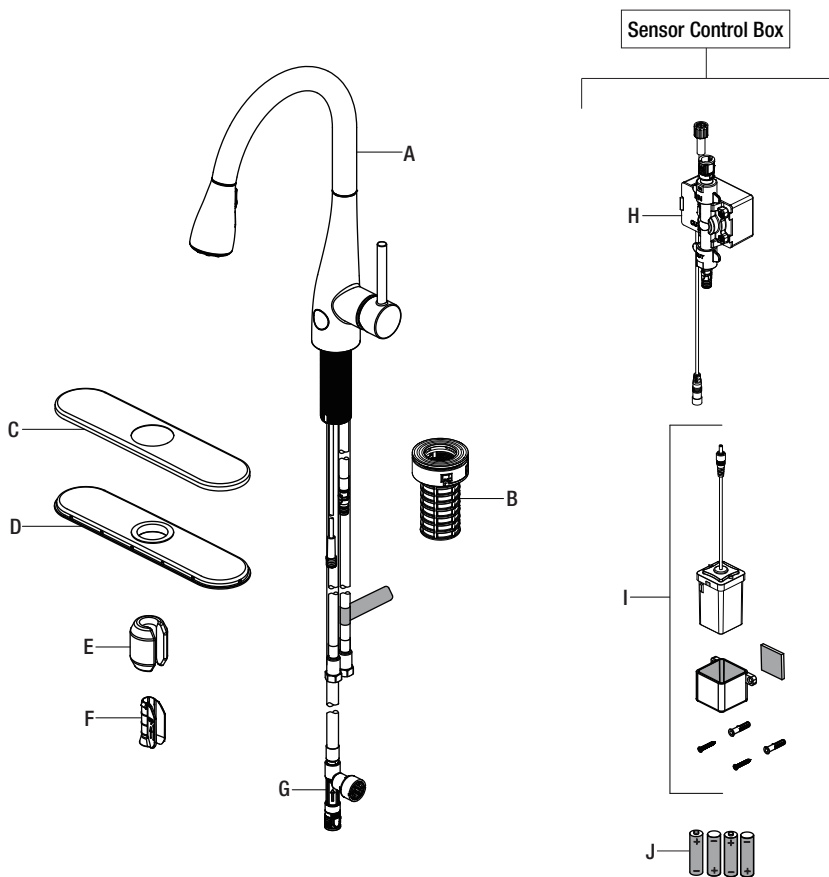

Part	Description	Quantity
A	Faucet body	1
B	FastMount™	1
C	Escutcheon	1
D	Gasket	1
E	Weight	1
F	Weight clip	1

Part	Description	Quantity
G	Quick connect assembly	1
H	Sensor control box	1
I	Battery pack	1
J	"AA" Battery	4


Installation

1 Preparing for installation



CAUTION: Always shut off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- Shut off the water supply. Remove the old faucet. Clean the mounting surface.
- Before installation, remove the quick connector (G) from the free end of the hose by unscrewing it in a counterclockwise direction.

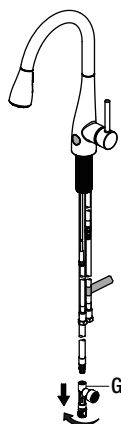


2 Installing the faucet assembly

2a



NOTE: This step is for no escutcheon installation (optional).

- Install the faucet body (A)-including supply hoses and sensor cable (1)-through the hole in the sink.

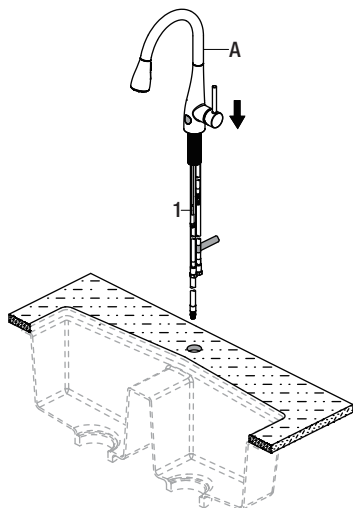


2b



NOTE: This step is for escutcheon installation (optional). A silicone is required under the gasket (D).

- Place the escutcheon (C) and gasket (D) on the holes in the sink.
- Install the faucet body (A)-including supply hoses and sensor cable (1)-through the hole in the escutcheon (C).

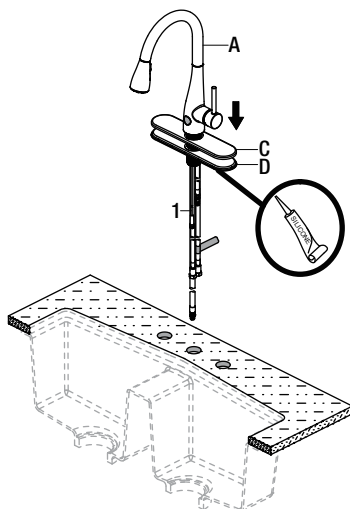

3 Securing the faucet assembly

- From underneath the sink, secure the faucet assembly to the sink with the FastMount™ system (B). Push the FastMount™ system (B) up over the threads until it stops against the bottom of the sink, then hand turn (clockwise) to tighten (Fig 1).


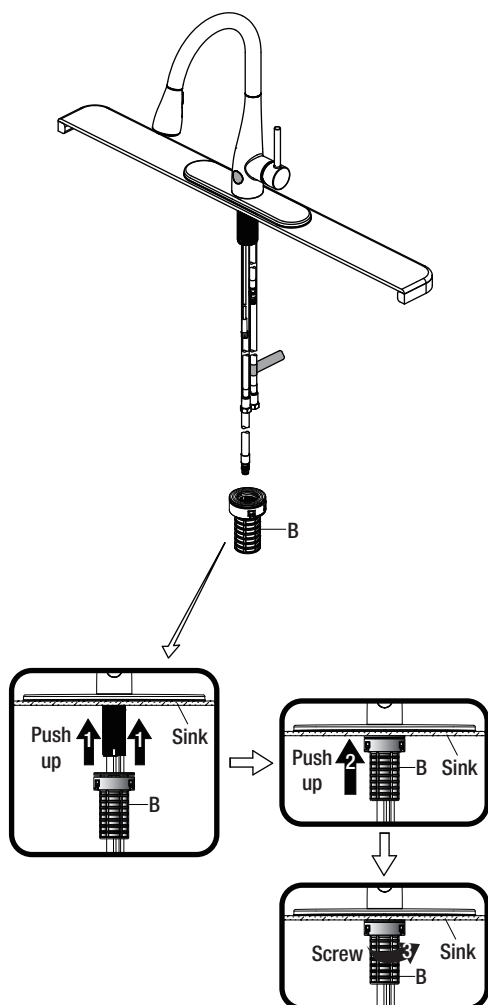


Fig 1

4 Attaching the quick connector to the hose

- Pull out the hose (1) from the threaded mounting shank.
- Attach the quick connector (G) by screwing it onto the threaded end of the hose (1) in a clockwise motion. Hand tighten only.

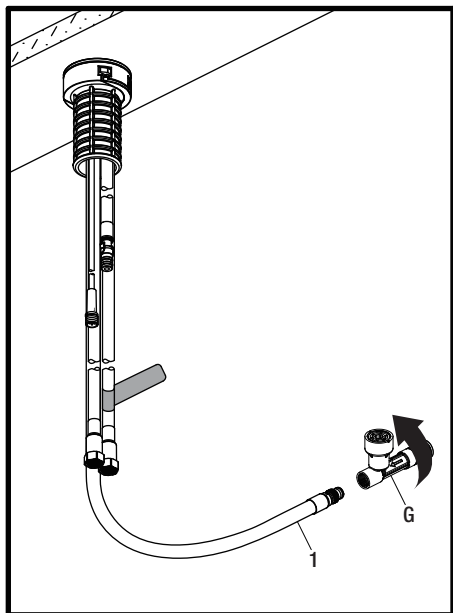

5 Installing the sensor cable




NOTE: The side of the control box (H) with "in" and "out" showing must face the front of the cabinet (away from the back of the cabinet).

- Install the data cable (1) to the control box connection (2). Ensure the arrows on the data cable and control box connection are aligned to one another to ensure proper installation. Ensure they are tightly connected by firmly pushing together.
- Secure the connection by hand tightening the nut (3) in a clockwise direction onto the threaded sensor cable.




CAUTION: If the connections are not made properly, the sensor feature will not work.

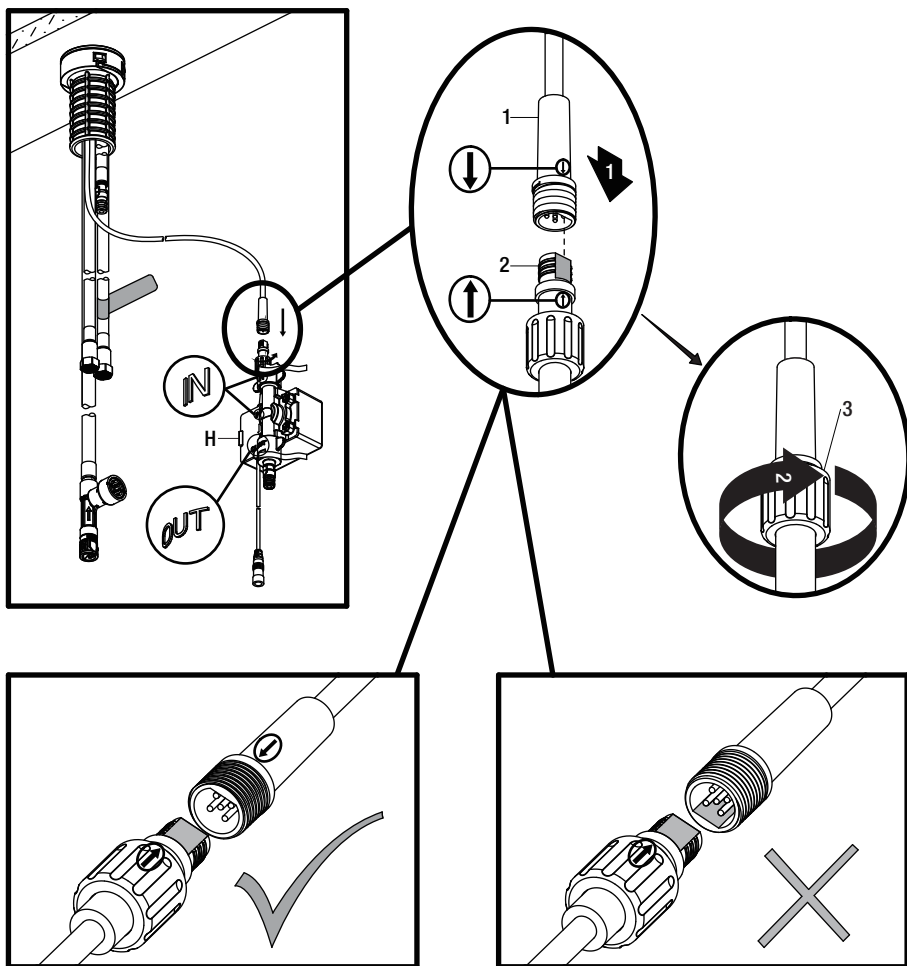

6 Attaching the quick connector to the receiving block


- Connect the hose with the yellow tag to the hose on the control box (H) with a matching yellow tag. Push firmly together until they snap into place. As shown in the Fig 1.
- Connect the hose with the green tag to the hose on the control box (H) with a matching green tag. Push firmly together until they snap into place. As shown in the Fig 1.

Fig 1

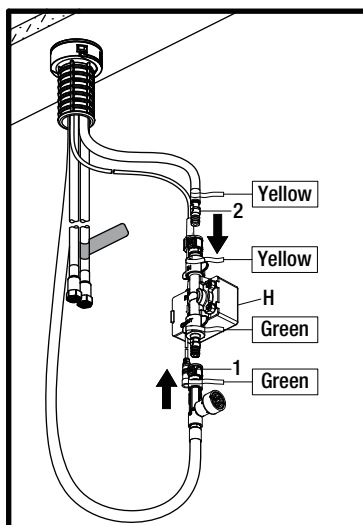

- **OPTIONAL:** If you want to use the faucet without the sensor feature or without power, you can attach the quick connector (1) to the receiving block (2). This bypasses the sensor feature and enables the faucet to work by operating the handle. As shown in the Fig 2.

Fig 2

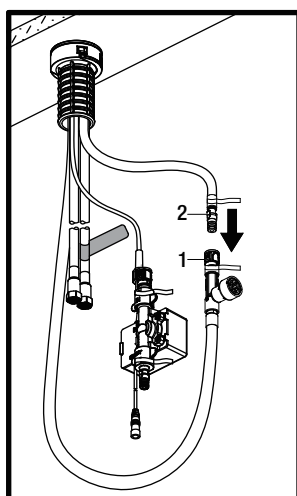

7 Installing the batteries



NOTE: This step is for batteries installation (optional). If the batteries will not be used, install as described in step 10.

- To open the battery housing, squeeze the sides while pulling the cover (1). DO NOT pull on the wire. See figure 1.
- Install the four AA batteries (J) included by matching the positive (+) and Negative (-) ends on the battery (J) to the (+) and (-) markings in the battery pack (I). The negative ends of the battery (J) should always connect to the spring end of the battery slots in the battery pack (I). See figure 2.
- Reinstall the battery pack cover (1) by pushing up and snapping into place. See figure 3.



NOTE: When the sensor flashes 10 times continuously and slowly, the batteries have lost their charge. Replace the batteries (J).

Figure 1

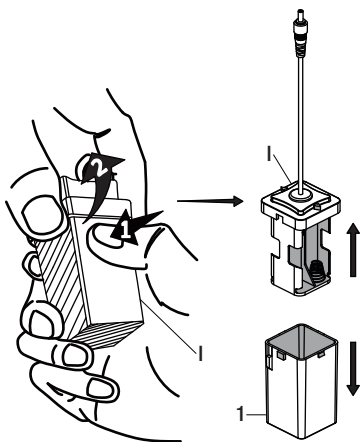


Figure 2


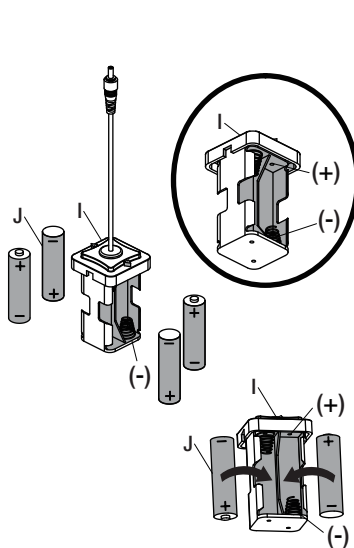


Figure 3



Installation (continued)

8 Installation using the battery pack


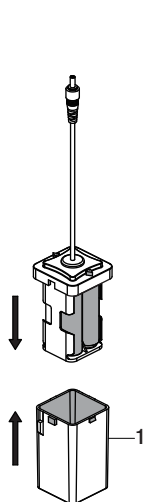


NOTE: This step is for battery installation (optional). If the battery will not be used, install as described in step 10.


- Insert the battery pack cable (1) into the control box connection (2).



NOTE: After installing the battery pack, the light on the sensor will flash and the faucet will sound when you move your hand in the sensor area. If not, check to ensure the batteries are installed correctly.

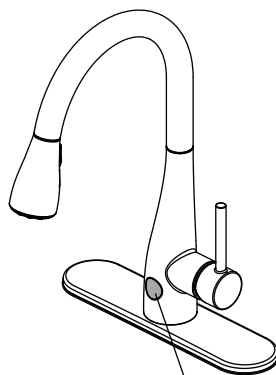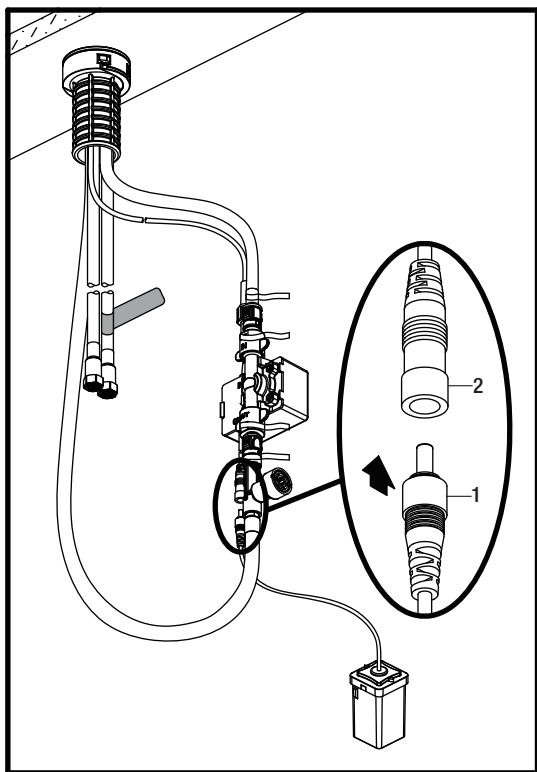

The light
will flash

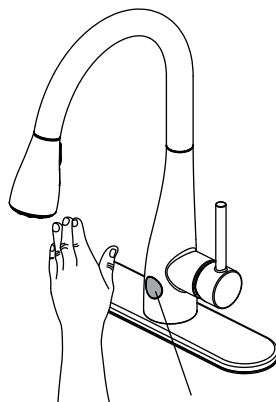


The faucet
will sound

9 Placing the battery pack into the battery pack seat




NOTE: This step is for battery installation (optional). If the batteries will not be used, skip to step 10. Before installation, select the location for the battery pack seat (1) and verify that the battery pack (1) will reach battery pack seat (1).

- There are 2 options to secure the battery pack (1) under the counter: Tape Installation or Screw Installation.
- Tape Installation: Attach one side of the double sided tape (2) to the battery pack seat (1). Firmly attach the battery pack seat (1) to the cabinet wall. Place the battery pack (1) into the battery pack seat (1).
- Screw Installation: Drill holes in the wall using a 6mm (15/64") diameter drill bit. Install the battery pack seat (1) using the molly anchors (3) and screws (4) provided. Place the battery pack (1) into the battery pack seat (1).

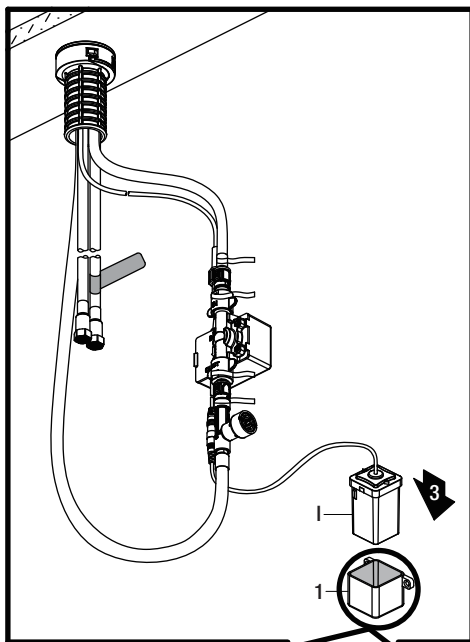


Tape Installation

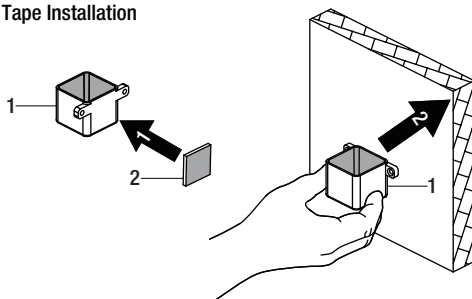

OR

Screw Installation

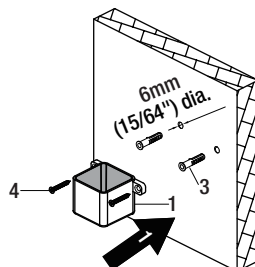

10

Installation using the AC adapter (not included)





NOTE: This step is for installation without batteries using an AC adapter (not included). If using the batteries, install as instructed in step 7 and skip to step 11. The AC adapter is not included with the product, but can be purchased from Homedepot.com.


- Insert the AC adapter cable (1) into the control box port (2).
- Install the AC adapter (3) into the power outlet.



NOTE: After installing the AC adapter, the light on the sensor will flash and the faucet will sound when you move your hand in the sensor area. If not, check if the connections are made properly.

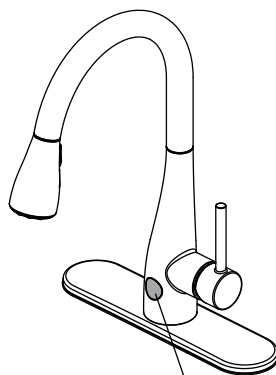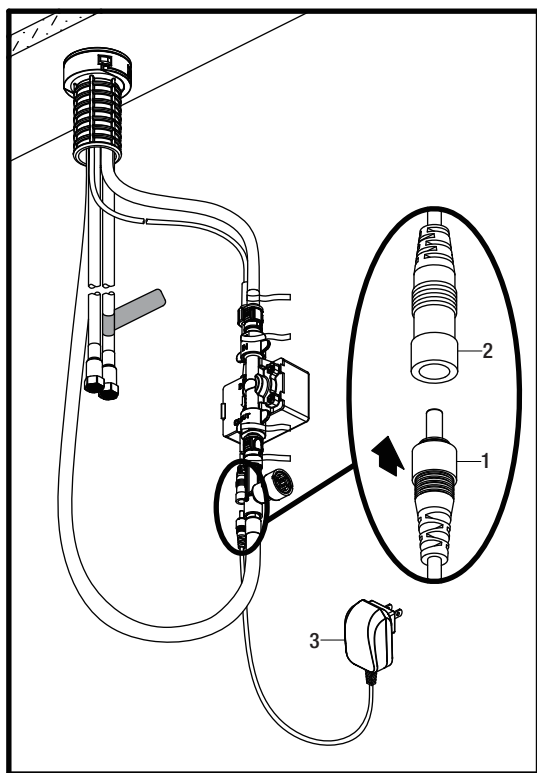


The light
will flash

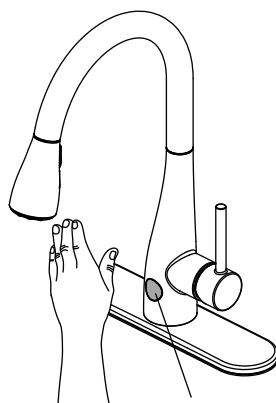

The faucet
will sound

11 Installing the weight

- Install the weight clip (F) at the point of the hose (1) marking “weight here”.
- Insert the weight (E) onto the clip (F) by sliding it down onto the clip (F).

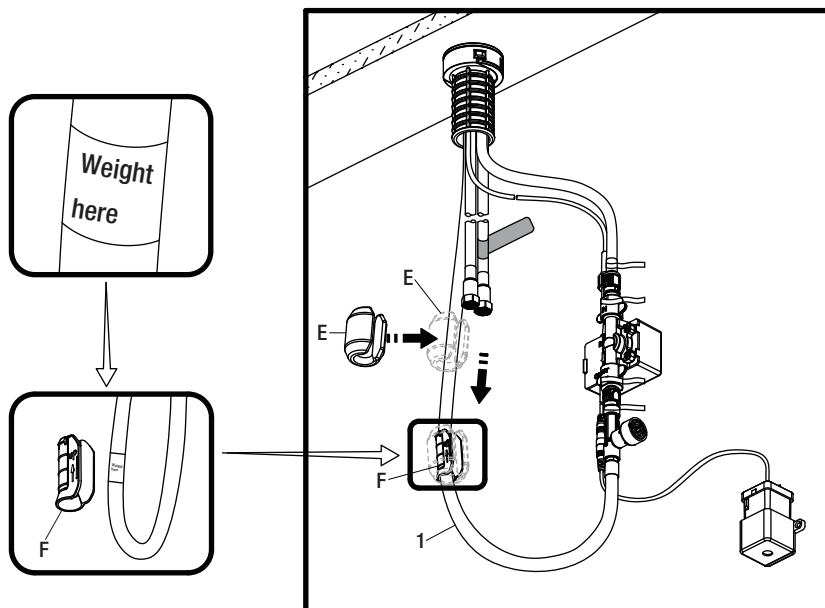


12 Making the water supply connections



NOTE: The hot side inlet tube is indicated by a label. Avoid twisting wires together or placing the wires close to each other and damaging.

- Thread the nut (1) on the supply line onto the outlet of the water supply valve (2) and tighten with a wrench. Do not overtighten.

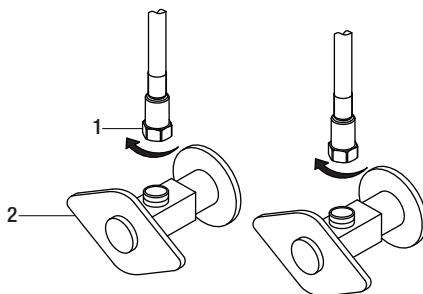


Operation

1 Flushing and checking for leaks



IMPORTANT: After installation is completed, turn on the hot and cold water supplies. Check for leaks. **Do not lose the gasket (1) in the hose.**

- Pull the hose assembly out of the spout and remove the spray head by unscrewing it from the hose in a counterclockwise direction. Be sure to hold the end of the hose down into the sink and turn the faucet to the warm position where it mixes hot and cold water.
- Flush the water lines for one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts. Check for leaks.
- Re-tighten any connections if necessary, but do not overtighten. Reinstall the spray head by hand tightening it back onto the spray hose in a clockwise direction.


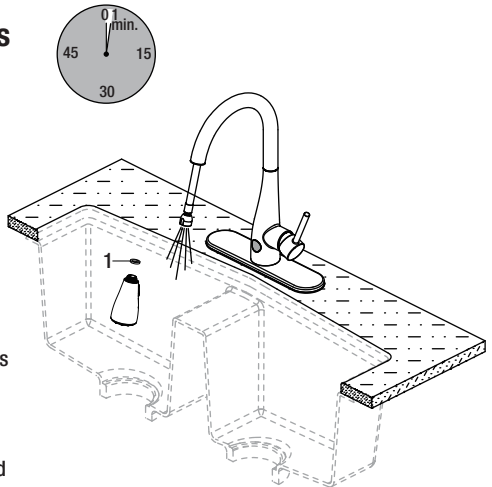


2 Operating the sensor



NOTE: The sensor is active only when the handle is in the ON position.

- Turn the handle (1) away from the faucet to the full on position. Turn the water on by activating the sensor (2) by waving your hand within 2-3/8 inches of the sensor.
- Move handle towards you and away from you, the water flow pattern can be switched from the cold water to hot water.
- If the sensor does not work, then you can refer to the troubleshooting. If you want to use the faucet without the sensor feature, then you can refer to step 6. Then, turning on the water can be done by moving the handle away from the faucet to the full on position.

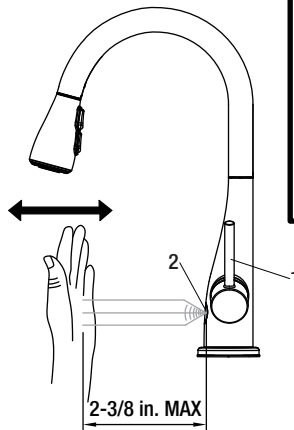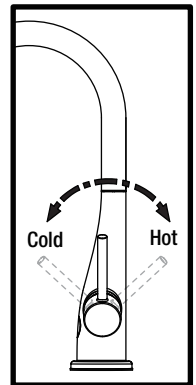


NOTE: As a water saving feature, the water will turn off automatically after 3 minutes of continuous flow.

Operation (continued)

3 Removing the quick connector (not required)

- If it is necessary to remove the quick connector (1), squeeze the tabs (2) on the quick connector and then pull down to disconnect.

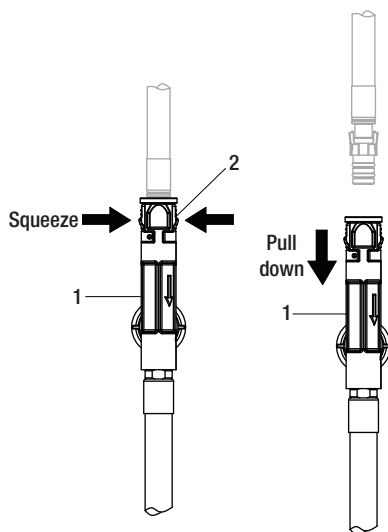


Care and Cleaning

- To clean, wipe down with a damp cloth and dry with a towel.
- Do not use abrasive cleaners, steel wool, or harsh chemicals when cleaning this faucet, or the warranty will be voided.


Troubleshooting

1 Water will not shut off when turning the handle to the OFF position


- When you turn the handle to the full on position, the water will turn on.

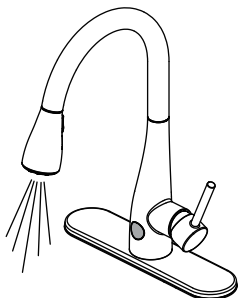

- But when you turn the handle to the full off position, the water does not turn off.

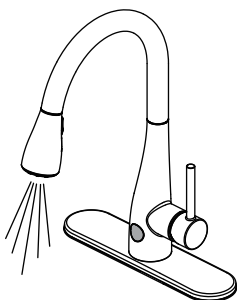


- This indicates that the cartridge is damaged. Turn off the water supply, remove the handle and replace the cartridge (1).

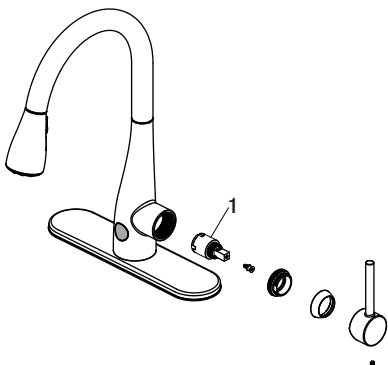


2 The light on the sensor is flashing continuously

- If the handle is closed, turn the handle to the on position and move your hand in the sensor area. If the sensor flashes 10 times continuously and slowly, then replace the 4 "AA" batteries.

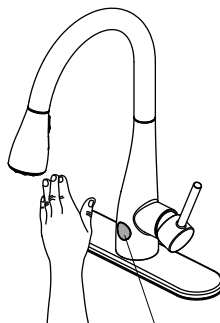

Flash 10 times continuously and slowly

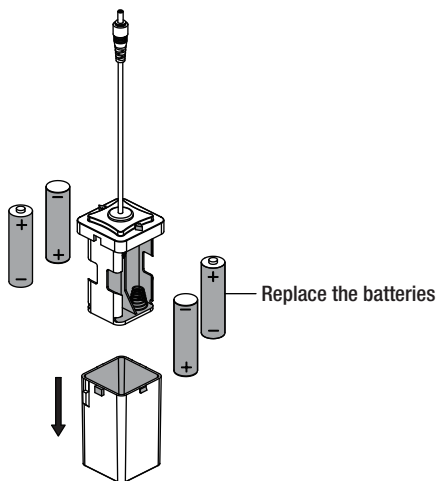


Replace the batteries


Troubleshooting (continued)

3 The sensor is not activating the water flow


- When you turn the handle to the full on position, the water will turn on.

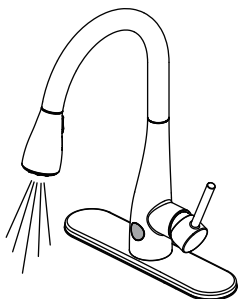


- However, when you move your hand in front of the sensor, the water does not turn off as it should.

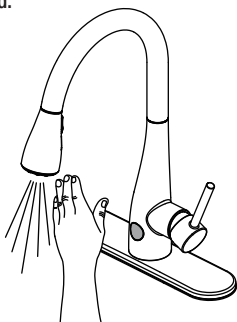


- This indicates that the control box is damaged. Call Glacier Bay customer service to request a replacement control box. Replace the old control box with the new control box.

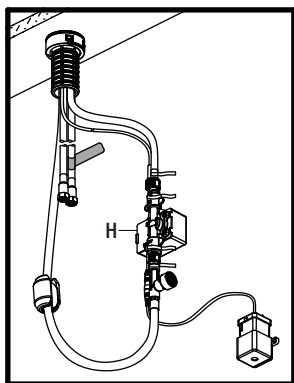


4 There is a low flow of water

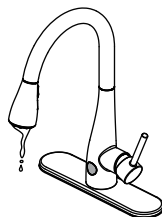


- This could indicate that the screen filter in the hose connectors is dirty. Turn off the water supply at angle stop and unscrew the hose connectors from water supply lines. Clean the screen filter in the hose connectors under running water.

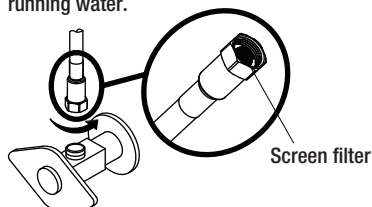


- Or the washer in the "in" end of the control box is dirty or damaged. Remove the hose and unscrew the connector. Take out the washer from the control box. Clear the washer or replace the washer. Reassemble the connector and hose.

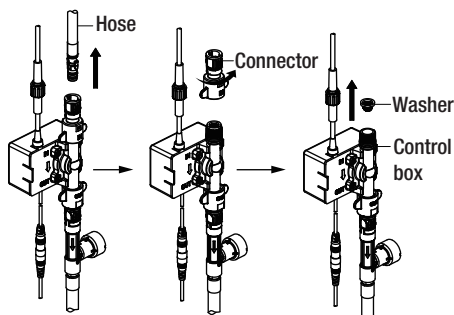

- Or the screen filter in the spray head is dirty. Turn off the water supply at angle stop and unscrew the spray head from spray hose. Clean the screen filter in the spray head under running water.

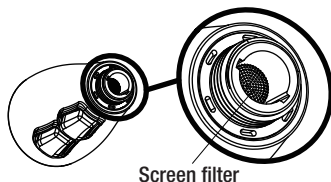

Service Parts

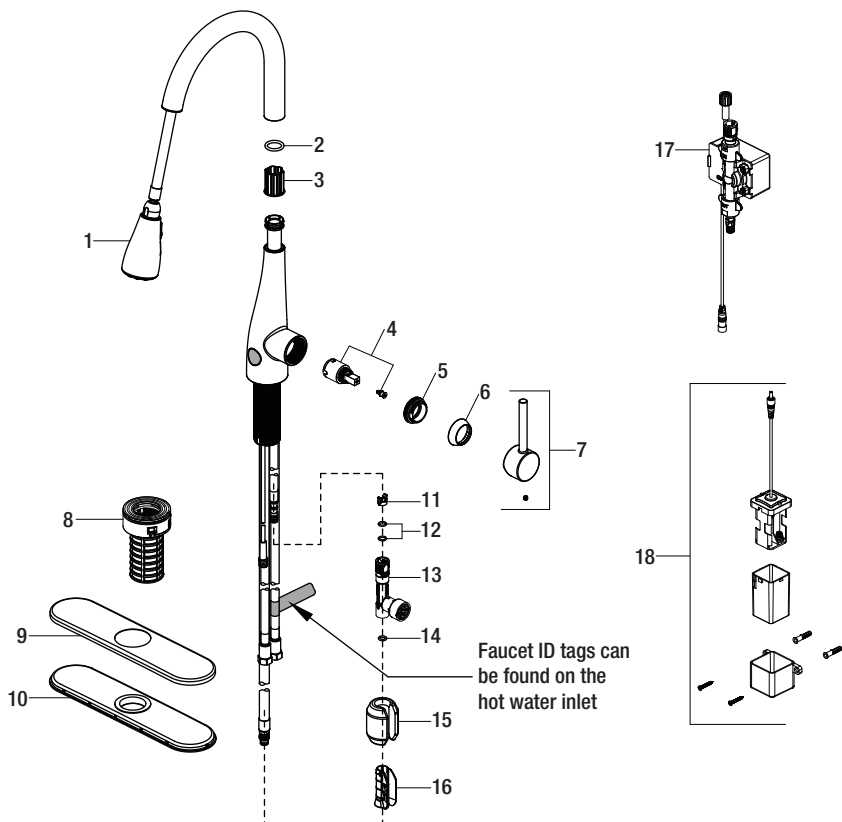

Part	Description	Part Number
1	Spray head and Hose	RP38405*
2	O-ring	RP60071
3	Wearable ring	RP70380
4	Cartridge & Screw	RP20052
5	Bonnet nut	RP70582
6	Cap	RP80184*
7	Handle assembly	RP13641*
8	FastMount™	RP56096
9	Escutcheon	RP80667*
10	Gasket	RP80675

Part	Description	Part Number
11	Block	RP70421
12	O-ring	RP60002
13	Quick connect assembly	RP70482
14	O-ring	RP60089
15	Weight	RP70441
16	Weight clip	RP70609
17	Sensor control box	RP70650
18	Battery pack	RP70514

*Specify Finish

Many replacement cartridges, aerators, and drain assemblies can be purchased at your local The Home Depot store or online at [HOMEDEPOT.COM](https://www.homedepot.com)



Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday


1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

GRIFO RETRÁCTIL PARA COCINA

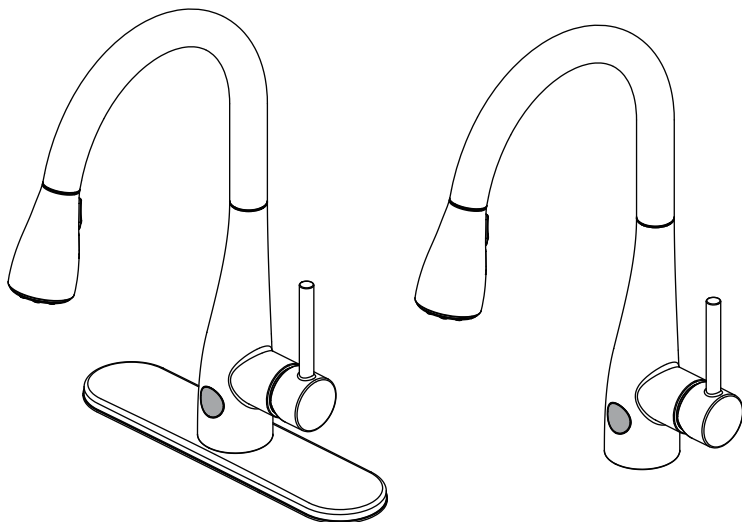

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m. (hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

GRACIAS

Agradecemos la conanza que has depositado en Glacier Bay al comprar este grifo para cocina. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!

Tabla de contenido

Información importante	20	Instalación	22
Garantía	20	Funcionamiento	31
Pre-instalación	20	Cuidado y limpieza	32
Planificación de la instalación	20	Solución de problemas	33
Herramientas y herrajes necesarios	20	Piezas de repuesto	35
Contenido del paquete	21		

Información importante

- ☐ Cumple con todos los códigos locales de construcción y de plomería.
- ☐ Cubre el drenaje del lavabo para evitar que se pierda alguna pieza.
- ☐ Consulta la sección de mantenimiento y limpieza incluida en esta guía.

Garantía

GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Los productos de Glacier Bay están garantizados al comprador consumidor original de estar libres de defectos en materiales o mano de obra. Reemplazaremos LIBRE DE CARGOS cualquier producto o pieza que se demuestre está defectuosa. El mecanismo del sensor y las luces LED están excluidos de la garantía limitada de por vida y están cubiertos por una garantía de 3 años desde el momento de la compra.

Símplesmente, devuelva el producto a cualquiera de las ubicaciones de venta al detalle de The Home Depot o llame al 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores por la presente, se les ha ampliado una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD-GLACIER para más detalles.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-434-5224 o visite www.HomeDepot.com.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación de este producto, asegúrate de que no falta ninguna pieza. Compara las piezas con la lista de Contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intentes instalar el producto. Comunícate con el servicio al cliente para piezas de repuesto.

HERRAMIENTAS Y HERRAJES NECESARIOS



Llave
ajustable



Gafas de
seguridad



⊕ Destornillador
Phillips



Sellador de
silicona




Pinzas
ajustables



Taladro
eléctrico de
6 mm de
diámetro

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

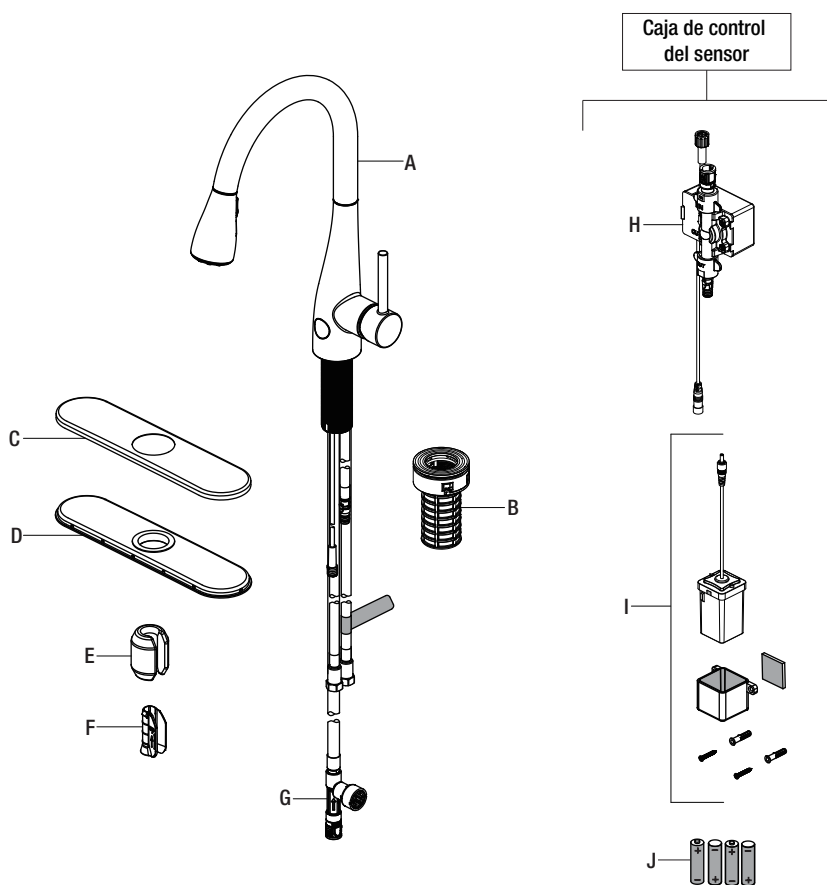

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cuerpo del grifo	1
B	FastMount™	1
C	Placa protectora	1
D	Junta	1
E	Peso	1
F	Sujetador con peso	1

Pieza	Descripción	Cantidad
G	Ensamblaje del conector rápido	1
H	Caja de control del sensor	1
I	Paquete de baterías	1
J	Batería "AA"	4


Instalación

1 Cómo prepararse para la instalación



PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de retirar un grifo existente o reemplazar alguna parte del mismo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

- ❑ Cierra el suministro de agua. Retira el grifo anterior. Limpia la superficie de montaje.
- ❑ Antes de instalar, desenrosca de izquierda a derecha el conector rápido (G) del extremo libre de la manguera, y quítalo.

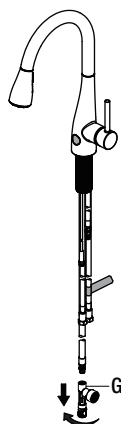


2 Cómo instalar el ensamblaje del grifo

2a



NOTA: Este paso es para una instalación sin placa protectora (opcional).

- ❑ Instala el cuerpo del grifo (A) -incluyendo las mangueras de suministro y los cables del sensor (1)- a través del orificio del fregadero.

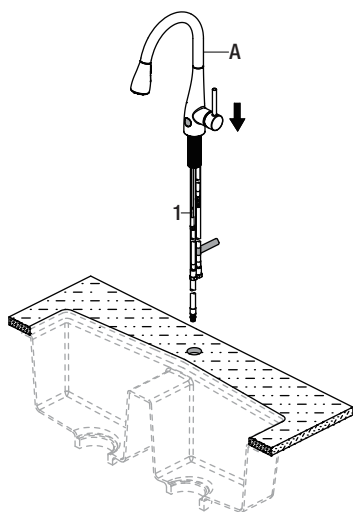


2b



NOTA: Este paso es para la instalación de la placa protectora (opcional). Se requiere aplicar silicona debajo de la junta (D).

- ❑ Coloca la placa protectora (C) y la junta (D) en los orificios del fregadero.
- ❑ Instala el cuerpo del grifo (A) -incluyendo las mangueras de suministro y los cables del sensor (1)- a través del orificio de la placa protectora (C).

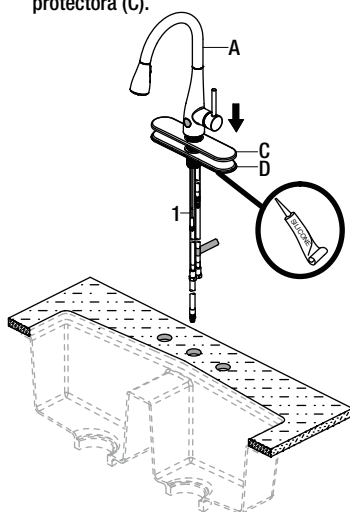

Instalación (continuación)

3 Cómo fijar el ensamblaje del grifo

- Desde abajo del lavamanos, asegura el conjunto del grifo a aquel con la sistema FastMount™ (B). Empuja la sistema FastMount™ (B) hacia arriba sobre las roscas hasta que toque la parte inferior del lavamanos. Enseguida gírala con la mano (hacia la derecha) para ajustar (Fig. 1).


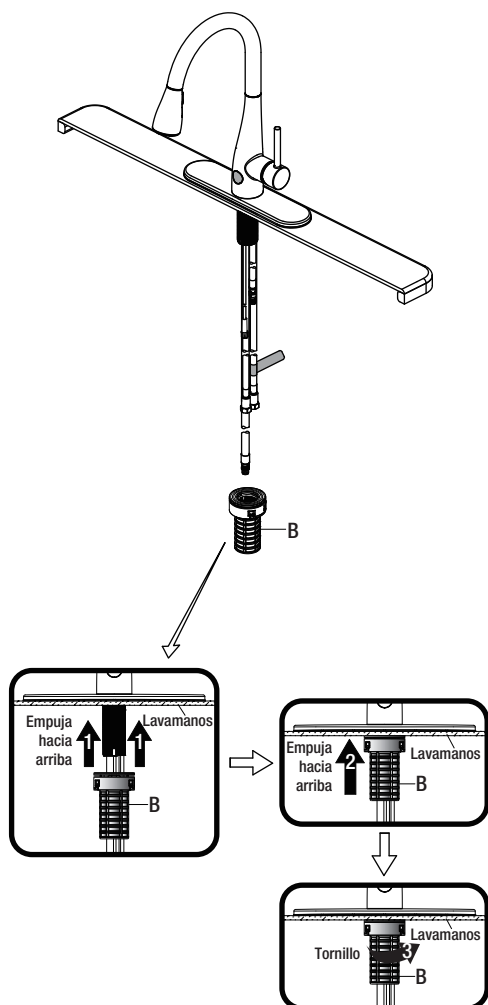


Fig 1

4 Cómo montar el conector rápido en la manguera

- Hala la manguera (1) hacia fuera del vástago roscado de montaje.
- Fija el conector rápido (G) enroscándolo en el extremo roscado de la manguera (1) en dirección de las agujas del reloj. Ajusta únicamente con la mano.

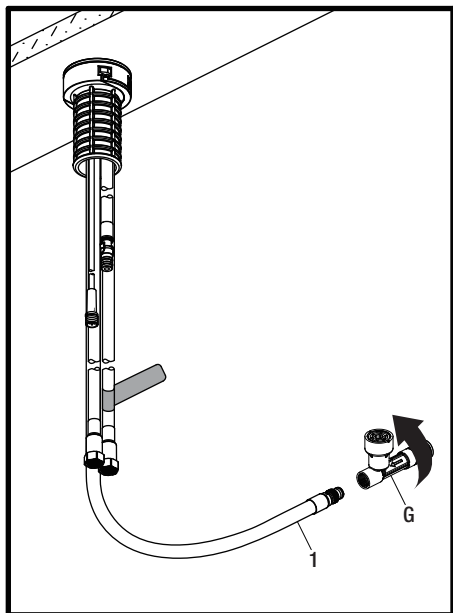

5 Cómo instalar el cable del sensor




NOTA: El lateral de la caja de control (H) con las indicaciones “adentro” (“in”) y “afuera” (“out”) debe estar hacia el frente del gabinete (alejado de la parte posterior de este).

- Instala el cable de datos (1) en la conexión de la caja de control (2). Asegúrate de que las flechas en el cable de datos y la conexión de la caja de control estén alineadas entre sí para garantizar una instalación adecuada. Para asegurarte de que estén bien conectados, únelos con firmeza.
- Asegura la conexión ajustando, a mano y hacia la derecha, la tuerca (3) sobre el cable del sensor roscado.




PRECAUCIÓN: Si las conexiones no se realizan adecuadamente, el sensor no funcionará.

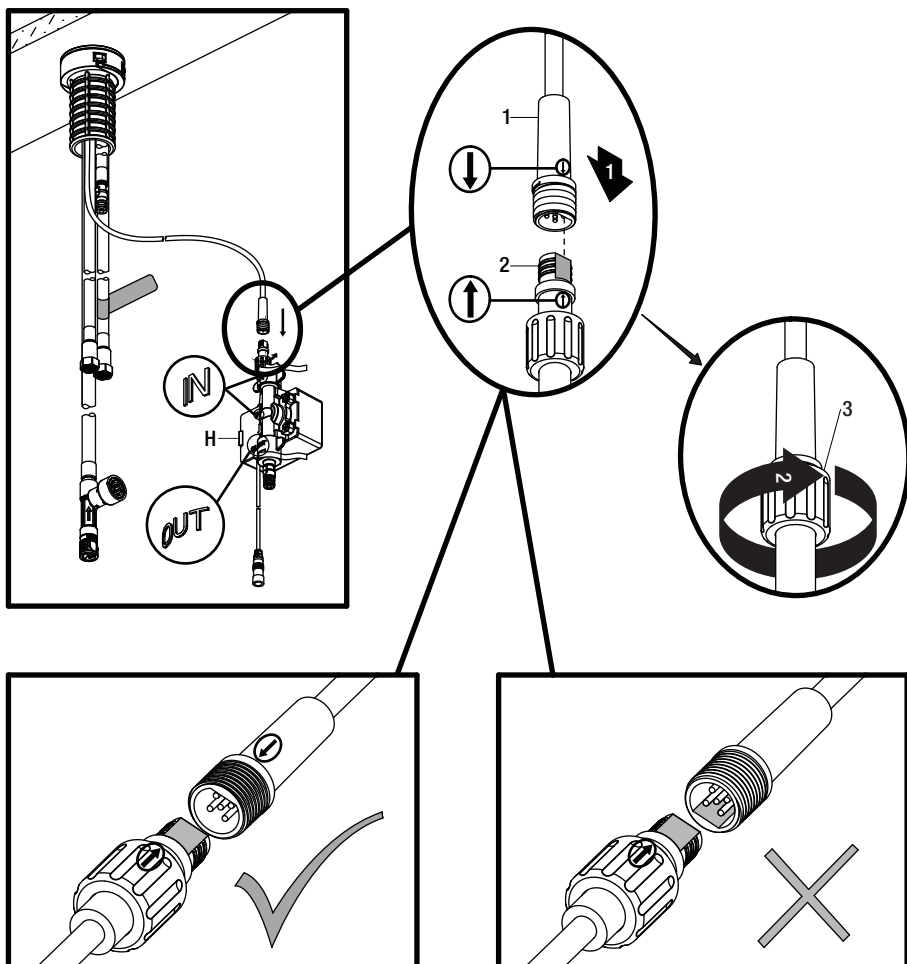

6 Cómo montar el conector rápido al bloque receptor


- Conecta la manguera con la etiqueta amarilla con la manguera de la caja de control (H) que tiene una etiqueta amarilla similar. Únelas con firmeza hasta que encajen en su lugar. Como se muestra en la Fig. 1.
- Conecta la manguera con la etiqueta verde con la manguera de la caja de control (H) que tiene una etiqueta verde similar. Únelas con firmeza hasta que encajen en su lugar. Como se muestra en la Fig. 1.

Fig. 1

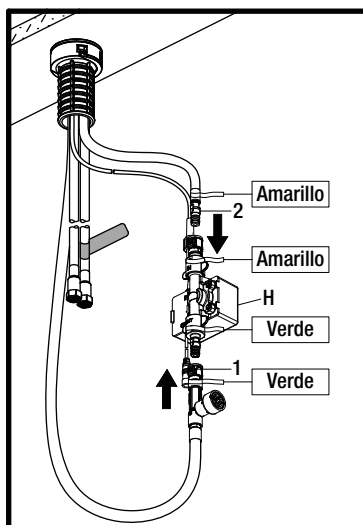

- OPCIONAL: Si quieres usar el grifo sin la función del sensor o sin electricidad, puedes fijar el conector rápido (1) en el bloque receptor (2). Esto elimina la función del sensor y permite que el grifo funcione moviendo la manija. Como se muestra en la Fig. 2.

Fig. 2

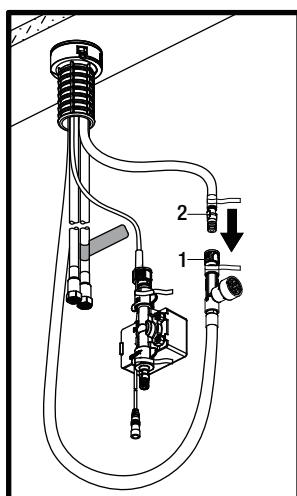

7 Cómo instalar las baterías



NOTA: Este paso es para la instalación con baterías (opcional). Si no usas baterías, realiza la instalación como se describe en el paso 10.

- Para abrir el compartimento de la batería. Aprieta las partes laterales mientras halas la cubierta (1). NO hales por el cable. Ver la figura 1.
- Instala las cuatro baterías AA (J) incluidas uniendo los extremos positivo (+) y negativo (-) de la batería (J) con las marcas (+) y (-) del paquete de baterías (I). Los extremos negativos de la batería (J) deben conectarse siempre con el extremo con resorte en los espacios para baterías del paquete de baterías (I). Ver la figura 2.
- Presiona la cubierta del paquete de las baterías (1) hacia arriba para que encaje en su lugar. Ver la figura 3.



NOTA: Cuando el sensor parpadea 10 veces de forma lenta y constante, significa que las baterías están descargadas. Reemplaza las baterías (J).

Figura 1

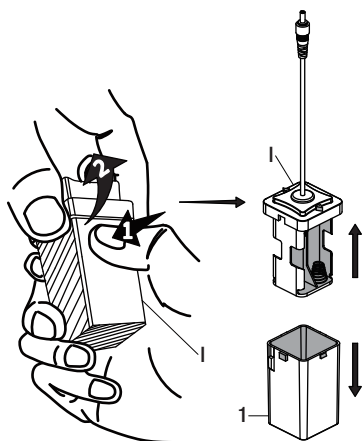


Figura 2


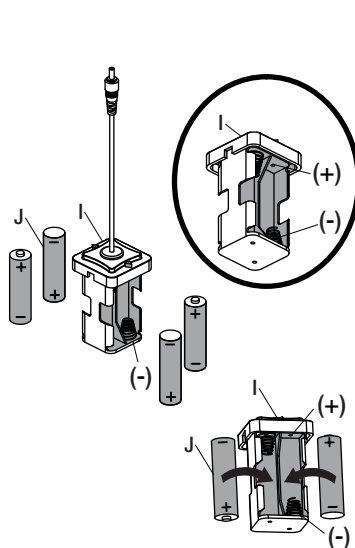


Figura 3



Instalación (continuación)

8 Instalación usando las baterías



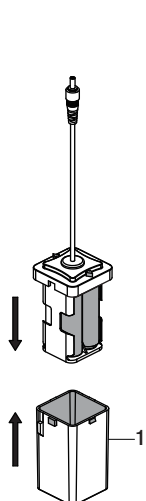


NOTA: Este paso es para la instalación con baterías (opcional). Si no usas baterías, realiza la instalación como se describe en el paso 10.

- Inserta el cable del paquete de las baterías (1) en la conexión de la caja de control (2).



NOTA: Después de instalar las baterías, la luz del sensor parpadeará y el grifo sonará cuando muevas tu mano en el área del sensor. Si esto no sucede, verifica para asegurar que las baterías estén instaladas correctamente.

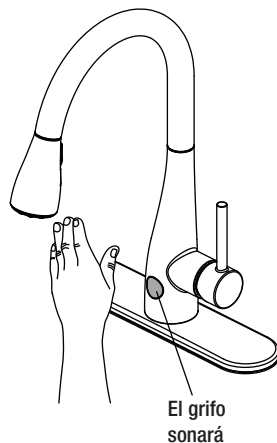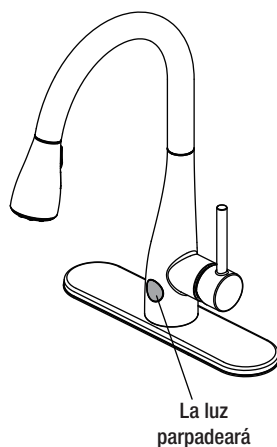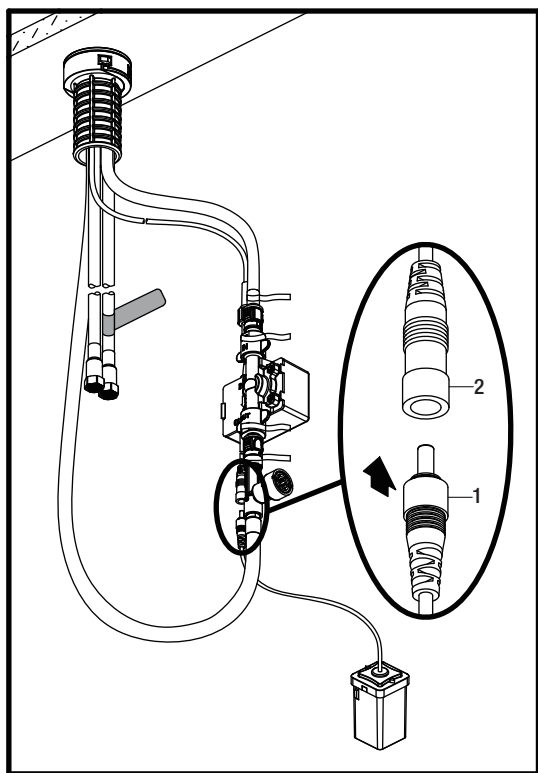


Instalación (continuación)

9 Cómo colocar las baterías en su base




NOTA: Este paso es para la instalación con baterías (opcional). Si no se van a usar baterías, continúa con el paso 10. Antes de la instalación, selecciona el lugar para la base de las baterías (1) y verifica que el paquete de baterías (1) alcanzará la base (1).


- Existen 2 opciones para asegurar el paquete de baterías (1) debajo del mostrador: Instalación con cinta o instalación con tornillos.
- Instalación con cinta: Fija un lado de la cinta de doble faz (2) en la base del paquete de baterías (1). Une con firmeza la base del paquete de baterías (1) a la pared del gabinete. Coloca el paquete de las baterías (1) en la base de este (1).
- Instalación con tornillos: Taladra orificios en la pared con una broca para taladro de 6 mm (15/64") de diámetro. Instala la base del paquete de baterías (1) con los anclajes molly (3) y los tornillos (4) incluidos. Coloca el paquete de las baterías (1) en la base de este (1).

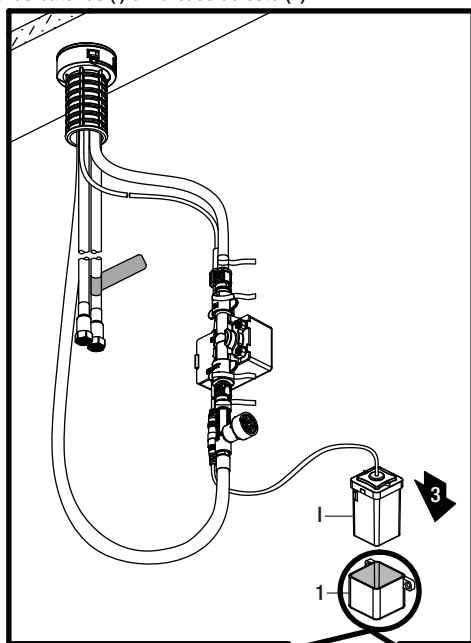

Instalación con cinta

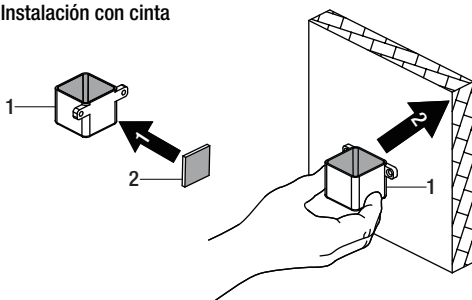

Instalación con tornillos

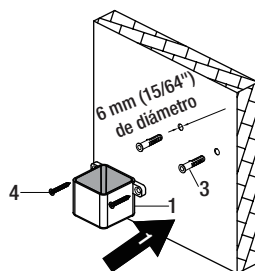

0

10 Instalación usando el Adaptador CA (no incluido)






NOTA: Este paso es para la instalación sin baterías usando un adaptador CA (no incluido). Si usas las baterías, instala como se indica en el paso 7 y salta al paso 11. El adaptador de CA no está incluido en el producto, pero puede comprarse en Homedepot.com.

- Inserta el cable adaptador de CA (1) en el puerto de la caja de control (2).
- Enchufa el adaptador de CA (3) en el tomacorriente.




NOTA: Después de instalar el adaptador de CA, la luz del sensor parpadeará y el grifo sonará cuando muevas tu mano en el área del sensor. Si esto no sucede, verifica que las conexiones estén bien hechas.

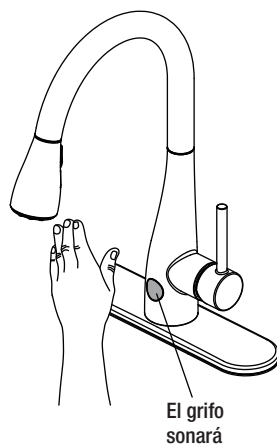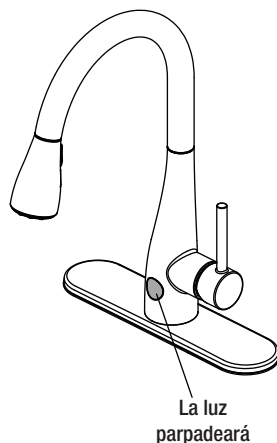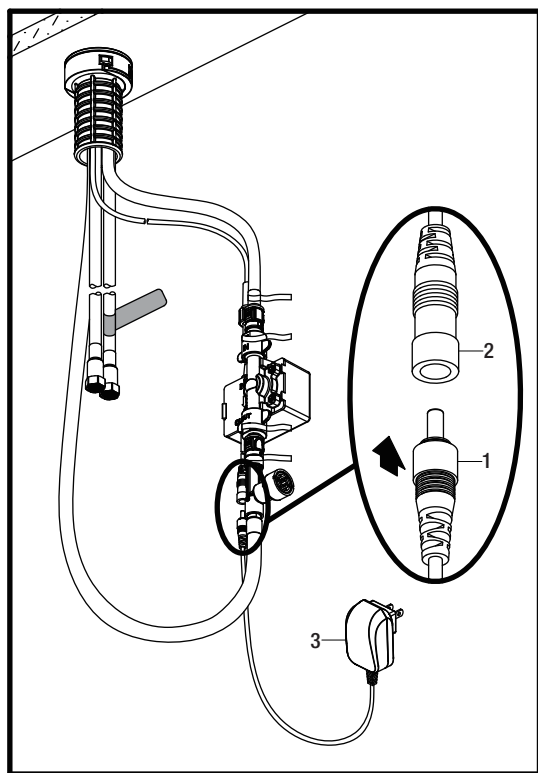

11 Instalar la peso

- Instala el sujetador de la peso (F) en la punta de la manguera (1) marcada “weight here” (peso aquí).
- Inserta la peso (E) en el sujetador (F) deslizándola en el sujetador (F).

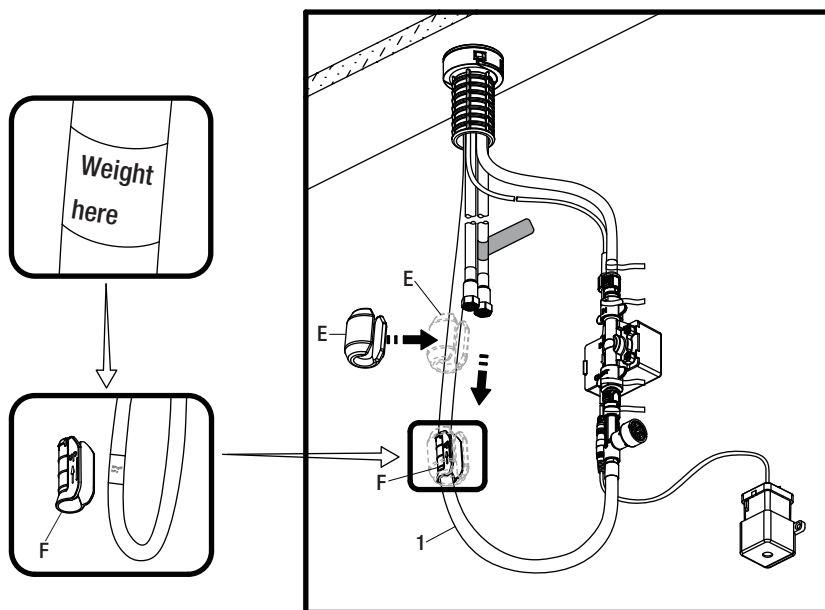


12 Cómo hacer las conexiones del suministro de agua



NOTA: El tubo de entrada del agua caliente se identifica con una etiqueta. Evita enroscar los cables juntos o colocarlos cerca y evita dañarlos.

- Enrosca la tuerca (1) de la línea de suministro en la salida de la válvula de suministro de agua (2) y aprieta con una llave. No aprietes demasiado.

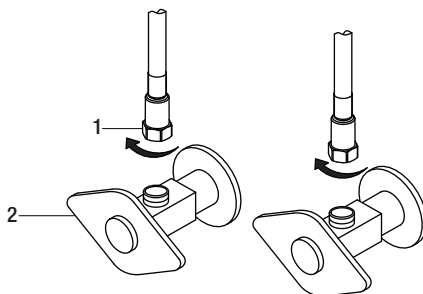


1 Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas



IMPORTANTE: Luego de terminar la instalación, abre los suministros de agua caliente y fría. Revisa si hay filtraciones. **No aflojes la junta (1) en la manguera.**

- Retira del caño el ensamblaje de la manguera y retira el cabezal del rociador desenroscándolo de la manguera en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Asegúrate de sostener el extremo de la manguera hacia abajo en el fregadero y gira el grifo a la posición de agua tibia donde mezcla el agua caliente y la fría.
- Deja que corra el agua por un minuto. Esto enjuagará cualquier suciedad que podría dañar las piezas internas. Verifica que no haya filtraciones.
- Vuelve a ajustar las conexiones que lo necesiten, pero sin apretar demasiado. Vuelve a instalar el cabezal rociador ajustándolo manualmente en la manguera del rociador de izquierda a derecha.


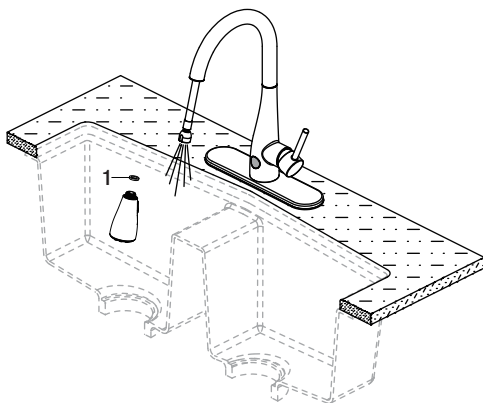


2 Cómo poner en funcionamiento el sensor



NOTA: Es sensor se activa únicamente cuando la manija está en la posición abierta (ON).

- Gira la manija (1) alejándola del grifo hasta dejarlo completamente abierto. Abre el suministro de agua activando el sensor (2) al pasar la mano a menos de 6 cm de este.
- Mueve la manija hacia ti y lejos de ti para alternar el patrón de flujo de agua entre agua fría y caliente.
- Si el sensor no funciona, consulta la sección Solución de Problemas. Si quieres usar el grifo sin la función del sensor, puedes consultar el Paso 6. Enseguida se puede abrirse el suministro de agua alejando la manija del grifo hasta la posición de completamente abierto.

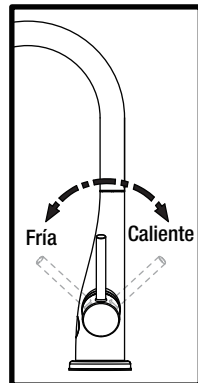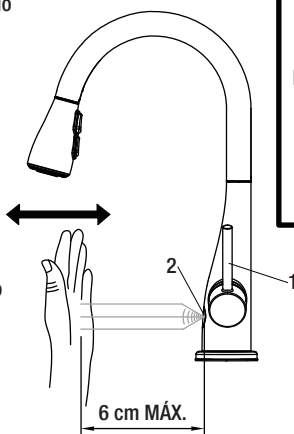


NOTA: Como modo de ahorro de agua, el suministro de agua se cerrará automáticamente después de 3 minutos de flujo constante.

Funcionamiento (continuación)

3 Cómo quitar el conector rápido (no se requiere)

- Si es necesario, retira el conector rápido (1), aprieta las pestañas (2) de la manguera y hala hacia abajo para desconectar.

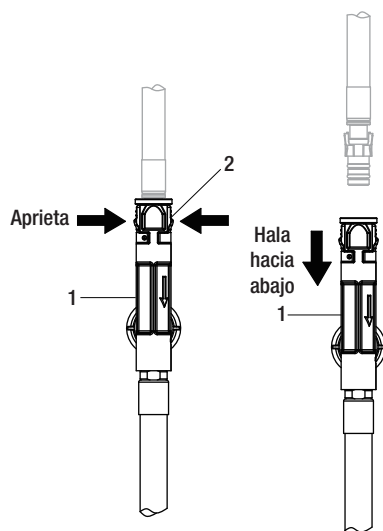


Cuidado y limpieza


- Para limpiar, usa un paño húmedo y seca con una toalla.
- No uses limpiadores abrasivos, esponjas de alambre o productos químicos fuertes para limpiar esta mezcladora, pues ello anulará la garantía.

1 El suministro de agua no se detendrá al mover la manija a la posición cerrada (OFF).


- Cuando giras la manija a la posición abierta, se abre el flujo de agua.

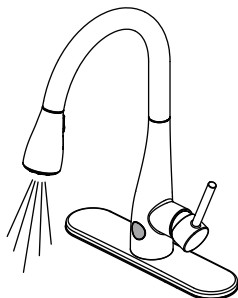

- Pero cuando giras la manija a la posición completamente cerrada, el agua no se corta.

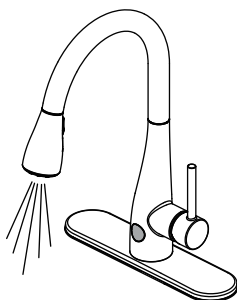


- Esto indica que el cartucho está dañado. Cierra el suministro de agua, quita la manija y reemplaza el cartucho (1).

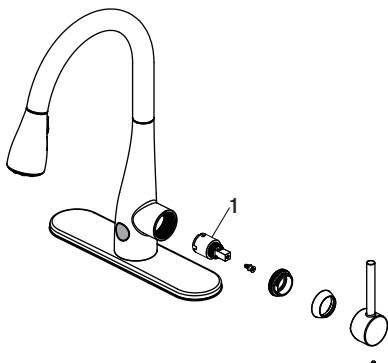


2 La luz del sensor parpadea constantemente

- Si la manija está cerrada, muévela a la posición abierta y mueve la mano en el área del sensor. Si el sensor parpadea 10 veces de forma lenta y constante, reemplaza las 4 baterías "AA".

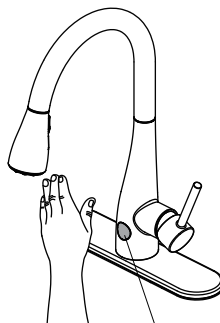


Parpadea 10 veces de forma lenta y constante

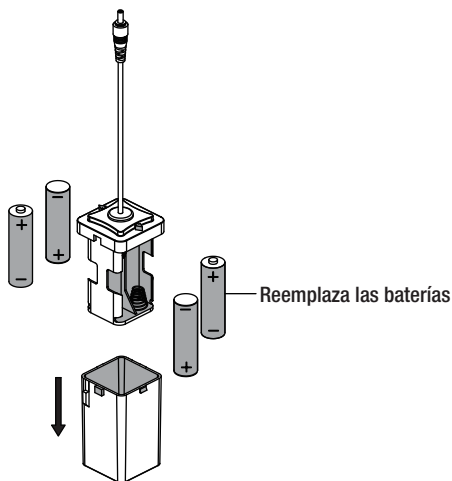


Solución de problemas (continuación)

3 El sensor no activa el flujo de agua


- Cuando giras la manija a la posición abierta, se abre el flujo de agua.

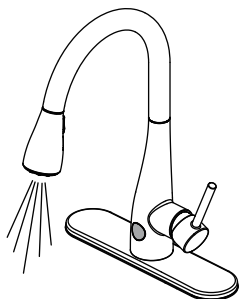


- Sin embargo, cuando mueves la mano frente al sensor, el flujo no agua no se cierra como debería ser.

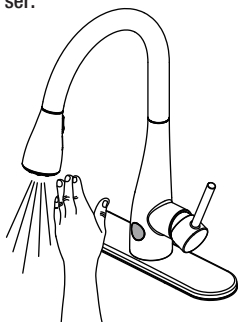


- Esto indica que la caja de control está dañada. Llama al servicio al cliente de Glacier Bay para solicitar el reemplazo de la caja de control. Reemplaza la caja de control vieja por la nueva.

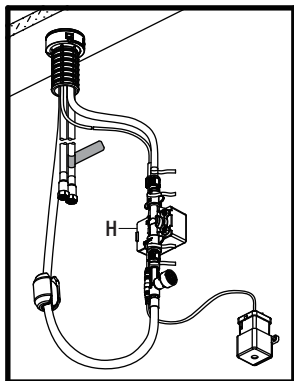


4 El caudal de agua es bajo

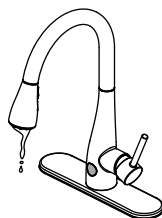

- Esto podría indicar que el filtro de pantalla en los conectores de la manguera está sucio. Cierra el suministro de agua en la válvula de cierre angular y desenrosca los conectores de manguera de las líneas de suministro de agua. Limpia el filtro de malla en los conectores de la manguera bajo un chorro de agua.

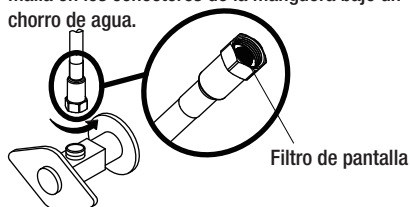


- O la arandela del extremo que dice "adentro" ("in") de la caja de control está sucia o dañada. Quita la manguera y desatornilla el conector. Retira la arandela de la caja de control. Limpia la arandela o reemplázala. Vuelve a ensamblar el conector y la manguera.

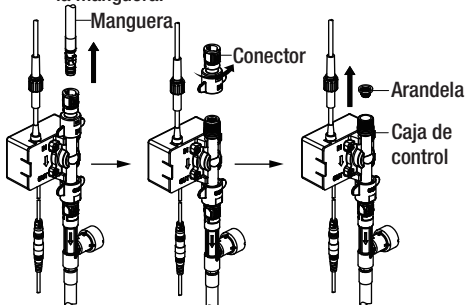

- O el filtro de malla en el cabezal del rociador está sucio. Cierra el suministro de agua en la llave angular de paso y desenrosca el cabezal del rociador de su manguera. Limpia el filtro de malla en el cabezal del rociador bajo un chorro de agua.



Piezas de repuesto

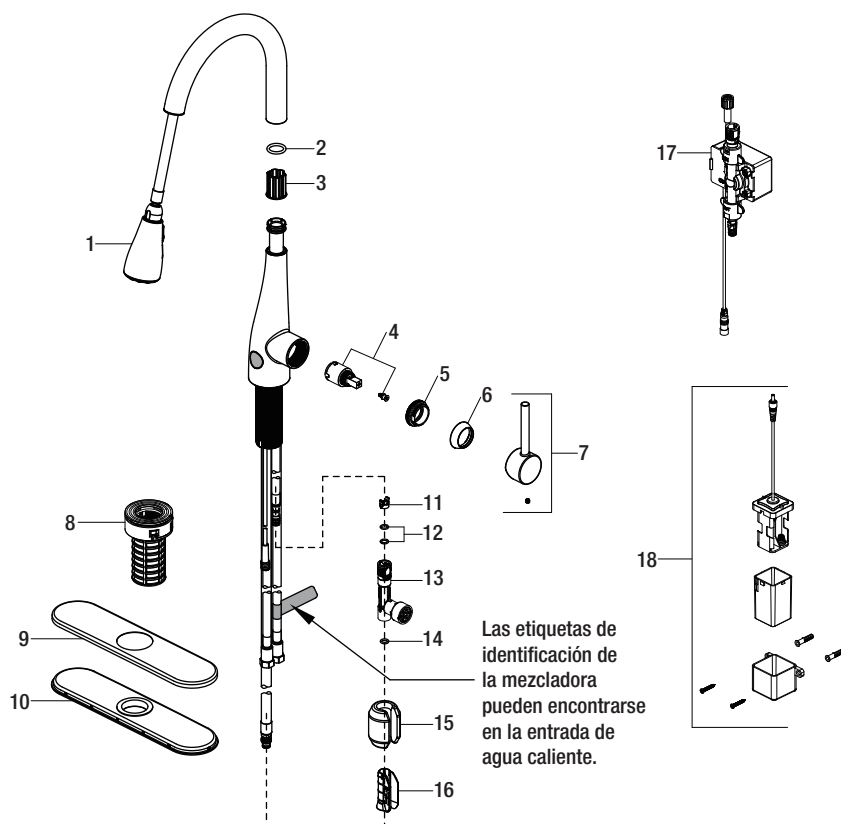

Pieza	Descripción	Número de pieza
1	Cabezal rociador y manguera	RP38405*
2	Aro tórico	RP60071
3	Anillo de uso	RP70380
4	Cartucho y Tornillo	RP20052
5	Tuerca del bonete	RP70582
6	Tapa	RP80184*
7	Ensamblaje de la llave	RP13641*
8	FastMount™	RP56096
9	Placa protectora	RP80667*
10	Junta	RP80675

Pieza	Descripción	Número de pieza
11	Bloque	RP70421
12	Aro tórico	RP60002
13	Ensamblaje del conector rápido	RP70482
14	Aro tórico	RP60089
15	Peso	RP70441
16	Sujetador con peso	RP70609
17	Caja de control del sensor	RP70650
18	Paquete de baterías	RP70514

*Especificar acabado

Muchos cartuchos de repuesto, aireadores y ensamblajes de drenaje pueden comprarse en tu tienda de The Home Depot local o por internet en WWW.HOMEDEPOT.COM



¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m.(hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

[HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY](https://www.homedepot.com/glacierbay)

Conserva este manual para uso futuro.